

Samsung SCX-4500 Series

Echipamentului multifuncțional monocrom cu laser



Ghidul utilizatorului

SAMSUNG

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.

Acest Ghid al utilizatorului este furnizat numai în scop informativ. Toate informațiile incluse în prezentul document se supun modificărilor fără notificare. Compania Samsung Electronics nu este răspunzătoare pentru niciun fel de modificări, daune directe sau indirecte, survenite de la, sau în legătură cu utilizarea acestui ghid al utilizatorului.

- SCX-4500 reprezintă nume de modele ale Samsung Electronics Co., Ltd.
- Samsung și sigla Samsung sunt mărci comerciale ale companiei Samsung Electronics Co., Ltd.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 și Windows 2008 Server R2 sunt fie mărci înregistrate, fie mărci comerciale ale Microsoft Corporation.
- UFST® și MicroType™ sunt mărci comerciale înregistrate ale companiei Monotype Imaging Inc.
- TrueType, LaserWriter și Macintosh sunt mărci comerciale înregistrate ale companiei Apple Computer, Inc.
- Toate celelalte mărci și nume de produse sunt mărci comerciale ale companiilor sau organizațiilor respective.
- Informații din sursă deschisă sunt disponibile pe site-ul web al Samsung, www.samsung.com.
- Consultați fișierul LICENSE.txt de pe CD-ROM-ul furnizat pentru informațiile cu privire la licența de tip sursă deschisă.

contact samsung worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

COUNTRY/REGION	CUSTOMER CARE CENTER	WEB SITE
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
AUSTRIA	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/cl
CHINA	400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz
	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	8-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/min)	www.samsung.de
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk_en/ www.samsung.com/hk_en/

COUNTRY/REGION	CUSTOMER CARE CENTER	WEB SITE
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
INDIA	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LUXEBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx
MOLDOVA	00-800-500-55-500	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/min)	www.samsung.com/nl
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
NORWAY	3-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/no
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	www.samsung.com/ph
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/pt
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie

COUNTRY/REGION	CUSTOMER CARE CENTER	WEB SITE
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/za
SPAIN	902-1-SAMSUNG(902 172 678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	www.samsung.com/ae
U.K	0845 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/uk
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/us
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn

CUPRINS

Despre acest ghid al utilizatorului	i
Unde se găsesc mai multe informații	i
Informații pentru siguranță și reglementări	ii
1. Introducere	
Caracteristici speciale	1.1
Prezentarea generală a mașinii	1.2
Vedere din față	1.2
Vedere din spate	1.3
Prezentare generală a panoului de control	1.4
2. Prezentare generală a software-ului	
Software livrat	2.1
Caracteristicile driverelor de imprimantă	2.2
Cerințe de sistem	2.2
3. Noțiuni de bază	
Configurarea hardware	3.1
Reglarea de altitudine	3.2
4. Încărcarea originalelor și a suporturilor de imprimare	
Încărcarea originalelor	4.1
Selectarea suportului de imprimare	4.2
Recomandări pentru selectarea și stocarea suporturilor de imprimare	4.2
Specificații privind suporturile de imprimare	4.3
Dimensiuni de suporturi acceptate în fiecare mod	4.3
Recomandări pentru suporturi de imprimare speciale	4.4
Încărcarea hârtiei în tavă	4.5
Modificarea dimensiunii hârtiei din tavă	4.6
Setarea dimensiunii și tipului de hârtie	4.6
5. Copierea	
Copierea originalelor	5.1
Modificarea setărilor pentru fiecare copie	5.1
Micșorarea sau mărirea copiilor	5.1
Modificarea obscurității	5.1
Setarea dimensiunii hârtiei	5.2
Selectarea tipului pentru original (Text/Foto)	5.2
6. Scanarea	
Elemente de bază ale scanării	6.1
Scanarea către o aplicație utilizând o conexiune locală	6.1

7. Noțiuni de bază pentru imprimare

Imprimarea unui document	7.1
Revocarea unei lucrări de imprimare	7.1

8. Întreținerea

Imprimarea unui raport pentru mașină	8.1
Curățarea mașinii	8.1
Curățarea exteriorului	8.1
Curățarea interiorului	8.1
Curățarea unității de scanare	8.3
Întreținerea cartușului	8.3
Stocarea cartușului de imprimare	8.3
Durata estimată de viață a cartușului	8.3
Redistribuirea tonerului	8.3
Înlocuirea cartușului de imprimare	8.5
Întreținerea componentelor	8.7

9. Depanarea

Sfaturi pentru evitarea blocajelor de hârtie	9.1
Îndepărtarea blocajelor de hârtie	9.1
În zona de alimentare cu hârtie și în spatele mașinii	9.1
În spate și în interiorul mașinii	9.3
În zona de ieșire	9.5
Interpretarea mesajelor de pe afișaj	9.7
Rezolvarea altor probleme	9.8
Probleme de alimentare cu hârtie	9.8
Probleme de imprimare	9.9
Probleme de calitate a imprimării	9.10
Probleme de copiere	9.13
Probleme la scanare	9.13
Probleme obișnuite pentru Windows	9.14
Probleme obișnuite pentru Linux	9.14
Probleme obișnuite pentru Macintosh	9.16

10. Comandarea consumabilelor și accesoriilor

Consumabile	10.1
Cum se achiziționează	10.1

11. Specificații

Specificații generale	11.1
Specificații pentru imprimantă	11.1
Specificații copiator	11.2
Specificații scanner	11.2

12. Glosar

Index

Despre acest ghid al utilizatorului



Acest ghid al utilizatorului furnizează informații pentru înțelegerea de bază a mașinii precum și explicații detaliate la fiecare pas din timpul utilizării reale. Atât utilizatorii novici cât și cei profesioniști pot să consulte acest ghid pentru instalarea și utilizarea mașinii.

Această explicație este bazată în principal pe sistemul de operare Microsoft Windows.

Unii termeni din acest ghid sunt interschimbabili, ca mai jos.




- Document este sinonim cu original.
- Hârtie este sinonim cu suport sau suport de imprimare.

Tabelul următor prezintă convențiile din acest ghid.

Convenție	Descriere	Exemplu
Aldin	Se utilizează pentru texte de pe afișaj sau pentru imprimări efective la mașină.	Start Copy
Notă	Se utilizează pentru a furniza informații suplimentare sau specificații detaliate ale funcțiilor și caracteristicilor mașinii.	 Notă Formatul de dată poate fi diferit de la țară la țară.
Atenție	Se utilizează pentru a transmite informații utilizatorului pentru a proteja mașina de deteriorări mecanice sau funcționare defectuoasă.	 Atenție Nu atingeți suprafața verde de sub cartușul de imprimare.
Notă de subsol	Se utilizează pentru a furniza informații mai detaliate cu privire la anumite cuvinte sau la o frază.	a. pagini pe minut
(Pentru informații suplimentare, consultați pagina 1.1)	Se utilizează pentru a ghida utilizatorii la pagina de referință pentru informațiile suplimentare detaliate.	(Pentru informații suplimentare, consultați pagina 1.1)

Unde se găsesc mai multe informații

Puteți găsi informații pentru configurarea și utilizarea mașinii în următoarele resurse, fie imprimate, fie pe ecran.

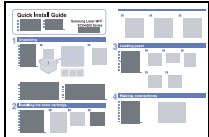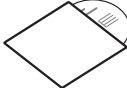Ghid de instalare rapidă 	Furnizează informații despre configurarea mașinii și aceasta vă obligă să urmați instrucțiunile din ghid pentru a pregăti mașina.
Ghid online pentru utilizator 	Vă furnizează instrucțiuni pas cu pas pentru utilizarea integrală a caracteristicilor mașinii și conține informații pentru întreținerea mașinii, depanare și instalarea accesoriilor. De asemenea, acest ghid al utilizatorului conține Secțiune de software care vă oferă informații despre modul de imprimare a documentelor cu mașina dvs. pe diverse sisteme de operare și despre modul de utilizare a programelor utilitare software incluse. Notă Aveți posibilitatea să accesați ghidul utilizatorului în alte limbi, din folderul Manual de pe CD-ul cu software-ul imprimantei.
Ajutor pentru driverul imprimantei 	Vă pune la dispoziție informații de ajutor cu privire la proprietățile driverului imprimantei și instrucțiuni în vederea configurării proprietăților pentru imprimare. Pentru a accesa un ecran de ajutor pentru driverul imprimantei, faceți clic pe Help din caseta de dialog pentru proprietățile imprimantei.
Site-ul Web Samsung	Dacă aveți acces la Internet, puteți obține ajutor, asistență, drivere de imprimantă, manuale și informații despre modul de comandare, la site-ul Web Samsung, www.samsungprinter.com .

Informații pentru siguranță și reglementări

Prevederi importante și Informații pentru siguranță

La utilizarea dispozitivului trebuie respectate aceste prevederi de minimă siguranță pentru a reduce pericolul de foc, șoc electric și de rănire a persoanelor:

- 1 Citiți și înțelegeți toate aceste instrucțiuni.
- 2 Utilizați bunul simț la fiecare utilizare a aparatelor electrice.
- 3 Respectați toate avertismentele și instrucțiunile marcate pe dispozitiv și în materialele ce însoțesc dispozitivul.
- 4 Dacă o instrucțiune de utilizare pare să contrazică informațiile de siguranță, urmați informațiile de siguranță. Este posibil să fi înțeles greșit instrucțiunea de utilizare. Dacă nu puteți rezolva contradicția, pentru asistență contactați reprezentantul de vânzări sau de service.
- 5 Deconectați dispozitivul de la priza de c.a. de perete și/sau mufa de telefon înainte de curățare. Nu utilizați agenți de curățare lichizi sau aerosol. Pentru curățare utilizați numai o lavetă umedă.
- 6 Nu așezați dispozitivul pe un cărucior instabil, stativ sau masă. Acesta poate să cadă cauzând pagube grave.
- 7 Dispozitivul nu trebuie așezat niciodată pe, lângă sau deasupra unui radiator, aparat de încălzire, aparat de aer condiționat sau conductă de ventilație.
- 8 Nu permiteți prinderea cablului sub nici un obiect. Nu amplasați dispozitivul în zone în care cablurile vor fi supuse la călcare de către persoane.
- 9 Nu supraîncărcați prizele de perete și prelungitoarele. Aceasta poate diminua performanțele și poate provoca pericol de foc sau șoc electric.
- 10 Nu permiteți animalelor de casă să roadă cablurile de c.a., telefon sau de interfață ale PC-ului.
- 11 Nu împingeți niciodată obiecte de nici o categorie în dispozitiv prin carcasă sau deschiderile acesteia. Acestea pot atinge puncte periculoase de tensiune, provocând pericol de foc sau șoc electric. Nu vărsați lichid de nicio natură pe sau în dispozitiv.
- 12 Pentru a reduce pericolul de șoc electric nu dezasamblați dispozitivul. Când este necesară repararea, duceți dispozitivul la un tehnician de service calificat. Deschiderea sau înlăturarea capacelor vă poate expune la tensiuni periculoase sau alte riscuri. Reasamblarea incorectă poate provoca șoc electric la următoarea utilizare a dispozitivului.
- 13 Deconectați dispozitivul de la mufa de telefon, PC și de la priza de CA șirecurgeți la personal calificat de service în următoarele condiții:
 - Când orice parte din cablul de alimentare, mufă sau cablul de conectare este deteriorată sau uzată.
 - Dacă în dispozitiv a fost vărsat lichid.
 - Dacă dispozitivul a fost expus la ploaie sau apă.
 - Dacă dispozitivul nu funcționează adecvat, instrucțiunile fiind respectate.
 - Dacă dispozitivul a fost scăpat, sau carcasa pare a fi deteriorată.
 - Dacă dispozitivul prezintă o schimbare subită și distinctă a performanțelor.
- 14 Reglați numai acele comenzi precizate în instrucțiunile de utilizare. Reglarea inadecvată a altor comenzi poate provoca daune și poate necesita lucrări de reparare majore din partea unui tehnician calificat, pentru readucerea dispozitivului la starea de funcționare.
- 15 Evitați utilizarea dispozitivului în timpul unei furtuni cu fulgere. Poate exista un pericol minor de șoc electric cauzat de fulgere. Dacă este posibil, deconectați alimentarea cu c.a. și cablul de telefon pe parcursul furtunii.
- 16 Pentru funcționarea în siguranță trebuie utilizat cablul de alimentare furnizat cu dispozitivul. Dacă utilizați un cablu mai lung de 2 m la dispozitiv de 110 V, acesta trebuie să fie de tipul 16 AWG¹ sau mai mare.
- 17 Utilizați numai cablu de telefon Nr 26 AWG sau mai mare.
- 18 PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

Declarație de Siguranță Laser

Imprimanta este certificată în S.U.A. pentru a se conforma cerințelor DHHS 21 CFR, capitolul 1 Subcapitolul J pentru produse laser Clasa I (1) și în alte zone, este certificată ca produs laser de Clasa I conform cerințelor IEC 825.

Produsele laser din Clasa I nu sunt considerate periculoase. Sistemul laser și imprimanta sunt concepute pentru a nu exista acces uman la radiații laser peste nivelul Clasei I în timpul utilizării normale, întreținerii utilizatorului sau în condiții de service prescrise.

AVERTISMENT

Nu utilizați și nu efectuați service la imprimantă având capacul de protecție înlăturat de pe montajul Laser/Scanner. Raza reflectată, chiar și invizibilă, vă poate afecta ochii.

1 AWG: American Wire Gauge (Standardul American pentru Cabluri)

La utilizarea produsului trebuie respectate aceste prevederi de minimă siguranță pentru a reduce pericolul de foc, șoc electric și de rănire a persoanelor:



Siguranța Ozonului



În timpul funcționării normale acest dispozitiv produce ozon. Ozonul produs nu prezintă pericol utilizatorului. Totuși, este recomandat ca dispozitivul să fie utilizat într-o zonă bine ventilată.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare cu privire la ozon vă rugăm cereți aceste informații la cel mai apropiat comerciant Samsung.

Economie de Energie



Această imprimantă conține tehnologie avansată de conservare a energiei ce reduce consumul de energie când nu este utilizată.

Când imprimanta nu primește date o perioadă îndelungată de timp, consumul de energie este scăzut.

ENERGY STAR și marca ENERGY STAR sunt mărci înregistrate în Statele Unite. Pentru mai multe informații despre programul ENERGY STAR vizitați <http://www.energystar.gov>.

Reciclare



Vă rugăm reciclați sau înlăturați materialul de împachetare pentru acest produs într-un mod responsabil și ecologic.

Evacuarea corectă a acestui produs (reziduuri provenind din aparatură electrică și electronică)



Acest marcaj inscripționat pe produs, pe accesorii sau în materialele care le însoțesc indică faptul că produsul și accesoriiile sale electronice (de exemplu, încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul duratei lor de utilizare. Pentru a preveni posibila afectare a mediului sau a sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste produse de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, pentru a promova reutilizarea susținută a resurselor materiale. Utilizatorii casnici trebuie să contacteze fie comerciantul de la care au cumpărat produsul, fie biroul administrației locale, pentru detalii cu privire la locul și modul de reciclare ecologică. Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul și să verifice termenii și condițiile contractului de achiziție. Acest produs și accesoriiile sale electronice nu trebuie amestecate cu alte deșeuri comerciale pentru eliminare.

Emisii în Frecvență Radio

Informații FCC pentru utilizator

Acest dispozitiv este conform cu Partea 15 din regulamentul FCC. Funcționarea se supune următoarelor două condiții:

- Acest dispozitiv nu va cauza interferențe periculoase și
- Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență captată, inclusiv interferențe ce pot provoca funcționarea nedorită.

Acest echipament a fost testat și este în conformitate cu limitele Clasei B de dispozitive digitale, respectând Partea 15 din regulamentul FCC. Aceste limite sunt stabilite pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie în frecvență radio, iar dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Totuși, nu se garantează absența interferențelor într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe recepțiilor radio sau TV, fapt ce poate fi determinat prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientarea sau re poziționarea antenei de recepție.
- Mărirea distanței dintre echipament și receptor.
- Conectarea echipamentului la o priză diferită de cea a circuitului la care este conectat receptorul.
- Pentru ajutor consultați comerciantul sau un tehnician Radio/TV experimentat.

Atenție

Schimbările sau modificările, ne-aprobate în special de către producător, responsabil pentru conformitate, pot anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Reglementări asupra Interferențelor Radio Canadiene

Acest aparat digital nu depășește limitele de emisii în frecvență radio ale Clasei B pentru aparate digitale după cum a fost stabilit în standardul pentru echipamente ce provoacă interferențe numit „Aparate Digitale”, ICES-003 al Industriei și Științei Canadiene.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur : « Appareils Numériques », ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

Marcarea FAX

Actul de protecție a consumatorului pentru telefoane din 1991 face ilegală, pentru orice persoană, utilizarea unui computer sau a altui dispozitiv electronic pentru a trimite orice mesaj printr-un telefon sau facsimil, numai dacă un astfel de mesaj conține o margine superioară și inferioară pentru fiecare pagină transmisă sau dacă pe prima pagină este conținut un astfel de mesaj:

(1) data și ora transmiterii

(2) identificarea, fie a firmei, a persoanei de afaceri sau a persoanei ce trimite mesajul; și

(3) numărul de telefon fie a dispozitivului de trimitere, firmei, persoanei juridice sau persoanei fizice.

Compania de telefoane poate efectua modificări în infrastructura de comunicații, funcționarea echipamentului sau în procedurile în care o astfel de acțiune este rezonabil necesară pentru desfășurarea activității și nu este considerată inconsistentă cu regulile și reglementările din FCC Partea 68. Dacă astfel de modificări presupun trecerea în incompatibilitate, a oricărui terminal al unui client, față de infrastructura companiei de telefoane sau necesitatea unor modificări sau transformări a unui astfel de echipament terminal sau dacă afectează material funcționarea sau performanțele, clientul va primi o înștiințare în scris corespunzătoare, pentru a avea posibilitatea de a menține funcționarea neîntreruptă.

Numărul de echivalență al telefonului

Numărul de echivalență al telefonului și numărul de înregistrare FCC pentru acest dispozitiv poate fi găsit pe eticheta de pe partea inferioară sau posterioară. În unele situații este posibil să fie nevoie să furnizați aceste numere companiei de telefoane.

Numărul de echivalență al telefonului (REN) este o măsură a sarcinii electrice din cablul de telefon și este utilă pentru determinarea situației în care ați „supraîncărcat” linia. Instalarea mai multor tipuri de echipament pe aceeași linie de telefon poate provoca probleme în efectuarea și primirea de apeluri, în special primirea de apeluri când linia este apelată. Suma tuturor numerelor de echivalență ale apelurilor pentru echipamentele de pe linia de telefon trebuie să fie mai mică de cinci pentru ca serviciul companiei de telefoane să fie sigur. În unele cazuri suma cinci poate fi nefuncțională pe linia dumneavoastră. Dacă oricare din echipamentele telefonice nu funcționează adecvat, acesta trebuie scos imediat de pe linia telefonică, deoarece, poate cauza daune rețelei de telefonie.

AVERTISMENT

Reglementările FCC afirmă că schimbările sau modificările la acest echipament, neaprobat în special de către producător, pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza acest echipament. În cazul în care echipamentul terminal provoacă daune rețelei de telefonie, compania de telefoane trebuie să anunțe clientul că serviciul poate fi întrerupt. Totuși, dacă înștiințarea prealabilă nu este necesară, compania poate suspenda temporar serviciul, cu condiția ca aceasta să:

a) Anunțe prompt clientul.

b) Ofere clientului posibilitatea de a corecta problema echipamentului.

c) Informeze clientul asupra dreptului de a face plângere la comisia federală de comunicații conform procedurilor expuse în litera E a părții 68 din regulamentul și reglementările FCC.

De asemenea trebuie să știți că:

- Dispozitivul dumneavoastră nu este conceput pentru conectarea la un sistem digital PBX.
- Dacă intenționați să utilizați un modem de computer sau fax modem pe aceeași linie cu dispozitivul, este posibil să întâmpinați probleme, de transmitere și recepție, cu tot echipamentul. Este recomandat ca nici un alt echipament, cu excepția unui telefon obișnuit, să nu împartă aceeași linie cu dispozitivul dumneavoastră.
- Dacă în zonă există frecvențe mari sau unde de supratensiune, vă recomandăm să instalați protecții contra supratensiunii pentru linia de telefon și cea de alimentare. Protecțiile contra supratensiunii pot fi achiziționate de la comerciant sau de la magazinele speciale de telefoane și electronice.
- La programarea numerelor de urgență și/sau testarea apelurilor de urgență, utilizați un număr normal pentru a înștiința dispecerul serviciului de urgență de intențiile dumneavoastră. Dispecerul vă va oferi informații suplimentare despre modul de a testa numărul de urgență.
- Acest dispozitiv nu poate fi utilizat prin serviciul cu monede sau linii colective.
- Acest dispozitiv oferă cuplaj magnetic la aparatele auditive.
- Puteți conecta, în siguranță, acest echipament la rețeaua de telefonie prin intermediul unei mufe modulare standard USOC RJ-11C.

Declarație de Conformitate (Țări Europene)

Aprobări și Certificări



Marcajul CE aplicat acestui produs simbolizează declarația de conformitate a Samsung Electronics Co., Ltd. cu următoarele directive aplicabile 93/68/CEE de la datele indicate:

Declarația de conformitate poate fi consultată la pagina www.samsung.com/printer, navigați la Support > Download center și introduceți numele imprimantei dvs. pentru a naviga la EuDoC.

Ianuarie 1, 1995: Directiva Consiliului 73/23/CEE alinieria legilor statelor membre cu privire la echipamentul de tensiune joasă.

Ianuarie 1, 1996: Directiva Consiliului 89/336/CEE (92/31/EEC), alinieria legilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică.

Martie 9, 1999: Directiva Consiliului 1999/5/CE asupra echipamentului radio și echipamentele terminale de telecomunicație și recunoașterea comună a conformității.

O declarație completă, ce definește Directivele relevante și standardele la care se face referință pot fi obținute de la reprezentantul dumneavoastră Samsung Electronics Co., Ltd.

Certificare CE

Certificare la 1999/5/CE Echipament Radio & Directiva pentru Echipament Terminal de Telecomunicații (FAX)

Acest produs Samsung a fost auto-certificat de către Samsung pentru conectarea la un singur terminal pan-European prin rețeaua de telefonie publică analog (PSTN) în conformitate cu Directiva 1999/5/CE. Produsul a fost conceput să funcționeze cu PTSN-uri naționale și este compatibil cu PBX-uri din țări Europene:

În cazul în care apar probleme, în primă instanță, trebuie să contactați laboratorul Euro QA Samsung Electronics Co., Ltd.

Produsul a fost testat împotriva TBR 21. Pentru asistarea și aplicarea echipamentului terminal conform acestui standard Institutul European de Standarde în Telecomunicații ETSI a emis un document consultativ (EG 201 121) care conține observații și cerințe suplimentare pentru asigurarea compatibilității rețelei de terminale TBR 21. Produsul a fost conceput pentru și este total în conformitate cu toate observațiile consultative conținute în acest document.

Înlocuirea prizei montate (numai pentru Marea Britanie)

Important

Cablul de alimentare pentru acest aparat este prevăzut cu o mufă (BS 1363) de 13 amperi și are o siguranță de 13 amperi. Când schimbați sau examinați siguranța, trebuie să remontați siguranța corectă de 13 amperi. Apoi trebuie să înlocuiți capacul siguranței. Dacă ați pierdut capacul siguranței nu utilizați mufa până când nu montați alt capac.

Vă rugăm contactați persoana de la care ați cumpărat aparatul.

Mufa de 13 amperi este cel mai folosit tip în Marea Britanie și poate fi potrivită. Totuși, unele clădiri (în principal cele vechi) nu au prize normale

de 13 amperi. Trebuie să cumpărați un adaptor adecvat pentru mufă. Nu îndepărtați mufa turnată.

Avertisment

Dacă tăiați mufa turnată, aruncați-o cât mai curând.

Nu puteți refolosi mufa și există pericolul de șoc electric dacă o introduceți într-o priză.

Avertisment important: Acest aparat trebuie să fie împământat.

Firele din cablul de alimentare au următorul cod al culorilor:

- verde și galben: împământare
- albastru: nul
- maro: fază

Dacă firele din cablul de alimentare nu se potrivesc la culoare cu mufa, procedați astfel:

Trebuie să conectați firul cu verde și galben la pinul marcat cu litera „E” sau pentru siguranță „simbolul de împământare” sau la culoarea verde și galben sau verde.

Trebuie să conectați firul albastru la pinul marcat cu litera „N” sau culoarea neagră.

Trebuie să conectați firul maro la pinul marcat cu litera „L” sau culoarea roșie.

Trebuie să aveți o siguranță de 13 amperi în mufă, adaptor sau la panoul de distribuție.

1 Introducere

Vă mulțumim că ați achiziționat acest produs multifuncțional Samsung. Mașina dvs. vă pune la dispoziție funcții de imprimare, copiere și scanare.

Acest capitol include:

- **Caracteristici speciale**
- **Prezentarea generală a mașinii**
- **Prezentare generală a panoului de control**



Atenție

Acest produs este foarte lucios. Aveți grijă să nu se zgârie suprafața în timpul instalării.

Caracteristici speciale


Noua dvs. mașină este echipată cu caracteristici speciale.

Imprimare la calitate și viteză excelente




- Puteți să imprimați la o rezoluție de până la **600 x 600 dpi ieșire efectivă**.
- Mașina imprimă hârtie de dimensiune A4 cu până la 16 ppm^a și hârtie de dimensiune Letter cu până la 17 ppm.

Tratați cu flexibilitate diferite opțiuni pentru hârtie

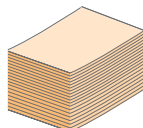


Tava de 100 de coli acceptă hârtie simplă cu dimensiuni variate.

Crearea documentelor profesionale

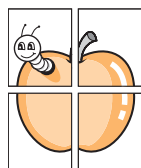


- Imprimați **filigrane**. Puteți particulariza documentele dvs. cu cuvinte, precum „Confidențial”. Consultați Secțiune de software.
- Imprimați **postere**. Textul și imaginile fiecărei pagini din document sunt mărite și imprimate în cadrul foii de hârtie, după care pot fi aranjate împreună pentru a forma un poster. Consultați Secțiune de software.

Economie de timp și de bani

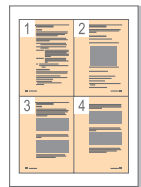


- Pentru a economisi hârtie, puteți să imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.
- Această mașină **economisește energia electrică** în mod automat, prin reducerea substanțială a consumului atunci când nu este utilizată.

Imprimare în diferite medii

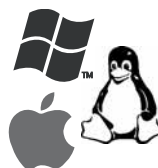


- Puteți imprima de pe diverse sisteme de operare, cum ar fi Windows, Linux și Macintosh.
- Mașina este echipată cu o interfață **USB**.

Copierea originalelor la calitate ridicată

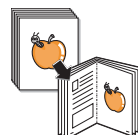

Copiați originale și le imprimați cu calitate și dimensiune îmbunătățită a imaginii.

Scanarea originalelor

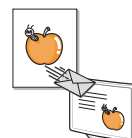


- Scanați în culori și utilizați comprimarea precisă a formatelor JPEG, TIFF și PDF.
- Utilizați un buton pentru a scana originalul spre computerul conectat.

a. pagini pe minut

Prezentarea generală a mașinii

Acestea sunt principalele componente ale mașinii.

Vedere din față

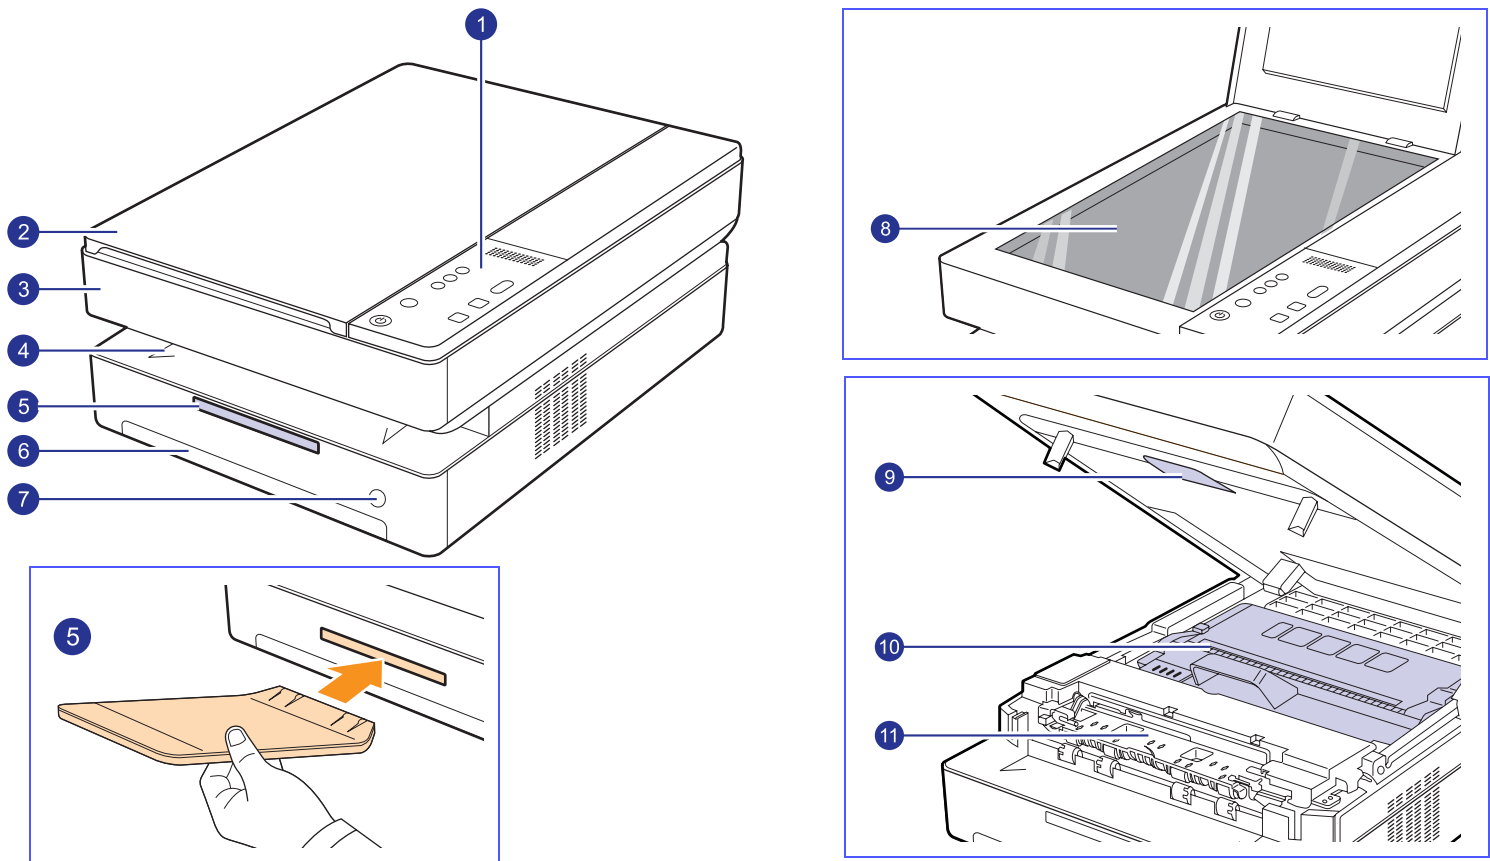


1	panou de control	7	buton deschidere tavă
2	capac scanner	8	geam scanner
3	capac superior	9	pârghie capac superior
4	tavă de ieșire	10	cartuș de imprimare
5	suport ieșire	11	capac interior
6	tavă		



Note


- Toate ilustrațiile din acest ghid al utilizatorului pot să difere față de mașina dvs.
- Suprafața tăvii de ieșire poate deveni fierbinte dacă imprimați un mare număr de pagini odată. Asigurați-vă că nu atingeți suprafața respectivă și nu permiteți apropierea copiilor de aceasta.

Vedere din spate

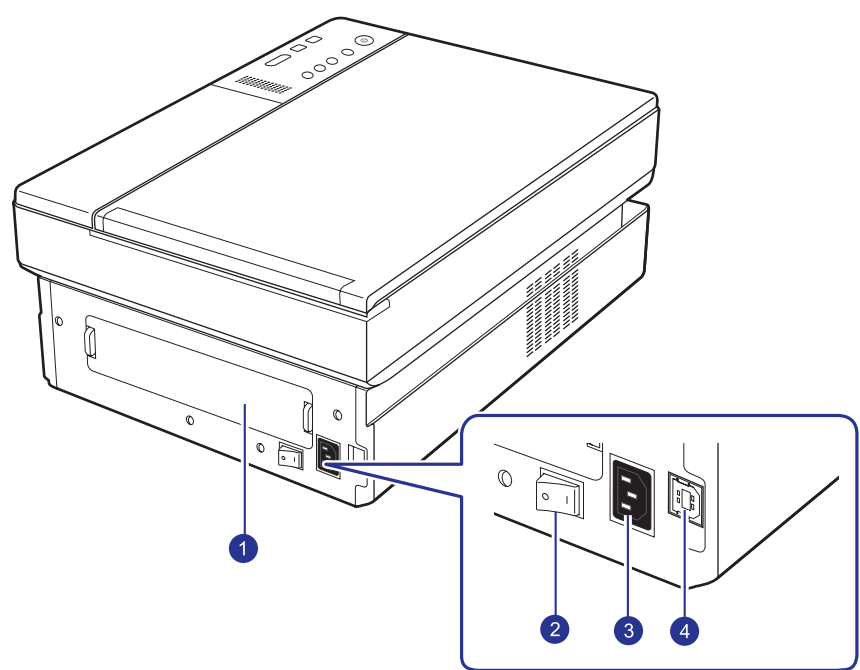

1	capac posterior	3	priză de alimentare
2	comutator alimentare	4	port USB

Prezentare generală a panoului de control

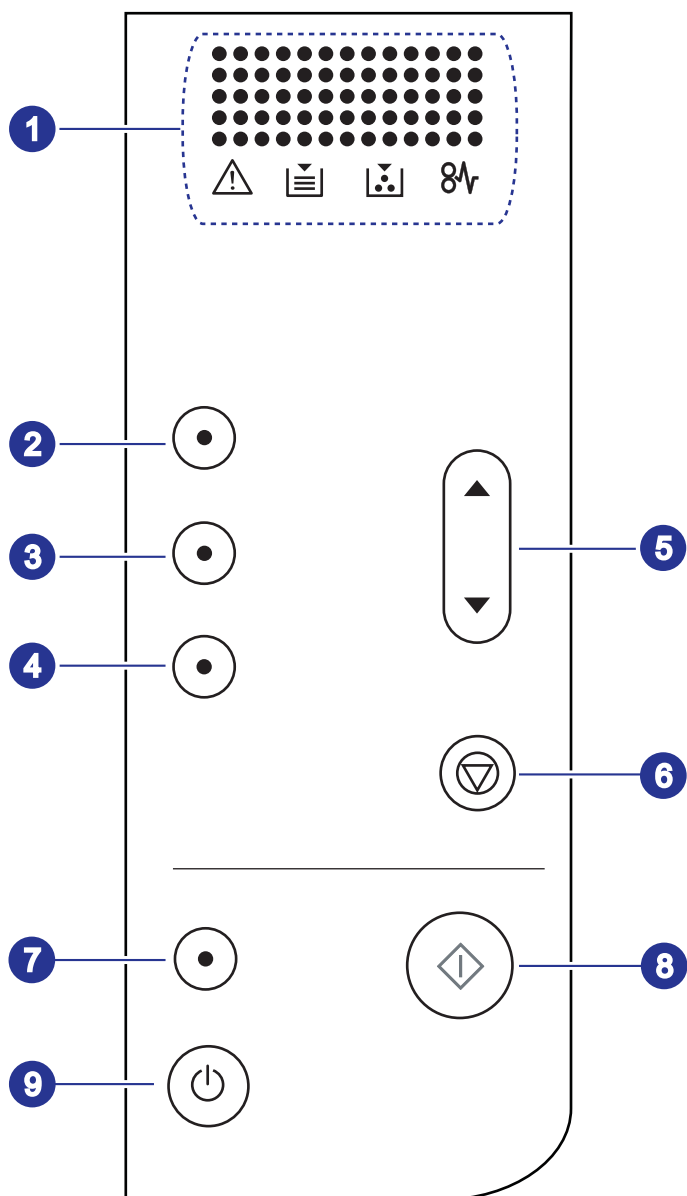

afișaj	
	<p>Prezintă starea curentă și adresează solicitări în timpul funcționării. Mesajul este prezentat cu anumite LED-uri ca mai jos. LED-urile funcționează cu mesaje scurte pe un afișaj.</p> <ul style="list-style-type: none">• LED eroare Clipește când survine o eroare la mașină. Dacă clipește rapid, mașina s-a oprit dintr-un anumit motiv. Pentru a rezolva problema, verificați mesajul afișat.• LED indicator al lipsei hârtiei Clipește când hârtia din tavă s-a terminat.1 • LED toner Clipește când cartușul de imprimare este aproape gol sau nu este un cartuș original Samsung. Dacă clipește rapid, cartușul de imprimare este complet gol. Verificați mesajul afișat și înlocuiți cartușul de imprimare.• LED indicator pentru blocaje de hârtie Clipește când apare un blocaj de hârtie în mașină. Verificați mesajul de pe ecran pentru a îndepărta hârtia blocată. <p>Pentru informații suplimentare privind mesajele afișate, consultați pagina 9.7.</p>

butoane de copiere	
2	Copies: Crește numărul de pagini imprimate. Numărul se poate modifica prin utilizarea săgeților în sus/în jos. Se pot adăuga valori până la 99.
3	Reduce/Enlarge: Apăsați acest buton pentru a micșora sau mări o imagine pe hârtie. Pentru a modifica dimensiunea, trebuie să utilizați săgețile în sus/în jos.
4	Darkness: Definește gradul de obscuritate. Utilizați săgețile în sus/în jos pentru a modifica nivelul de luminozitate/întunecime din paginile imprimate.
5	Săgețile în sus/în jos: Efectuează deplasarea la valoarea următoare când este apăsat unul din butoanele de copiere.

6	Stop/Clear: Oprește o operație în orice moment. De asemenea, puteți să imprimați un raport pentru mașină, apăsând acest buton timp de aproximativ 4 secunde.
7	Scan to PC: Scanează un original către computer.
8	Start Copy: Pornește o lucrare de copiere.
9	Puteți să alimentați sau să întrerupeți alimentarea panoului de control ținând apăsat acest buton timp de câteva secunde.

2

Prezentare generală a software-ului

Acest capitol vă oferă o prezentare generală a software-ului livrat împreună cu mașina. Mai multe detalii despre modul de utilizare a software-ului sunt prezentate în Secțiune de software.

Acest capitol include:

- **Software livrat**
- **Caracteristicile driverelor de imprimantă**
- **Cerințe de sistem**

Software livrat

După ce ați configurat mașina și ați conectat-o la calculatorul dvs., trebuie să instalați software-ul imprimantei și scannerului. Dacă sunteți utilizator Windows sau Macintosh, instalați software-ul de pe CD-ul furnizat, iar dacă sunteți utilizator Linux, descărcați și instalați software-ul de pe site-ul Samsung (www.samsung.com/printer).

Sistem de operare	Cuprins
Windows	<ul style="list-style-type: none">• Driver de imprimantă: Utilizați acest driver pentru a beneficia integral de avantajele caracteristicilor mașinii.• Driver scanner: Driverele TWAIN și Windows Image Acquisition (WIA) sunt disponibile pentru scanarea documentelor pe mașina dvs.• Smart Panel: Acest program vă permite să monitorizați starea mașinii și vă alertează când survine o eroare în timpul imprimării.• SmarThru^a: Acesta este software-ul însoțitor bazat pe Windows, pentru mașina dvs. multifuncțională.• Ghidul utilizatorului, în format PDF.
Linux	<ul style="list-style-type: none">• Driver de imprimare Linux: Utilizați acest driver pentru a executa mașina dintr-un computer Linux și pentru a imprima documente.• SANE: Utilizați acest driver pentru a scana documente.
Macintosh	<ul style="list-style-type: none">• Driver de imprimare Macintosh: Utilizați acest driver pentru a executa mașina dintr-un computer Macintosh și pentru a imprima documente.• Driver de scanare: Driverul TWAIN este disponibil pentru scanarea documentelor pe mașina dvs.• Smart Panel: Acest program vă permite să monitorizați starea mașinii și vă alertează când survine o eroare în timpul imprimării.

a. Vă permite să editați o imagine scanată în multe moduri, utilizând un editor de imagine eficient și vă permite să trimiteți imaginea prin e-mail. De asemenea, puteți deschide un alt program editor de imagine, precum Adobe Photoshop, din SmarThru. Pentru detalii, faceți referire la ajutorul de pe ecran furnizat în programul SmarThru.

Caracteristicile driverelor de imprimantă

Driverele imprimantei acceptă următoarele caracteristici standard:

- Dimensiunea, orientarea hârtiei și tipul de suport
- Numărul de copii

În plus, puteți utiliza diverse caracteristici speciale de imprimare. Tabelul de mai jos afișează o prezentare generală a caracteristicilor acceptate de driverele imprimantei:

Caracteristică	Windows	Linux	Macintosh
Opțiune de calitate pentru mașină	O	O	O
Imprimare postere	O	X	X
Mai multe pagini pe coală (câte N)	O	O (2, 4)	O (2, 4, 6, 9, 16)
Imprimare cu încadrare în pagină	O	X	X
Imprimare la scară	O	X	O
Filigran	O	X	X
Suprapunere	O	X	X

Cerințe de sistem

Înainte de a începe, asigurați-vă că sistemul dvs. îndeplinește următoarele cerințe:

Windows

Mașina acceptă următoarele sisteme de operare Windows.

SISTEM DE OPERARE	CERINȚĂ (RECOMANDAT)		
	PROCESOR	RAM	SPAȚIU LIBER PE HARD DISK
Windows 2000	Pentium II 400 MHz (Pentium III 933 MHz)	64 MB (128 MB)	600 MB
Windows XP	Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	(128 MB) (256 MB)	1,5 GB
Windows Server 2003	Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (512 MB)	1,25 GB la 2 GB
Windows Server 2008	Pentium IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 MB (2.048 MB)	10 GB
Windows Vista	Pentium IV 3 GHz	512 MB (1.024 MB)	15 GB
Windows 7	Procesor Pentium IV 1 GHz pe 32 biți sau 64 biți sau unul mai performant	1 GB (2 GB)	16 GB
	<ul style="list-style-type: none">• Suport pentru grafică DirectX 9 cu memorie de 128 MB (pentru activarea temei Aero)• Unitate DVD-R/W		
Windows Server 2008	Procesoare Pentium IV 1 GHz (x86) sau 1,4 GHz (x64) (2 GHz sau mai rapide)	512 MB (2.048 MB)	10 GB



Note

- Internet Explorer 5.0 sau o versiune ulterioară este cerința minimă pentru toate sistemele de operare Windows.
- Utilizatorii care au drept de administrator pot instala software-ul.

Linux

Element	Cerințe
Sistem de operare	<ul style="list-style-type: none">• Red Hat 8 ~ 9• Fedora Core 1 ~ 4• Mandrake 9.2 ~ 10.1• SuSE 8.2 ~ 9.2
CPU	Pentium IV 1 GHz sau superior
RAM	256 MO sau mai mult
Spațiu liber pe discul fix	1 GO sau mai mult
Software	<ul style="list-style-type: none">• Linux Kernel 2.4 sau o variantă ulterioară• Glibc 2.2 sau o variantă ulterioară• CUPS• SANE



Note

- Pentru a lucra cu imagini scanate mari, este necesară alocarea unei partiții swap de 300 MO sau mai mult.
- Driverul de scanner Linux acceptă rezoluția optică la maxim.

Macintosh

SISTEM DE OPERARE	CERINȚĂ (RECOMANDAT)		
	PROCESOR	RAM	SPAȚIU LIBER PE HARD DISK
Mac OS X 10.3 – 10.4	<ul style="list-style-type: none">• Procesor Intel• PowerPC G4/ G5	<ul style="list-style-type: none">• 128 MB pentru un Mac bazat pe PowerPC (512 MB)• 512 MB pentru un Mac bazat pe Intel (1 GB)	1 GB
Mac OS X 10.5	<ul style="list-style-type: none">• Procesor Intel• PowerPC G4/ G5 de 867 MHz sau mai rapid	512 MB (1 GB)	1 GB
Mac OS X 10.6	<ul style="list-style-type: none">• Procesor Intel	1 GB (2 GB)	10 GB

3 Noțiuni de bază

Acest capitol vă prezintă instrucțiuni pas cu pas pentru configurarea mașinii.

Acest capitol include:

- Configurarea hardware
- Reglarea de altitudine


Configurarea hardware

Această secțiune prezintă pașii pentru a configura componentele hardware explicate în Ghid de instalare rapidă. Asigurați-vă că citiți Ghidul de instalare rapidă și că finalizați pașii următori.

1 Selectați un loc stabil.


Alegeți un loc neted și stabil, cu spațiu adecvat pentru circulația aerului. Lăsați spațiu suplimentar pentru deschiderea capacelor și tăvilor.

Zona trebuie să fie bine ventilată și departe de lumina directă a soarelui sau de sursele de căldură, frig și umiditate. Nu așezați mașina aproape de marginile biroului sau ale mesei.

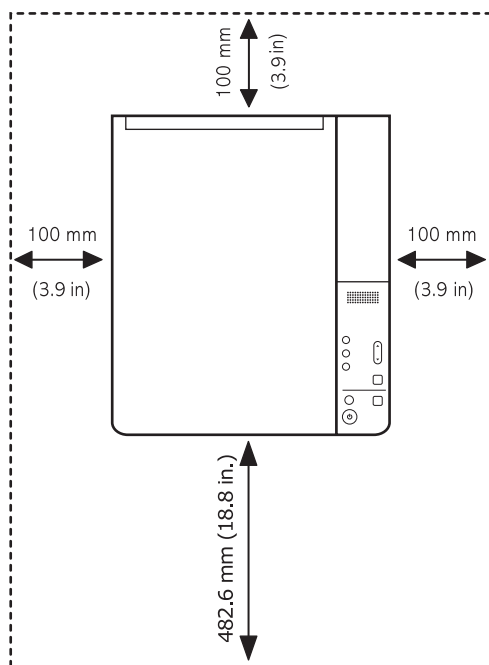

Imprimarea este corespunzătoare la altitudini mai mici decât 1.000 m (3.281 picioare). Pentru a optimiza imprimarea, consultați setarea de altitudine. Pentru informații suplimentare, consultați pagina 3.2.

Așezați mașina pe o suprafață plană și stabilă care să nu-i permită o înclinare mai mare decât 2 mm (0,08 inchi). În caz contrar, poate fi afectată calitatea imprimării.

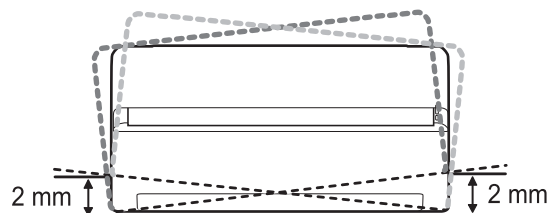

- 2 Despachetați mașina și verificați toate elementele conținute.
- 3 Îndepărtați banda care strânge mașina.
- 4 Instalați ambele cartușe de imprimare.
- 5 Încărcați hârtie. (Consultați „Încărcarea hârtiei în tavă” de la pagina 4.5.)
- 6 Asigurați-vă că toate cablurile sunt conectate la mașină.
- 7 Porniți mașina.
- 8 Instalați software-ul. Consultați Secțiune de software.




Notă

Când driverul de imprimantă este în curs de instalare, programul de instalare a driverului detectează informațiile despre variabilele locale ale sistemului de operare și setează dimensiunea implicită a hârtiei pentru mașină. Dacă utilizați alte variabile locale Windows, trebuie să modificați dimensiunea hârtiei pentru mașină, astfel încât să corespundă dimensiunii de hârtie utilizate în mod obișnuit. Mergeți la proprietățile imprimantei pentru a modifica dimensiunea hârtiei, după finalizarea instalării.



Atenție

Când mutați mașina nu o înclinați sau nu o întoarceți cu fața în jos. În caz contrar, interiorul mașinii poate fi murdărit de toner, care poate cauza defectarea mașinii sau o calitate de imprimare necorespunzătoare.

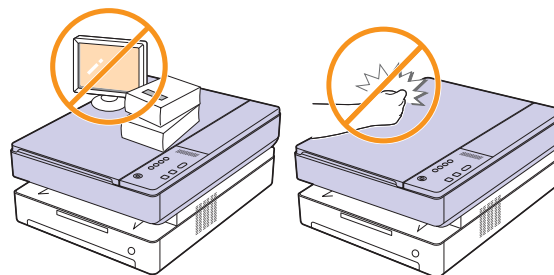

Reglarea de altitudine

Calitatea imprimării este afectată de presiunea atmosferică, dependentă de înălțimea poziției mașinii față de nivelul mării. Următoarele informații vă vor ghida în legătură cu modul de setare a mașinii pentru o calitate optimă a imprimării.

Altitudinea de peste 1.000 m (3.281 picioare), poate afecta calitatea imprimării, cauzând aderența slabă a tonerului sau imprimarea în culori deschise.

Înainte de a seta valoarea altitudinii, găsiți altitudinea la care utilizați mașina.

Pentru a seta mașina pentru altitudine ridicată, urmați pasul de mai jos:



Notă

Procedura următoare este pentru Windows XP. Pentru alte sisteme de operare Windows, consultați Ghidul utilizatorului Windows corespunzător sau ajutorul online.

- 1 Faceți clic pe meniul **Start** din Windows.
- 2 Selectați **Imprimante și faxuri**.
- 3 Selectați pictograma **Samsung SCX-4500 Series**.
- 4 Faceți clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe pictograma driverului de imprimantă și selectați **Proprietăți**.
- 5 Faceți clic pe fila **Printer** și selectați **High Altitude Correction**.
- 6 Faceți clic pe **OK**.

4 Încărcarea originalelor și a suporturilor de imprimare

Acest capitol vă inițiază în modul de încărcare în mașină a originalelor și a suporturilor de imprimare.


Acest capitol include:

- **Încărcarea originalelor**
- **Selectarea suportului de imprimare**
- **Încărcarea hârtiei în tavă**
- **Setarea dimensiunii și tipului de hârtie**


Încărcarea originalelor

Pentru a încărca un original în vederea copierii și scanării, puteți utiliza geamul scannerului.

- 1 Ridicați și deschideți capacul scannerului.

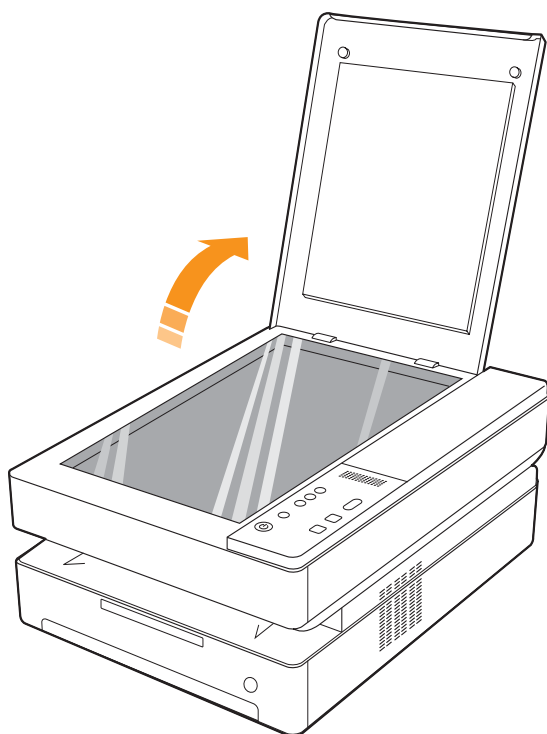

- 2 Plasați originalul cu fața în jos pe geamul scannerului și aliniați-l cu ghidajele de înregistrare din colțul din stânga-jos al geamului.

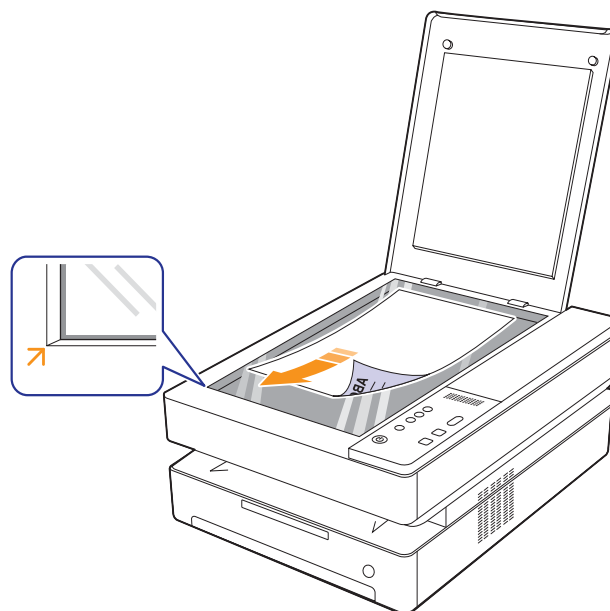

- 3 Închideți capacul scannerului.



Note

- Lăsând deschis capacul scannerului în timpul copierii, ar putea fi afectate calitatea copierii și consumul de toner.
- Murdăria de pe geamul scannerului ar putea cauza apariția unor puncte negre pe documentele imprimate. Păstrați întotdeauna curat geamul scannerului. (Pagina 8.3)
- Dacă doriți să copiați o documentație în genul unei broșuri, cum ar fi o revistă, porniți copierea cu capacul scannerului deschis.

Selectarea suportului de imprimare

Puteți să imprimați pe o varietate de suporturi de imprimare, precum hârtie simplă, etichete și folii transparente. Utilizați întotdeauna suporturi de imprimare care corespund recomandărilor specifice mașinii dvs. Suporturile de imprimare care nu corespund recomandărilor precizate în acest ghid al utilizatorului pot cauza următoarele probleme:

- Calitate slabă a imprimării
- Creșterea numărului de blocaje de hârtie
- Uzura prematură a mașinii

Proprietățile precum greutatea, compoziția, fibra și conținutul de umiditate sunt factori importanți care afectează performanța mașinii și calitatea la ieșire. Când alegeți materialele de imprimare, aveți în vedere următoarele considerente:

- Tipul, dimensiunea și greutatea suportului de imprimare pentru mașina dvs. sunt descrise ulterior în această secțiune.
- Rezultatul dorit: Suportul de imprimare pe care îl alegeți trebuie să corespundă proiectului dvs.
- Luminozitatea: Unele suporturi de imprimare sunt mai albe decât altele și produc imagini mai clare și mai vibrante.
- Netezimea suprafeței: Netezimea suportului de imprimare afectează precizia aspectului imprimării pe hârtie.



Note

- Unele suporturi de imprimare, cu toate că se conformează tuturor recomandărilor din această secțiune, nu produc rezultate satisfăcătoare. Acest efect poate avea cauze precum manevrarea necorespunzătoare, nivelele inacceptabile de temperatură și umiditate sau alte variabile asupra cărora Samsung nu are control.
- Înainte de a achiziționa cantități mari de suport de imprimare, asigurați-vă că acesta îndeplinește cerințele specificate în acest ghid al utilizatorului.



Atenție

Utilizarea suporturilor de imprimare care nu îndeplinesc aceste specificații poate cauza probleme în urma cărora sunt necesare reparații. Astfel de reparații nu sunt acoperite de garanția acordată de Samsung sau de contractele de service.

Recomandări pentru selectarea și stocarea suporturilor de imprimare

Când selectați sau încărcați hârtie sau alte materiale de imprimare, respectați aceste recomandări:

- Utilizați întotdeauna suporturi de imprimare care corespund specificațiilor listate la pagina 4.3.
- Încercarea de a imprima pe hârtie umedă, îndoită, încrețită sau ruptă poate cauza blocaje de hârtie și o calitate slabă a imprimării.
- Pentru o calitate de imprimare optimă, utilizați numai hârtie de copiator de foarte bună calitate, special recomandată pentru utilizarea cu mașini laser.
- Evitați să utilizați următoarele tipuri de suporturi:
 - Hârtie cu scris în relief, cu perforații sau cu o textură care este prea netedă sau prea aspră
 - Hârtie velină care se poate șterge
 - Hârtie multi-paginată
 - Hârtie sintetică și hârtie reactivă termic
 - Hârtie fără carbon și hârtie de calc


Utilizarea acestor tipuri de hârtie poate avea ca rezultat blocaje de hârtie, mirosuri chimice și deteriorarea mașinii.

- Depozitați suportul de imprimare în ambalajul topului până când sunteți gata de a-l utiliza. Puneți cutiile pe paletă sau pe rafturi, nu pe podea. Nu plasați obiecte grele deasupra hârtiei, indiferent dacă este ambalată sau neambalată. Păstrați suporturile de imprimare departe de umezeală sau de alte condiții care pot cauza încrețirea sau îndoirea acestora.
- Stocați suporturile de imprimare neutilizate la temperaturi între 15 °C și 30 °C. Umiditatea relativă trebuie să fie cuprinsă între 10% și 70%.
- Depozitați suporturile de imprimare neutilizate într-un înveliș care le izolează de umezeală, precum o cutie sau o pungă de plastic, pentru a preveni umezirea sau murdărirea acestora.
- Pentru a evita blocajele, încărcați în tavă tipurile de suporturi speciale coală cu coală.
- Pentru a împiedica lipirea între ele a suporturilor de imprimare, precum foliile transparente sau colile de etichete, scoateți-le pe măsură ce sunt imprimate.

Specificații privind suporturile de imprimare



Notă

-  Datorită naturii produsului, suporturile de tip plic nu pot fi utilizate cu mașina dvs.
- Utilizați numai tipurile de suporturi de imprimare specificate mai jos.

Tip	Format	Dimensiuni	Greutate ^a	Capacitate ^b
Hârtie simplă	Letter	216 x 279 mm (8,5 x 11 inchi)	de la 60 la 120 g/m ² pentru tavă	100 coli de hârtie de 75 g/m ² pentru tavă
	A4	210 x 297 mm (8,26 x 11,69 inchi)		
	JIS B5	182 x 257 mm (7,16 x 10,11 inchi)		
	ISO B5	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inchi)		
	A5	148 x 210 mm (5,82 x 8,26 inchi)		
	A6	105 x 148 mm (4,13 x 5,82 inchi)		
	Executiv	184 x 267 mm (7,25 x 10,5 inchi)		
Folie transparentă ^c	Letter, A4	Consultați secțiunea Hârtie simplă	de la 138 la 146 g/m ²	1 coală pentru tavă
Etichete	Letter, A4	Consultați secțiunea Hârtie simplă	de la 120 la 150 g/m ²	1 coală pentru tavă
Carton	Letter, A4	Consultați secțiunea Hârtie simplă	de la 60 la 120 g/m ²	1 coală pentru tavă
Dimensiune minimă (particularizată)		105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inchi)	de la 60 la 120 g/m ² pentru tavă	
Dimensiune maximă (particularizată)		216 x 297 mm (8,5 x 11,69 inchi)		

a. Dacă greutatea suportului este de peste 105 g/m², încărcați hârtiile în tavă una câte una.

b. Capacitatea maximă poate diferi în funcție de greutatea, grosimea și condițiile de mediu aferente suportului.

c. Suporturi recomandate: Folie transparentă pentru imprimante cu laser produse de HP, Xerox și 3M. Nu se recomandă utilizarea foliilor transparente pe suport de hârtie precum Xerox 3R91334, care pot produce blocaje sau se pot zgâria.





Note


- Când utilizați hârtie groasă (90 ~ 120 g/m²), selectați **Thick Paper** la tipul de hârtie. Consultați pagina 4.6.
- Când utilizați hârtie subțire (sub 70 g/m²), selectați **Thin Paper** la tipul de hârtie. Consultați pagina 4.6.
- Când utilizați hârtie reciclată, selectați **Recycled Paper** la tipul de hârtie. Consultați pagina 4.6.

Dimensiuni de suporturi acceptate în fiecare mod

Mod	Format	Sursă
Mod copiere	Letter, A4, Executive, JIS B5, A5, A6	tavă
Imprimare pe o singură față	Letter, A4, Executive, JIS B5, ISO B5, A5, A6, particularizat	

Recomandări pentru suporturi de imprimare speciale

Tip suport	Recomandări
Folii transparente	<ul style="list-style-type: none">• Pentru a evita defectarea mașinii, utilizați numai folii transparente proiectate spre a fi utilizate la mașini cu laser.• Foliile transparente utilizate la mașină trebuie să poată rezista la temperatura cuptorului mașinii. Verificați specificațiile mașinii dvs. pentru a vizualiza temperatura din cuptor, consultați pagina 11.1.• Așezați-le pe o suprafață plană după scoaterea lor din mașină.• Nu le lăsați perioade lungi de timp în tava pentru hârtie. Se poate acumula pe ele praf și murdărie, rezultând imprimări cu pete.• Pentru a preveni murdărirea prin amprente, manevrați-le cu grijă.• Pentru a preveni ștergerea, nu expuneți mult timp la lumina soarelui foliile transparente imprimate.• Asigurați-vă că foliile transparente nu sunt încrețite, îndoite și nu au nicio margine ruptă. <div>Atenție Suporturi recomandate: Folie transparentă pentru imprimante cu laser produse de HP, Xerox și 3M. Nu se recomandă utilizarea foliilor transparente pe suport de hârtie precum Xerox 3R91334, care pot produce blocaje sau se pot zgăria.</div> <div>Notă Dacă mașina dvs. nu se alimentează corect cu suporturile de imprimare transparente, puneți o coală de hârtie goală sub folia transparentă și încercați din nou.</div>


Tip suport	Recomandări
Etichete	<ul style="list-style-type: none">• Pentru a evita defectarea mașinii, utilizați numai etichete proiectate pentru a fi utilizate la mașini cu laser.• Când selectați etichete, luați în considerare următorii factori:<ul style="list-style-type: none">- Adezivii: Materialul adeziv trebuie să fie stabil la temperatura cuptorului mașinii. Verificați specificațiile mașinii dvs. pentru a vizualiza temperatura din cuptor, consultați pagina 11.1.- Aranjarea: Utilizați numai etichete care nu au spatele expus între ele. Etichetele se pot dezlipi de pe colile care prezintă spații între etichete, cauzând blocaje periculoase.- Ondulațiile: Înainte de a imprima, etichetele trebuie să fie netede, cu o ondulație mai mică de 13 mm pe fiecare direcție.- Starea: Nu utilizați etichete cu încrețituri, bule sau cu tendință de dezlipire.• Asigurați-vă că între etichete nu există material adeziv expus. Zonele expuse pot cauza dezlipirea etichetelor în timpul imprimării, având ca urmare blocaje de hârtie. De asemenea adezivul expus poate cauza defectarea componentelor mașinii.• Nu treceți de mai multe ori prin mașină aceeași coală de etichete. Suportul de adeziv este proiectat numai pentru o singură trecere prin mașină.• Nu utilizați etichete care sunt parțial dezlipite de coala suport sau prezintă încrețituri, bule sau sunt deteriorate în alt mod.
Carton sau materiale cu dimensiuni particularizate	<ul style="list-style-type: none">• Nu imprimați pe suporturi mai mici de 105 mm pe lățime sau 148 mm pe lungime.• În aplicația software, setați marginile la cel puțin 6,4 mm distanță față de muchiile materialului. <div>Notă Dacă apar blocaje la alimentarea cu carton, răsuciți coala și încercați din nou.</div>

Tip suport	Recomandări
Hârtie preimprimată	<ul style="list-style-type: none">• Hârtia cu antet trebuie imprimată cu cerneală rezistentă la căldură care nu se va topi, nu se va vaporiza sau nu va realiza emisii periculoase când va fi supusă la temperatura cuptorului imprimantei pentru 0,1 secunde. Verificați specificațiile mașinii dvs. pentru a vizualiza temperatura din cuptor, consultați pagina 11.1.• Cerneala pentru hârtie cu antet trebuie să fie neinflamabilă și nu trebuie să afecteze în mod dăunător rolele imprimantei.• Formularele și hârtiile cu antet trebuie să fie sigilate într-un înveliș care le izolează de umezeală, pentru a împiedica modificările de structură în timpul depozitării.• Înainte de a încărca hârtie preimprimată, precum formularele și hârtia cu antet, verificați dacă cerneala de pe hârtie este uscată. În timpul procesului de topire, cerneala umedă este posibil să nu mai rămână fixată în hârtia preimprimată, reducând calitatea imprimării.

Încărcarea hârtiei în tavă

Încărcați în tavă suporturile de imprimare pe care le utilizați pentru majoritatea lucrărilor dvs. de imprimare. Tava poate cuprinde maxim 100 de coli de hârtie simplă de 75 g/m².


- 1 Apăsați butonul de deschidere a tăvii și tava va sări în afară. Trageți tava complet în afară.

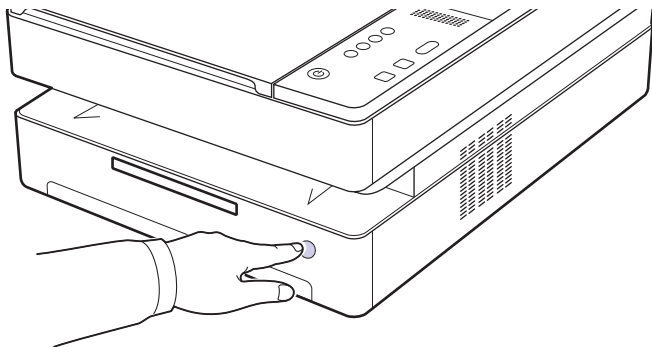


Notă

Când tava nu se închide corespunzător, trageți tava pe jumătate afară și încercați din nou.

- 2 Puneți hârtia cu fața de imprimat în jos.

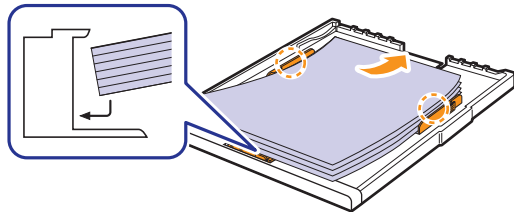

- 3 Aliniați tava cu slotul și glisați-o în interiorul mașinii.

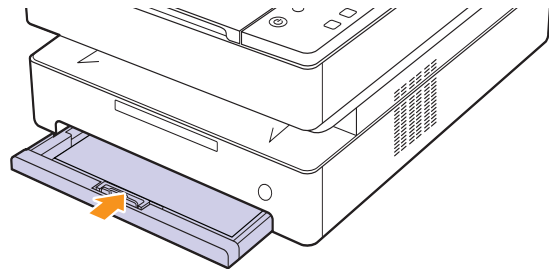

- 4 După încărcarea hârtiei, setați tipul și dimensiunea hârtiei pentru tavă. Consultați Secțiune de software pentru imprimare de la PC.




Notă


Puteți încărca hârtie imprimată anterior. Fața imprimată trebuie poziționată în sus cu o margine neîndoită în partea din spate. Dacă întâmpinați probleme la alimentarea cu hârtie, rotiți hârtia în poziție inversă. Rețineți că nu este garantată calitatea imprimării.

Modificarea dimensiunii hârtiei din tavă

Pentru a încărca dimensiuni de hârtie diferite, cum ar fi hârtie cu dimensiune particularizată, trebuie să reglați ghidajele pentru hârtie.

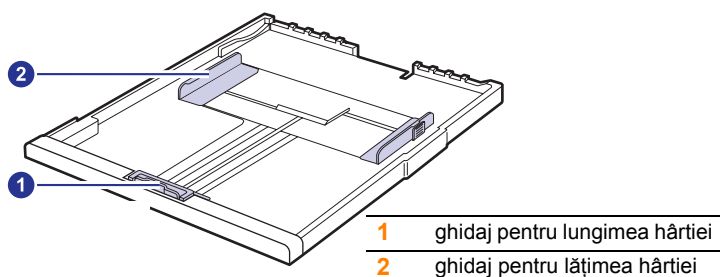


- 1 Reglați ghidajul pentru lungimea hârtiei la lungimea dorită a hârtiei. Este setat în prealabil pe dimensiunea Letter sau A4 în funcție de țară. Pentru a încărca altă dimensiune, țineți pârghia și mutați ghidajul în poziția corespunzătoare.

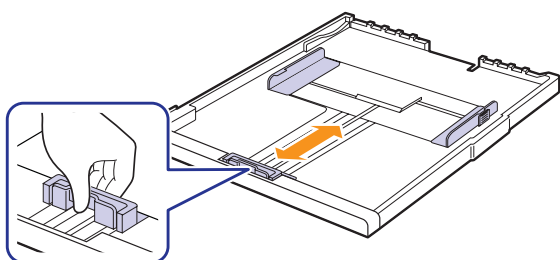


Note

- Tava este presetată la dimensiunile Letter sau A4, în funcție de țară.
- De exemplu, dacă doriți să modificați dimensiunea în Letter, apucați maneta din partea din spate a tăvii și rotiți-o în sensul acelor de ceasornic.

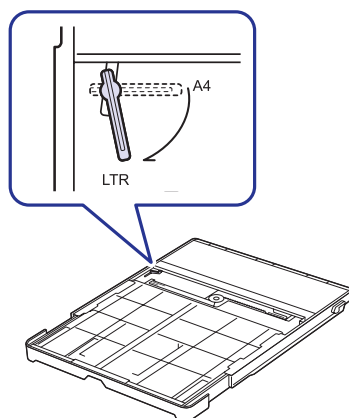


- 2 După introducerea hârtiei în tavă, în timp ce strângeți ghidajul pentru lățimea hârtiei ca în imagine, mutați-l spre teancul de hârtie până când atinge ușor laterala teancului. Nu apăsați ghidajul prea strâns pe marginea hârtiei; ghidajul poate îndoi hârtia.

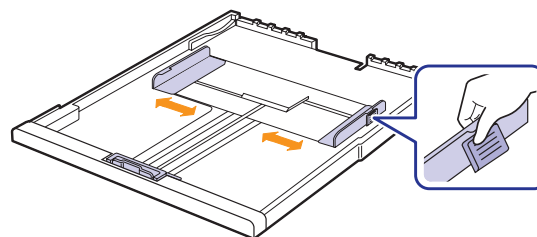

Note

- Nu împingeți prea departe ghidajele pentru lățimea hârtiei pentru a nu deforma materialele.
- Dacă nu reglați ghidajele pentru lățimea hârtiei, este posibil să apară blocaje de hârtie.

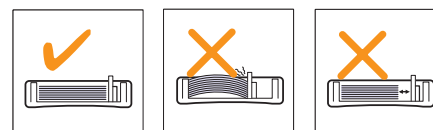

Setarea dimensiunii și tipului de hârtie

Setările pe care le modificați rămân efective numai cât timp utilizați programul curent. Pentru a face modificările permanente, faceți-le în folderul Imprimante.



Notă

Procedura următoare este pentru Windows XP. Pentru alte sisteme de operare Windows, consultați Ghidul utilizatorului Windows corespunzător sau ajutorul online.

- 1 Faceți clic pe butonul **Start** de pe ecranul computerului.
- 2 Selectați **Imprimante și faxuri**.
- 3 Faceți clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe pictograma driverului de imprimantă și selectați **Preferințe imprimare**.
- 4 Faceți clic pe fila **Paper**, și modificați setările din **Paper Options**.
- 5 Faceți clic pe **OK**.

5 Copierea

Acest capitol vă oferă informații despre utilizarea mașinii ca și copiator.


Acest capitol include:

- **Copierea originalelor**
- **Modificarea setărilor pentru fiecare copie**

Copierea originalelor

Aceasta este procedura normală și obișnuită pentru copierea originalelor.

- 1 Așezați originalele pe geamul scannerului, utilizând câte un singur document, cu fața în jos.

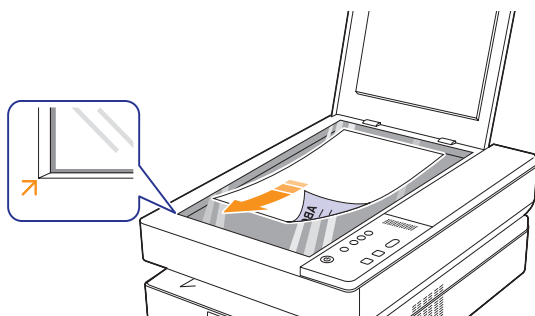

- 2 Particularizați setările de copiere, inclusiv dimensiunea copiei, obscuritatea și dimensiunea hârtiei, utilizând butoanele de pe panoul de control.
- 3 Apăsăți **Copies** și selectați numărul de copii utilizând săgețile în sus/în jos, dacă este necesar.

Pentru a începe copierea, apăsați **Start Copy** de la panoul de control.



Note

- Lăsând deschis capacul scannerului în timpul copierii, ar putea fi afectate calitatea copierii și consumul de toner.
- Pentru a revoca lucrarea curentă de copiere, apăsați **Stop/Clear** de la panoul de control.
- Dacă doriți să copiați o documentație în genul unei broșuri, cum ar fi o revistă, porniți copierea cu capacul scannerului deschis.

Modificarea setărilor pentru fiecare copie

Mașina vă oferă setări pentru copiere, astfel încât puteți să realizați o copie rapid și ușor. Totuși, dacă doriți să modificați opțiunile pentru fiecare copie, utilizați butoanele funcției de copiere de pe panoul de control.



Notă

Dacă apăsați **Stop/Clear** în timp ce setați opțiunile de copiere, toate opțiunile pe care le-ați setat pentru lucrarea curentă de copiere vor fi revocate și readuse la starea lor implicită. Sau acestea vor reveni automat la starea implicită după ce mașina finalizează copierea în curs.

Micșorarea sau mărirea copiilor

Puteți micșora sau mări dimensiunea unei imagini copiate de la 50% la 199%.

- 1 Apăsăți **Reduce/Enlarge**.
- 2 Apăsăți săgețile în sus/în jos pentru a selecta setarea dorită.



Notă

Când efectuați o copie micșorată, pot apărea linii negre în partea inferioară a copiei.

Modificarea obscurității

Dacă aveți un original care conține marcate slabe sau imagini întunecate, puteți regla luminozitatea, realizând o copie care este mai ușor de citit.

- 1 Apăsăți **Darkness**.
- 2 Apăsăți săgețile în sus/în jos pentru a selecta setarea dorită.



Notă

Dacă selectați valoarea mai mare, veți obține imprimate mai întunecate și mai clare, dar va crește consumul de toner.

Setarea dimensiunii hârtiei

- 1 Asigurați-vă că ați instalat driverul de imprimantă cu CD-ul cu software-ul de imprimantă furnizat.
- 2 În Windows, faceți clic pe **Start > Programe** sau **Toate programele > Samsung SCX-4500 Series > Smart Panel**.
- 3 Faceți clic pe **Printer Setting**.
- 4 Faceți clic pe **Copy > Paper Size**. Selectați valoarea corespunzătoare din lista verticală, apoi faceți clic pe **Apply**.

Selectarea tipului pentru original (Text/Foto)

- 1 Asigurați-vă că ați instalat driverul de imprimantă cu CD-ul cu software-ul de imprimantă furnizat.
- 2 În Windows, faceți clic pe **Start > Programe** sau **Toate programele > Samsung SCX-4500 Series > Smart Panel**.
- 3 Faceți clic pe **Printer Setting**.
- 4 Faceți clic pe **Copy > Original Type**. Selectați valoarea corespunzătoare din lista verticală, apoi faceți clic pe **Apply**.
 - **Text**: Se utilizează pentru documente care conțin mai ales text.
 - **Text/Photo**: Se utilizează pentru originale cu combinație de text și fotografii.
 - **Photo**: Se utilizează când originalele sunt fotografii.

6 Scanarea

La scanarea cu mașina vi se permite să transformați originalele în fișiere digitale.

Consultați partea Scanare din Secțiune de software.

Acest capitol include:

- **Elemente de bază ale scanării**
- **Scanarea către o aplicație utilizând o conexiune locală**


Elemente de bază ale scanării

Mașina oferă modurile următoare de scanare a unei imagini utilizând o conexiune locală:

- Prin intermediul uneia dintre aplicațiile setate în prealabil de prelucrare a imaginilor. Prin scanarea unei imagini se lansează aplicația selectată, permițându-vă să controlați procesul de scanare.
- Prin programul **SmarThru™** livrat împreună cu mașina. Prin scanarea unei imagini se lansează **SmarThru™** și vă permite să controlați procesul de scanare.
- Prin driverul Windows Images Acquisition (WIA). Consultați **Secțiune de software**.
- Prin software-ul compatibil TWAIN: Puteți să utilizați alt software inclusiv Adobe Photoshop Deluxe și Adobe Photoshop.

Scanarea către o aplicație utilizând o conexiune locală

- 1 Asigurați-vă că mașina și computerul sunt pornite și că sunt interconectate corect.
- 2 Pentru încărcarea originalelor așezați un singur original cu fața în jos pe geamul scannerului.

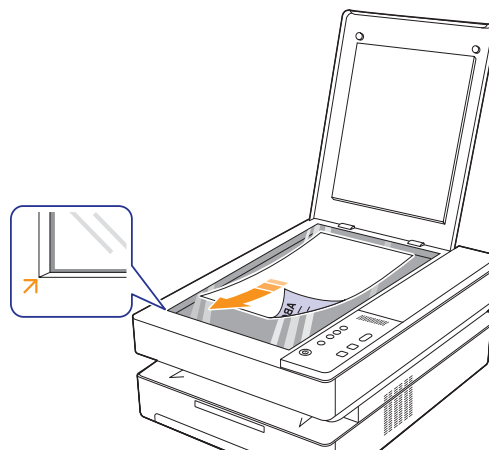

- 3 Apăsați **Scan to PC**, apoi imaginea scanată se va stoca pe computer.

7

Noțiuni de bază pentru imprimare

În acest capitol se explică activitățile obișnuite de imprimare. Mașina vă permite să imprimați din aplicații diferite din Windows, Macintosh sau Linux.



Notă

Procedura următoare este pentru sistemul de operare Windows. Pentru Linux și Macintosh, consultați Secțiune de software.

Imprimarea unui document

Pașii exacti pentru imprimarea unui document pot fi diferiți în funcție de aplicația pe care o utilizați.

- 1 Deschideți documentul pe care doriți să-l imprimați.
- 2 Selectați **Imprimare** din meniul **Fișier**. Se afișează fereastra Imprimare. Aspectul acesteia poate să fie ușor diferit în funcție de aplicație.
- 3 Selectați driverul de imprimantă din lista **Selectare imprimantă**.
- 4 Pentru a începe lucrarea de imprimare, faceți clic pe **OK** sau pe **Imprimare** în fereastra **Imprimare**.

Pentru detalii despre imprimare, consultați Secțiune de software.

Revocarea unei lucrări de imprimare

Dacă lucrarea de imprimare așteaptă într-o coadă de imprimare sau în spoolerul de imprimare, cum ar fi grupul de imprimante din Windows, ștergeți lucrarea după cum urmează:

- 1 Faceți clic pe meniul **Start** din Windows.
- 2 Pentru Windows Me, selectați **Settings**, apoi **Printers**.
Pentru Windows XP/2003, selectați **Imprimante și faxuri**.
Pentru Windows Vista/2008, selectați **Panou de control**, apoi **Imprimante**.
Pentru Windows 7, selectați **Panou de control** > **Hardware și sunet** > **Dispozitive și imprimante**.
Pentru Windows 2008 R2, selectați **Panou de control** > **Hardware** > **Dispozitive și imprimante**.
- 3 Pentru Windows 2000, XP, 2003, 2008 și Vista, faceți dublu clic pe mașina dvs.
Pentru Windows 7 și Windows Server 2008 R2, faceți clic dreapta pe pictograma imprimantei > meniurile de context > **Se vede ce se imprimă**.
- 4 Din meniul **Document**, selectați **Revocare**.



Notă

De asemenea, puteți accesa această fereastră făcând dublu clic pe pictograma de imprimantă din colțul din dreapta-jos de pe desktopul Windows.

De asemenea, puteți să revocați lucrarea de imprimare curentă apăsând **Stop/Clear** de pe panoul de control.

8 Întreținerea

Acest capitol furnizează informații despre întreținerea mașinii și a cartușului de imprimare.

Acest capitol include:

- **Imprimarea unui raport pentru mașină**
- **Curățarea mașinii**
- **Întreținerea cartușului**
- **Redistribuirea tonerului**
- **Înlocuirea cartușului de imprimare**
- **Întreținerea componentelor**

Imprimarea unui raport pentru mașină

Țineți apăsat butonul **Stop/Clear** timp de aproximativ 4 secunde în vederea imprimării unui raport pentru mașină.

Curățarea mașinii

Pentru a menține calitatea imprimării, respectați procedurile de curățare de mai jos, de fiecare dată când cartușul de imprimare este înlocuit sau dacă apar probleme de calitate a imprimării și a scanării.



Atenție

- Curățarea carcasei mașinii cu materiale de curățat cu un conținut mare de alcool, solvent sau alte substanțe poate să conducă la decolorarea sau deteriorarea carcasei.
- Dacă există urme de toner pe mașină sau în zona învecinată, vă recomandăm să curățați tonerul cu o cârpă sau o lavetă umezită în apă. Dacă utilizați un aspirator, tonerul se ridică în aer și poate fi dăunător.
- După curățare, ștergeți carcasa pentru a înlătura umezeala.


Curățarea exteriorului

Asigurați-vă că ați curățat murdăria de pe cârpa fumizată, înainte de a șterge carcasa. Înainte de a curăța carcasa, pulverizați apă de 4-6 ori pe cârpa fumizată sau pe altă cârpă folosită în acest scop și ștergeți într-o singură direcție.


Curățarea interiorului

În timpul procesului de imprimare, în mașină se pot acumula particule de hârtie, toner și praf. Aceste acumulări pot să cauzeze probleme de calitate a imprimării, precum urme sau pete de toner. Prin curățarea interiorului mașinii se elimină sau se reduc aceste probleme. Pentru curățarea componentelor din interiorul mașinii, contactați reprezentanța de service.

- 1 Apăsați pârghia de la capacul superior și deschideți complet capacul superior.

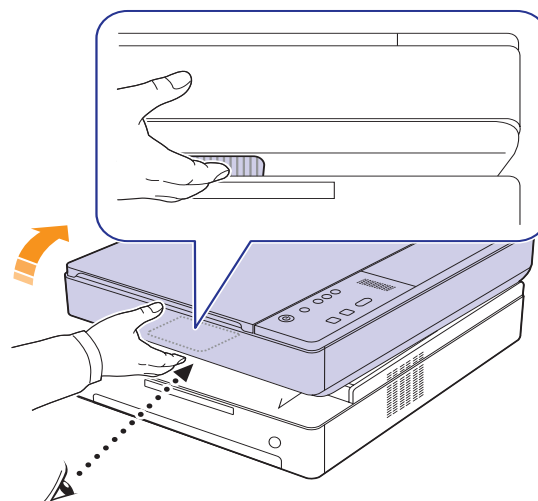


- 2 Apucați mânerul de pe cartușul de imprimare și trageți pentru a scoate cartușul din mașină.

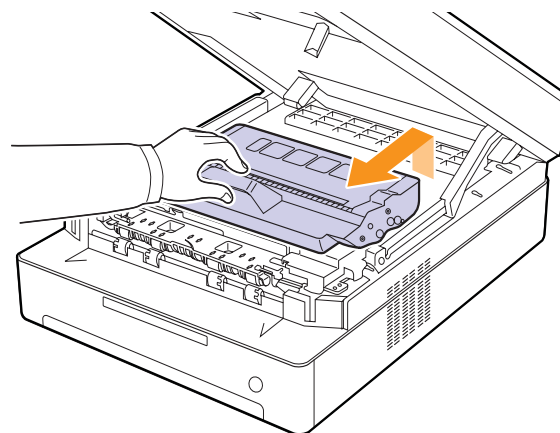

Atenție

- Nu atingeți cu mâinile sau cu alt material suprafața verde, tamburul OPC sau fața cartușului de imprimare. Utilizați mânerul de la fiecare cartuș pentru a evita atingerea acestei zone.
- Dacă lăsați deschis capacul superior mai mult de câteva minute, tamburul OPC poate fi expus la lumină. Expunerea la lumină va cauza deteriorarea tamburului OPC. Închideți capacul superior dacă instalarea trebuie întreruptă dintr-un anumit motiv.


- 3 Folosind o cârpă uscată, fără scame, ștergeți praful și tonerul vărsat în zona cartușelor de imprimare și din cavitățile acestora.

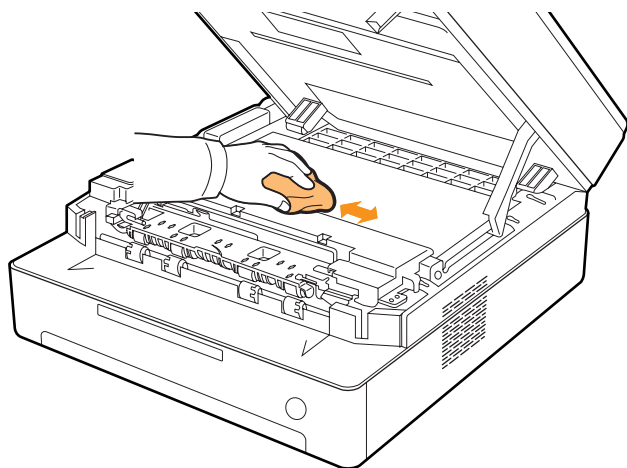


Notă

În cazul în care îmbrăcămintea dvs. s-a murdărit de toner, ștergeți-o cu o cârpă uscată, apoi spălați-o cu apă rece. Apa fierbinte fixează tonerul în țesătură.


- 4 Tamponați ușor banda de sticlă (LSU) de la interiorul ușii frontale pentru a vedea dacă bumbacul se înnegrește de la murdărie.

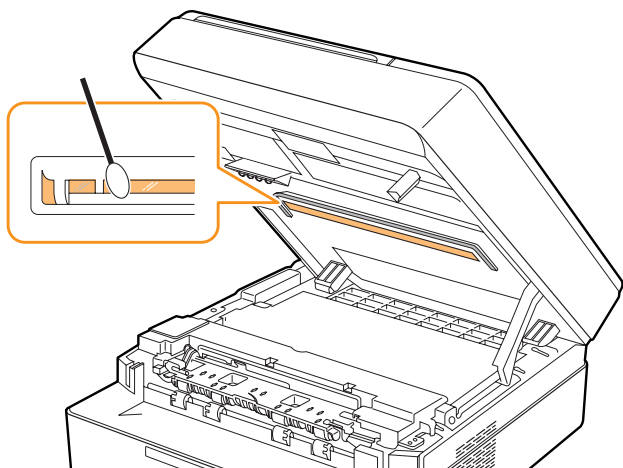

- 5 Glisați cartușul de imprimare înapoi în mașină.

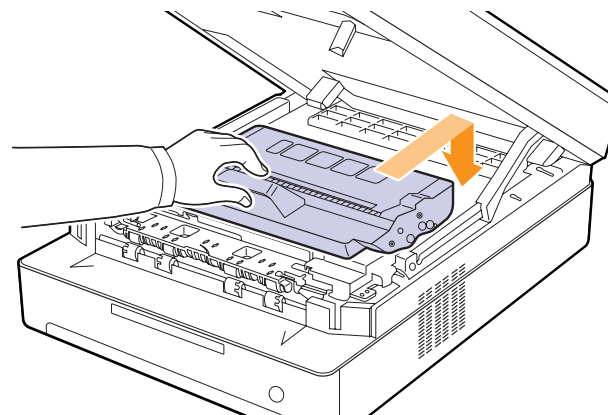

- 6 Țineți capacul superior și închideți-l încet, cu atenție, până când se blochează în siguranță.

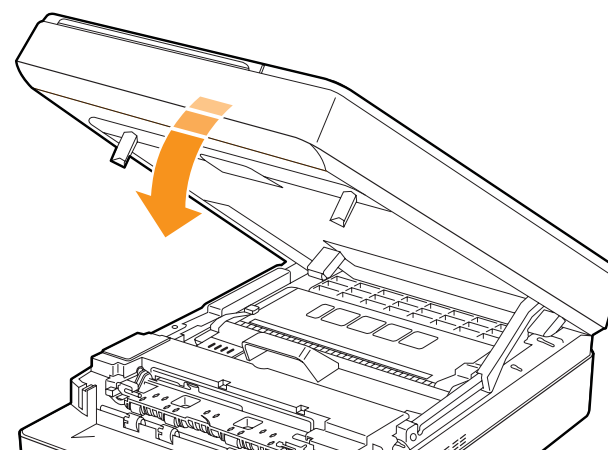


Notă

În cazul în care capacul superior nu este complet închis, mașina nu va funcționa.



Atenție


Aveți grijă să nu vă prindeți degetele, deoarece capacul superior este foarte greu.

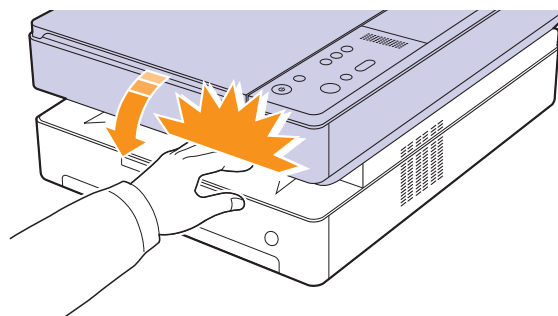

Curățarea unității de scanare

Păstrarea unității de scanare curată, ajută la asigurarea celor mai bune copii posibile. Vă sugerăm să curățați unitatea de scanare la începutul fiecărei zile de lucru și, dacă este nevoie, și în timpul zilei.

- 1 Umeziți cu puțină apă o cârpă moale, fără scame sau un prosop de hârtie.
- 2 Ridicați și deschideți capacul scannerului.
- 3 Ștergeți suprafața geamului scannerului până când este curat și uscat.

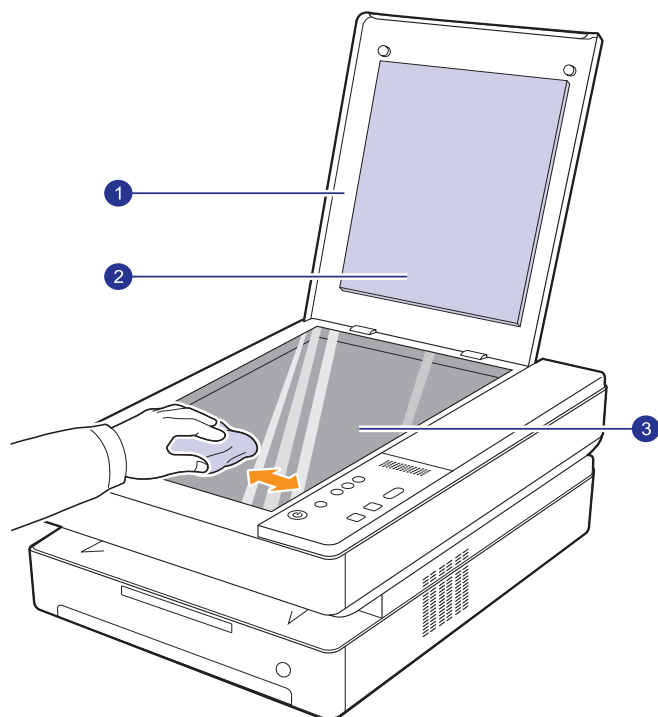

1	capac scanner
2	foaie albă
3	geam scanner

- 4 Ștergeți partea de dedesubt a capacului scannerului și foaia albă până când sunt curate și uscate.
- 5 Închideți capacul scannerului.

Întreținerea cartușului

Stocarea cartușului de imprimare

Pentru a obține cele mai bune rezultate de la cartușul de imprimare, țineți cont de următoarele recomandări:

- Nu scoateți cartușul de imprimare din pachet până nu este gata de utilizare.
- Nu reumpleți cartușul de imprimare. Garanția mașinii nu acoperă deteriorarea cauzată de utilizarea unui cartuș reîncărcat.
- Depozitați cartușele de imprimare în același mediu ca și mașina.
- Pentru a preveni deteriorarea cartușului de imprimare, nu îl expuneți la lumină mai mult de câteva minute.

Durata estimată de viață a cartușului

Productivitatea cartușului de imprimare depinde de cantitatea de toner necesară pentru lucrarea de imprimare. Productivitatea medie pentru un cartuș de imprimare nou este de 2.000 de pagini standard în conformitate cu standardul ISO/IEC 19752. (Productivitatea medie pentru cartușul de imprimare original furnizat cu mașina este de 1.000 pagini standard.) De asemenea, numărul real poate să difere în funcție de densitatea de imprimare a paginilor pe care imprimați, iar numărul de pagini poate fi influențat de mediul de exploatare, de intervalul de imprimare, de tipul și dimensiunea suporturilor de imprimare. Dacă imprimați multe imagini, poate fi necesar să înlocuiți cartușul mai des.

Redistribuirea tonerului


Când nivelul de toner este scăzut, LED-ul toner (📶) clipește lent. Poate să cauzeze pe hârtie zone estompate sau slabe. Puteți îmbunătăți temporar calitatea imprimării prin redistribuirea tonerului. Pentru informații detaliate despre mesajele de eroare, consultați pagina 9.7.




Notă

În unele cazuri, dungile albe sau imprimarea slabă pot apărea în continuare, chiar dacă ați redistribuit tonerul.


- 1 Apăsați pârghia capacului superior și deschideți complet capacul superior.

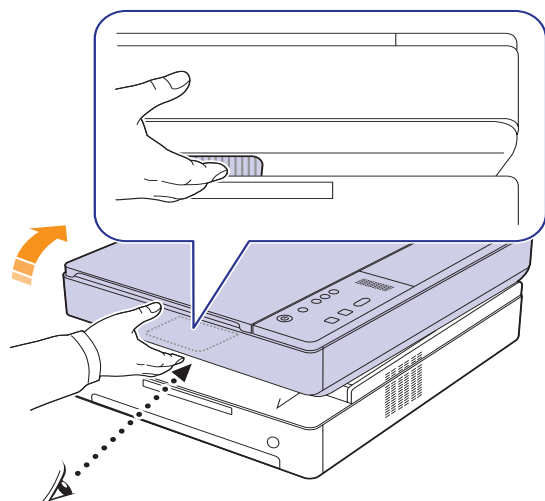

- 2 Apucați mânerul cartușului de imprimare și trageți pentru a scoate cartușul de la mașină.

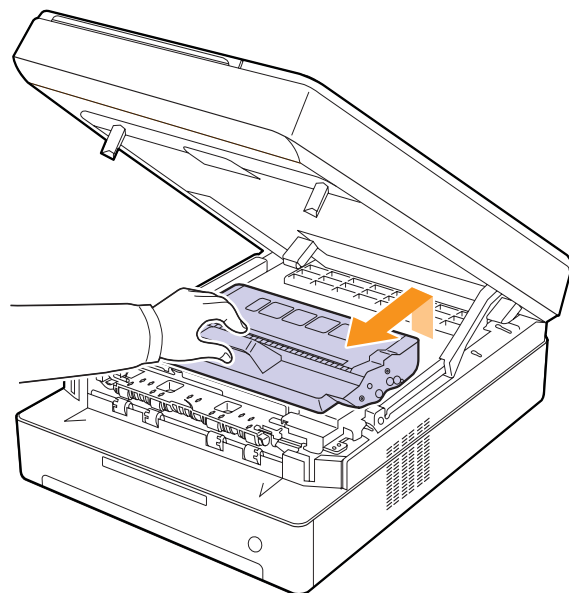

- 3 Ținând marginile laterale ale cartușului de imprimare, clătiți-l bine dintr-o parte într-alta pentru a redistribui tonerul.

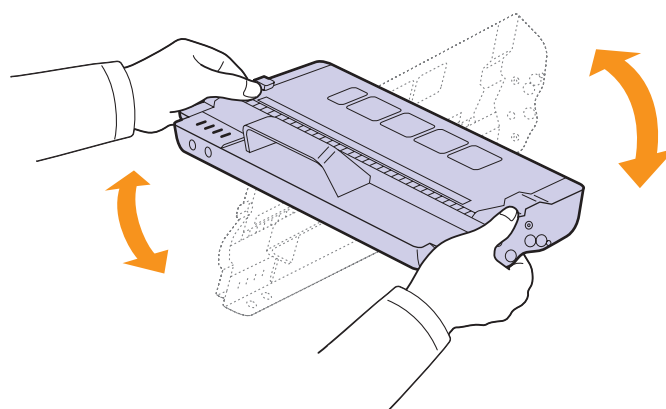

Atenție


- Nu atingeți suprafața verde, tamburul OPC sau partea frontală a cartușului de imprimare, cu mâinile sau cu orice alt material. Utilizați mânerul la fiecare cartuș pentru a evita atingerea suprafeței sale.
- Dacă lăsați capacul superior deschis mai mult de câteva minute, tamburul OPC poate fi expus la lumină. Aceasta va cauza deteriorarea tamburului OPC. Dacă instalarea trebuie oprită pentru orice motiv, închideți capacul superior.




Notă

În cazul în care v-ați murdărit pe îmbrăcăminte cu toner, ștergeți-o cu o cârpă uscată, apoi spălați-o cu apă rece. Apa fierbinte fixează tonerul în țesătură.

- 4 Glisați cartușul de imprimare înapoi în mașină.

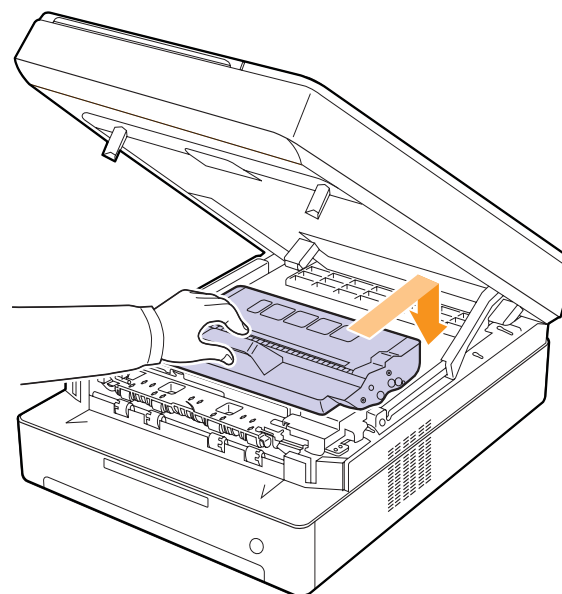

- 5 Țineți capacul superior și închideți-l încet și cu grijă, până când capacul este bine înzăvorât.

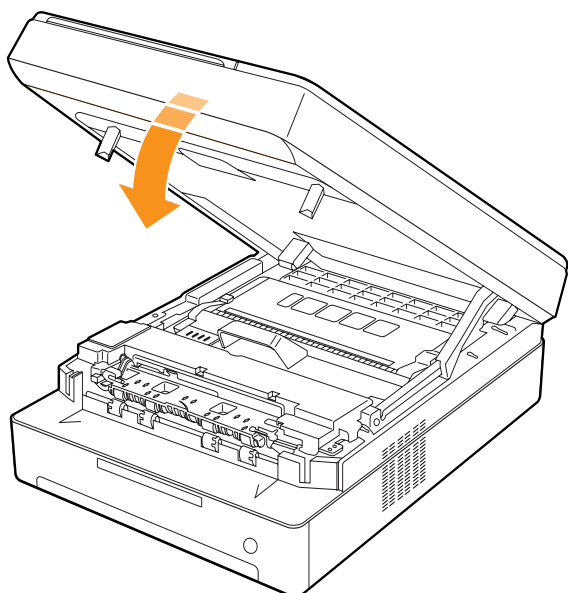


Notă

În cazul în care capacul superior nu este complet închis, mașina nu va funcționa.



Atenție

Aveți grijă să nu vă prindeți degetele, deoarece capacul superior este foarte greu.

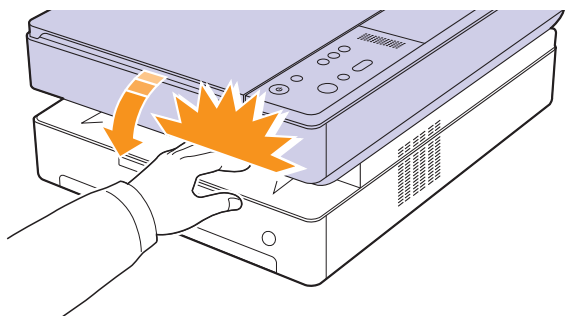


Înlocuirea cartușului de imprimare

Când cartușul de imprimare s-a golit complet:


- LED-ul toner (L3) clipește rapid și mesajele referitoare la toner de pe afișaj indică momentul în care trebuie înlocuit cartușul de imprimare. Pentru informații detaliate despre mesajele de eroare, consultați pagina 9.7.
- Mașina se oprește din imprimat.

În această situație, cartușul de imprimare trebuie înlocuit. Verificați tipul cartușului de imprimare pentru mașină. (Consultați „Consumabile” de la pagina 10.1.)



- 1 Opriti mașina, apoi așteptați câteva minute pentru ca mașina să se răcească.
- 2 Apăsăți pârghia capacului superior și deschideți complet capacul superior.

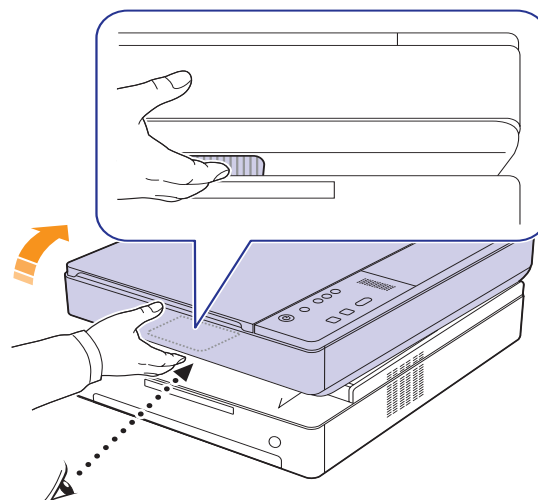

- 3 Apucați mânerul cartușului de imprimare gol și trageți pentru a scoate cartușul de la mașină.

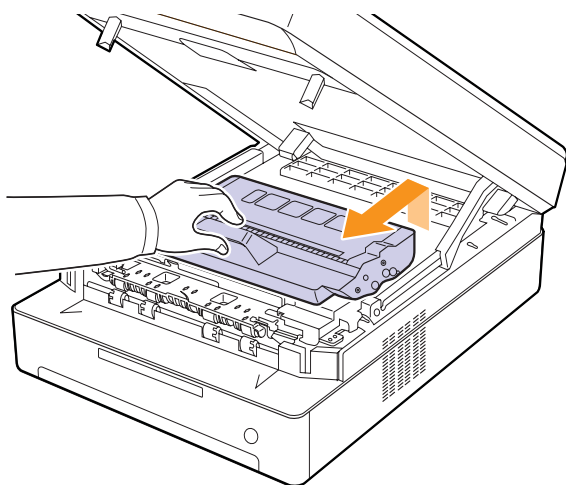


- 4 Scoateți din pachet un cartuș nou de imprimare.

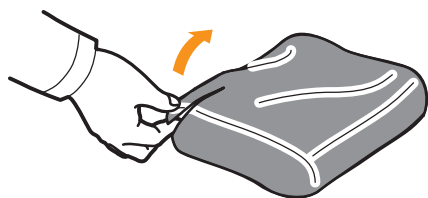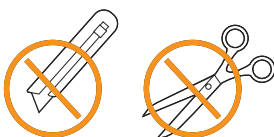


Atenție

- Nu utilizați obiecte ascuțite precum cuțite sau foarfece pentru a deschide pachetul cartușului de imprimare. Este posibil să deteriorați suprafața cartușului de imprimare.
- Pentru a împiedica deteriorarea, nu expuneți la lumină cartușul de imprimare mai mult de câteva minute. Acoperiți-l cu o coală de hârtie pentru a-l proteja, dacă este necesar.

- 5 Ținând marginile laterale ale cartușului de imprimare, clătiți-l bine dintr-o parte într-alta pentru a redistribui tonerul.

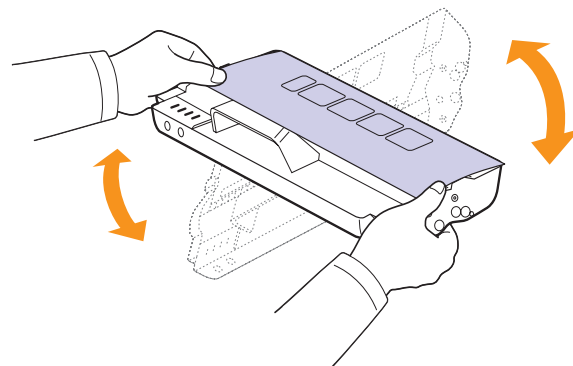

- 6 Puneți cartușul de imprimare pe o suprafață plană, ca în imagine, și scoateți hârtia care acoperă cartușul de imprimare.

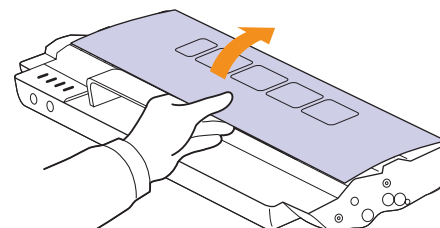

Atenție


- Nu atingeți suprafața verde, tamburul OPC sau partea frontală a fiecărui cartușului de imprimare, cu mâinile sau cu orice alt material. Utilizați mânerul la fiecare cartuș pentru a evita atingerea suprafeței sale.
- Dacă lăsați capacul superior deschis mai mult de câteva minute, tamburul OPC poate fi expus la lumină. Aceasta va cauza deteriorarea tamburului OPC. Dacă instalarea trebuie oprită pentru orice motiv, închideți capacul superior.




Notă

În cazul în care v-ați murdărit pe îmbrăcăminte cu toner, ștergeți-o cu o cârpă uscată, apoi spălați-o cu apă rece. Apa fierbinte fixează tonerul în țesătură.

7 Introduceți pe poziție cartușul de imprimare.

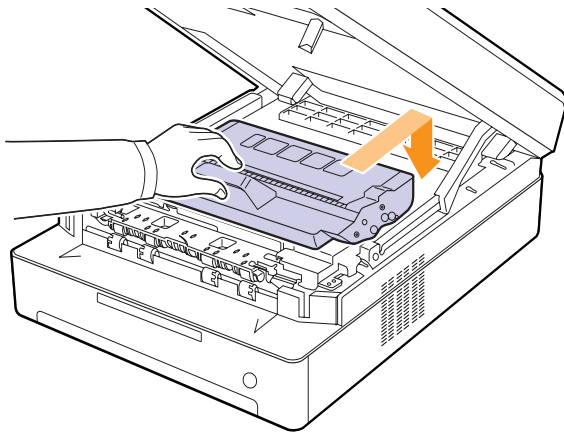

8 Țineți capacul superior și închideți-l încet și cu grijă, până când capacul este bine înzăvorât.

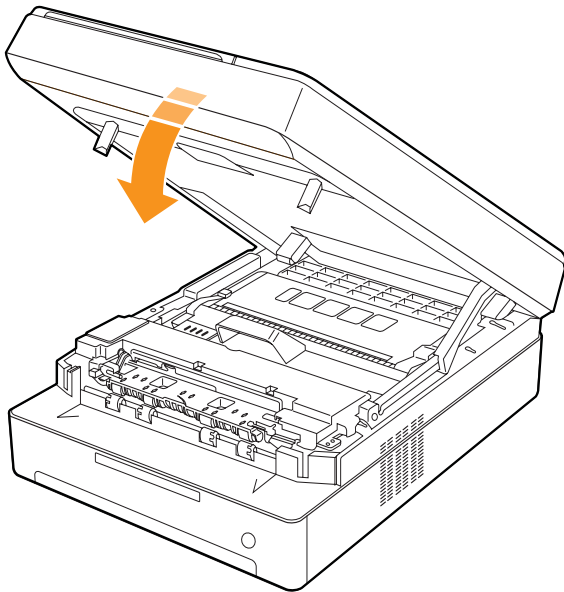


Notă

În cazul în care capacul superior nu este complet închis, mașina nu va funcționa.



Atenție

Aveți grijă să nu vă prindeți degetele, deoarece capacul superior este foarte greu.

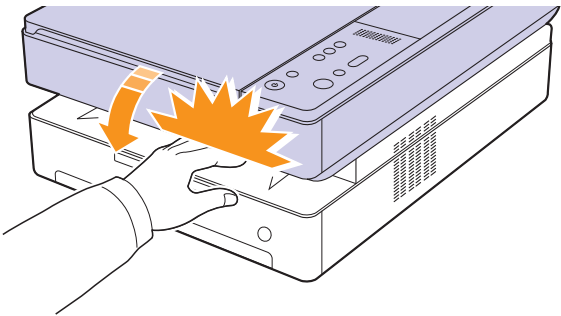

Întreținerea componentelor

Pentru a evita problemele de calitate a imprimării și de alimentare cu hârtie rezultate în urma uzării componentelor și pentru a menține mașina în condiții optime de funcționare, următoarele componente vor trebui înlocuite când se ajunge la numărul de pagini specificat sau când durata de viață a componentelor a expirat.

Componente	Productivitate (medie)
Rolă de transfer	Aprox. 50.000 de pagini
Unitatea cuptorului	Aprox. 50.000 de pagini
Rolă de alimentare cu hârtie	Aprox. 50.000 de pagini

Vă recomandăm insistent ca aceste operații de întreținere să fie efectuate de un furnizor de servicii autorizat, de dealerul sau comerciantul de la care ați cumpărat mașina. Garanția nu acoperă înlocuirea componentelor de întreținere după expirarea duratei lor de viață.

9 Depanarea

Acest capitol oferă informații utile referitoare la activitățile de efectuat în cazul apariției unei probleme.

Acest capitol include:

- Sfaturi pentru evitarea blocajelor de hârtie
- Îndepărtarea blocajelor de hârtie
- Interpretarea mesajelor de pe afișaj
- Rezolvarea altor probleme

Sfaturi pentru evitarea blocajelor de hârtie

Prin selectarea tipurilor corecte de suporturi de imprimare se pot evita majoritatea blocajelor de hârtie. Când se produce un blocaj de hârtie, urmați pașii specificați la pagina 9.1.

- Respectați procedurile de la pagina 4.5. Asigurați-vă că ghidajele reglabile sunt poziționate corect.
- Nu supraîncărcați tava. Asigurați-vă că nivelul de hârtie este sub marcajul de capacitate pentru hârtie de pe interiorul tăvii.
- Nu scoateți hârtie din tavă cât timp mașina este în curs de imprimare.
- Îndoțiți, vânturați și îndreptați hârtia înainte de a o încărca.
- Nu utilizați hârtie încrețită, umedă sau foarte ondulată.
- Nu puneți mai multe tipuri de hârtie în aceeași tavă.
- Utilizați numai suporturi de imprimare recomandate. (Consultați pagina 4.6)
- Asigurați-vă că suportul de imprimare este așezat în tavă conform recomandărilor, cu fața de imprimat în jos.

Îndepărtarea blocajelor de hârtie

Pentru a localiza și a îndepărta blocajul de hârtie, consultați tabelul de mai jos.

Afișare stare	Explicație	Soluție
LED-ul indicator pentru blocaje de hârtie(8A) clipește	În zona de alimentare cu hârtie și în spatele mașinii	Îndepărtați blocajul. (Pagina 9.1)
	În spate și în interiorul mașinii	Îndepărtați blocajul. (Pagina 9.3)
	În zona de ieșire	Îndepărtați blocajul. (Pagina 9.5)




Atenție

Pentru a evita ruperea hârtiei, trageți hârtia blocată încet, cu grijă. Urmăriți instrucțiunile din secțiunile următoare pentru a îndepărta blocajul.


În zona de alimentare cu hârtie și în spatele mașinii

Dacă hârtia este blocată în zona de alimentare cu hârtie și în spatele mașinii, urmați pașii de mai jos pentru a îndepărta hârtia blocată.


- 1 Apăsăți butonul de deschidere a tăvii.

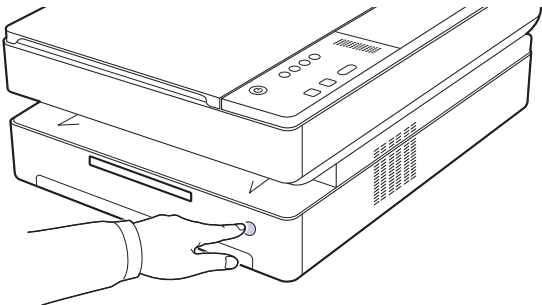


- 2 Trageți tava în poziția deschis.

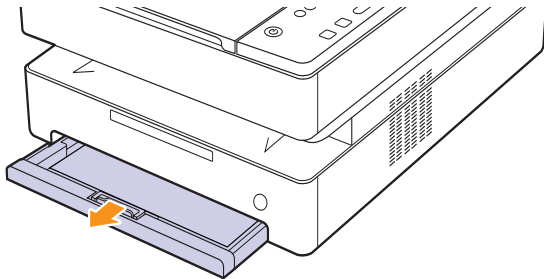


- 3 Scoateți hârtia blocată trăgând-o cu grijă afară, ca în figura de mai jos.

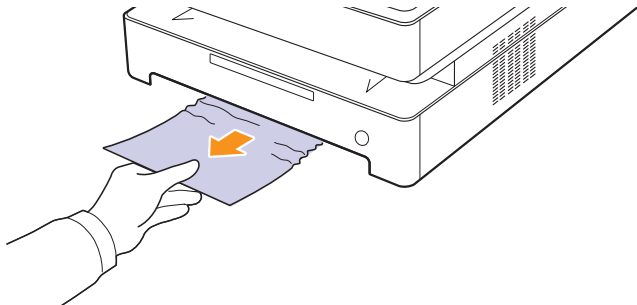


- 4 Aliniați tava cu slotul și glisați-o în mașină.

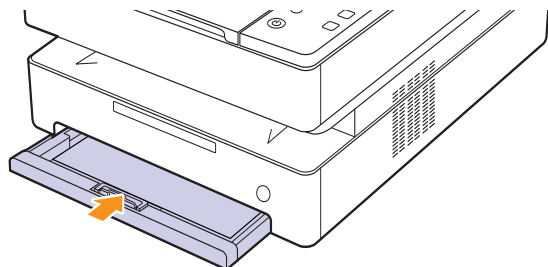

- 5 Apăsați pârghia capacului superior și deschideți complet capacul superior.

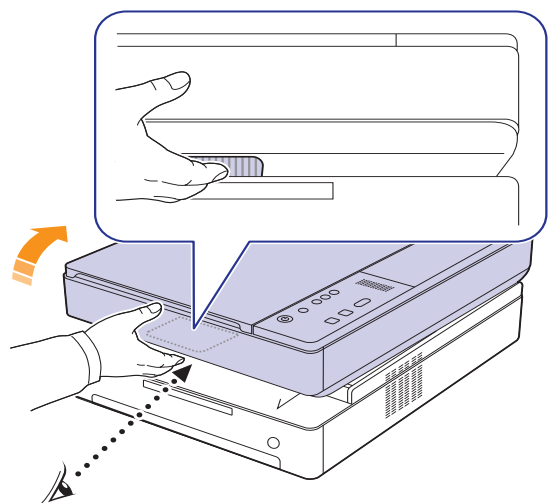

- 6 Țineți capacul superior și închideți-l încet și cu grijă, până când capacul este bine înzăvorât.

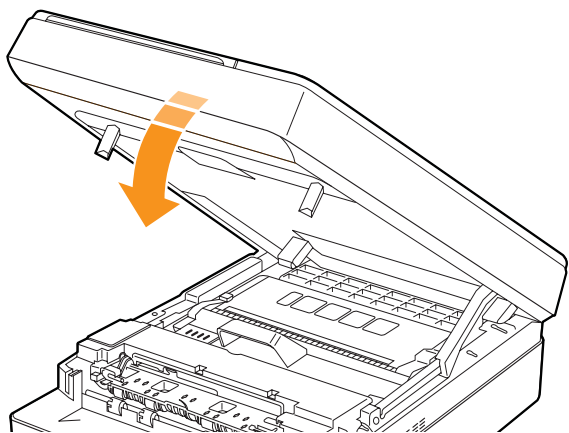


Notă

În cazul în care capacul superior nu este complet închis, mașina nu va funcționa.




Atenție

Aveți grijă să nu vă prindeți degetele, deoarece capacul superior este foarte greu.

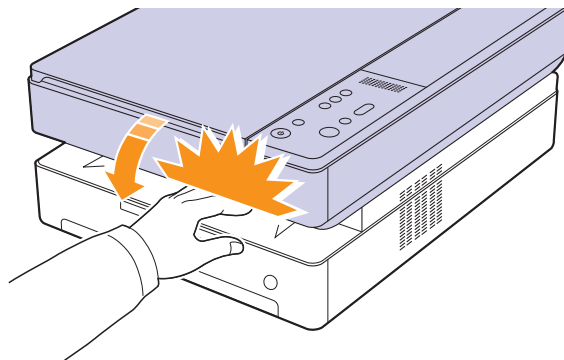


- 7 Dacă LED-ul pentru hârtie clipește, mergeți la pasul următor.

- 8 Deschideți capacul posterior.

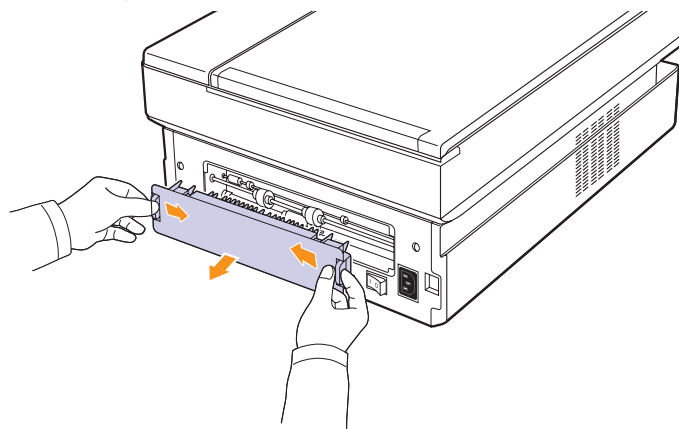


- 9 Scoateți cu atenție hârtia blocată din mașină.

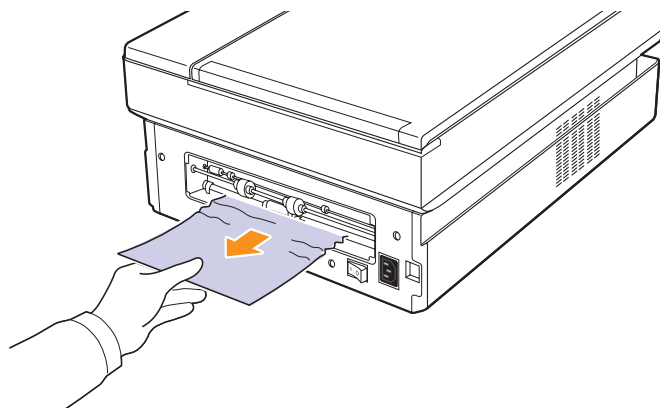

**Atenție**

Nu atingeți cuptorul din interiorul mașinii. Este fierbinte și poate cauza arsuri! Temperatura de funcționare a cuptorului este foarte ridicată. Aveți grijă când scoateți hârtia din mașină.

- 10 Țineți ambele margini ale capacului posterior și aliniați-l ca în figura următoare. Apăsați ferm capacul posterior până când se fixează pe poziție.

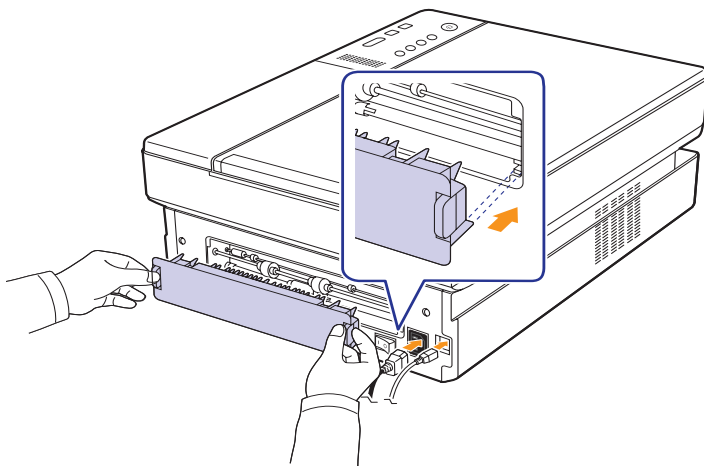**Notă**


În cazul în care capacul din spate nu este închis complet, poate apărea un blocaj de hârtie.

- 11 Deschideți și închideți ferm capacul superior. Mașina va relua imprimarea.


În spate și în interiorul mașinii

Dacă hârtia este blocată în spate și în interiorul mașinii, urmați pașii de mai jos pentru a îndepărta hârtia blocată.

- 1 Deschideți capacul posterior.

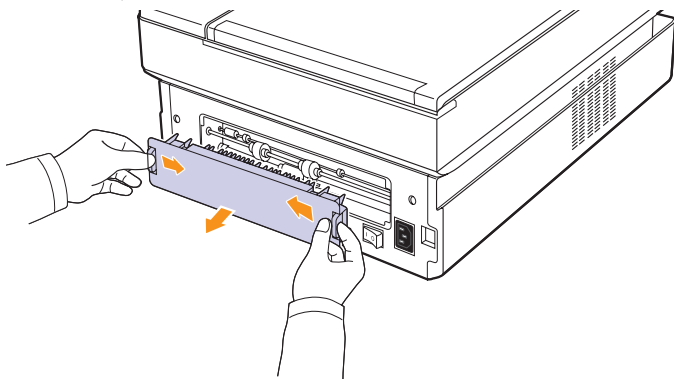


- 2 Scoateți cu atenție hârtia blocată din mașină.

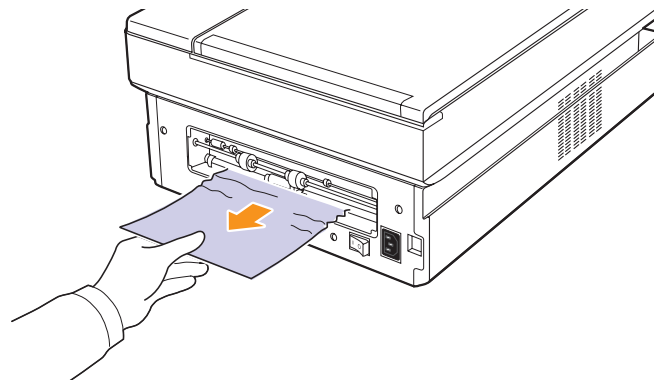**Atenție**


Nu atingeți cuptorul din interiorul mașinii. Este fierbinte și poate cauza arsuri! Temperatura de funcționare a cuptorului este foarte ridicată. Aveți grijă când scoateți hârtia din mașină.

- 3 Țineți ambele margini ale capacului posterior și aliniați-l ca în figura următoare. Apăsați ferm capacul posterior până când se fixează pe poziție.

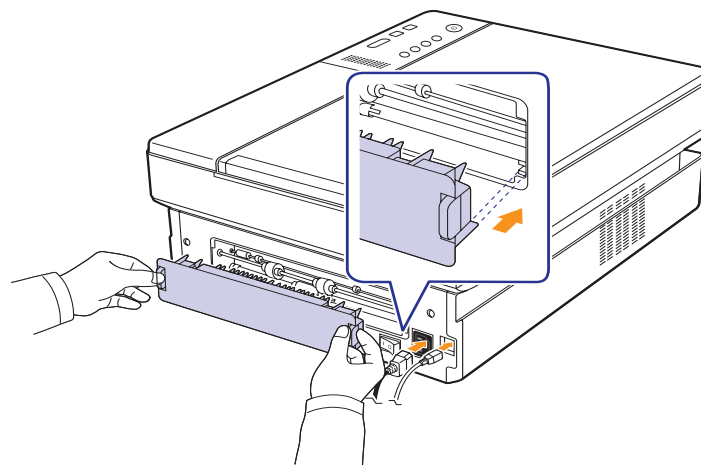
**Notă**

În cazul în care capacul din spate nu este închis complet, poate apărea un blocaj de hârtie.

- 4 Apăsați pârghia capacului superior și deschideți complet capacul superior.

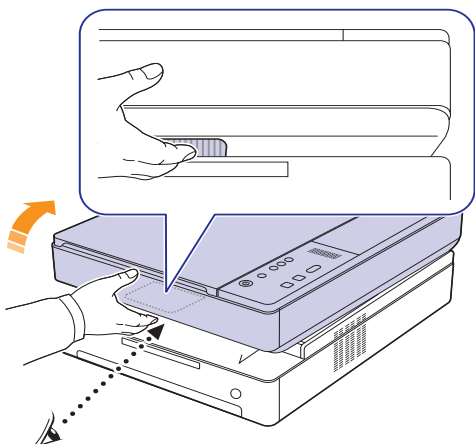

- 5 Țineți capacul superior și închideți-l încet și cu grijă, până când capacul este bine înzăvorât.

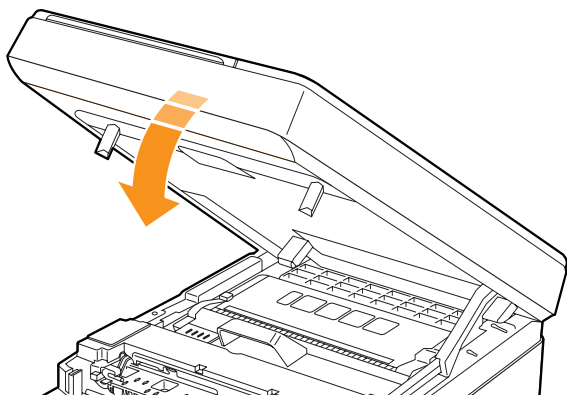


Notă

În cazul în care capacul superior nu este complet închis, mașina nu va funcționa.



Atenție


Aveți grijă să nu vă prindeți degetele, deoarece capacul superior este foarte greu.

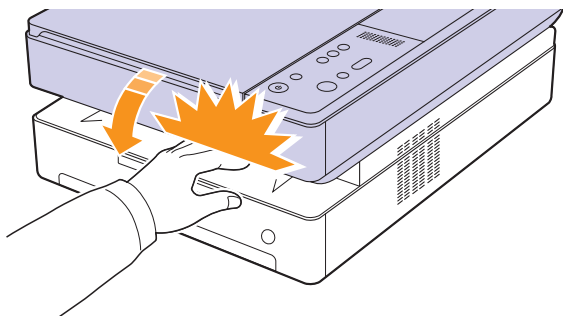

- 6 Dacă LED-ul pentru hârtie clipește, mergeți la pasul următor.

- 7 Apăsați pârghia capacului superior și deschideți complet capacul superior.

- 8 Apucați mânerul cartușului de imprimare și trageți pentru a scoate cartușul în afara mașinii.

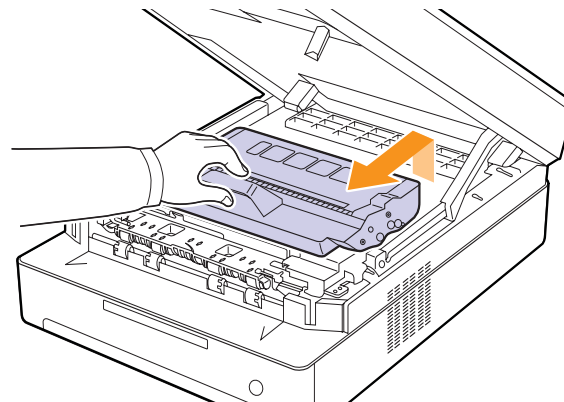

Atenție


- Nu atingeți suprafața verde, tamburul OPC sau partea frontală a fiecărui cartușului de imprimare, cu mâinile sau cu orice alt material. Utilizați mânerul la fiecare cartuș pentru a evita atingerea suprafeței sale.
- Dacă lăsați capacul superior deschis mai mult de câteva minute, tamburul OPC poate fi expus la lumină. Aceasta va cauza deteriorarea tamburului OPC. Dacă instalarea trebuie oprită pentru orice motiv, închideți capacul superior.



Notă

În cazul în care v-ați murdărit pe îmbrăcăminte cu toner, ștergeți-o cu o cârpă uscată, apoi spălați-o cu apă rece. Apa fierbinte fixează tonerul în țesătură.

- 9 Scoateți cu atenție hârtia blocată din mașină.

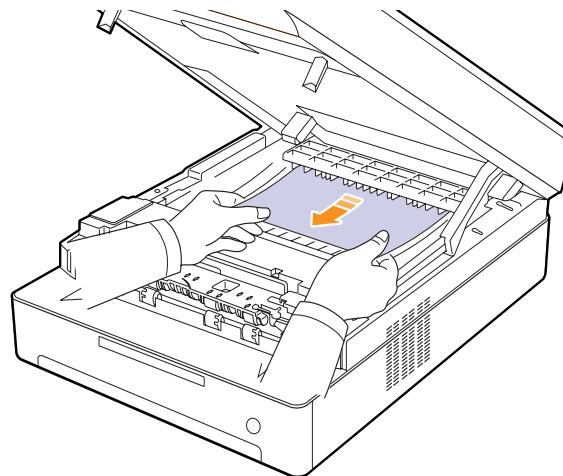


Atenție

Nu atingeți cuptorul din interiorul mașinii. Este fierbinte și poate cauza arsuri! Temperatura de funcționare a cuptorului este foarte ridicată. Aveți grijă când scoateți hârtia din mașină.

10 După scoaterea hârtiei blocate, căutați hârtie care poate fi blocate în alte părți ale mașinii.

11 Glisați cartușul de imprimare înapoi în mașină.

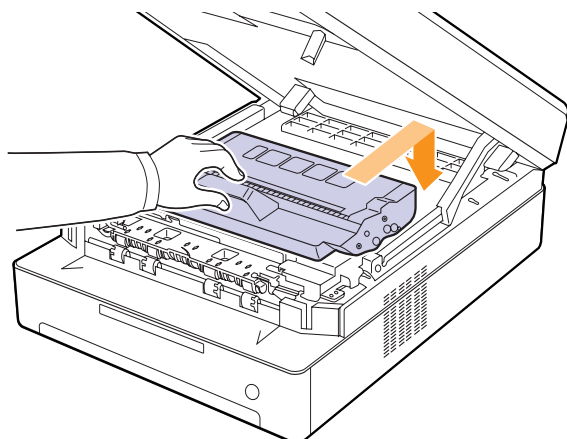


12 Închideți ferm capacul superior. Mașina va relua imprimarea.


În zona de ieșire

Dacă hârtia este blocată în zona de ieșire a hârtiei, urmați pașii de mai jos pentru a elibera hârtia blocată.

1 Apăsați pârghia capacului superior și deschideți complet capacul superior.

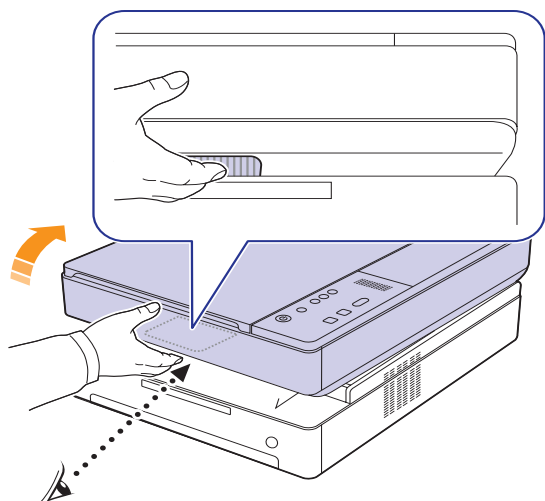

2 Dacă este vizibilă o porțiune lungă a hârtiei, trageți-o drept afară.

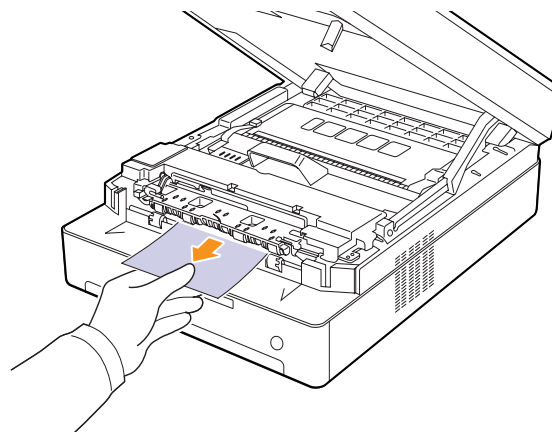


Dacă la scoaterea hârtiei există rezistență, nu mai trageți și treceți la pasul 4.



Atenție

Nu atingeți cuptorul din interiorul mașinii. Este fierbinte și poate cauza arsuri! Temperatura de funcționare a cuptorului este foarte ridicată. Aveți grijă când scoateți hârtia din mașină.

3 Țineți capacul superior și închideți-l încet și cu grijă, până când capacul este bine înzăvorât.

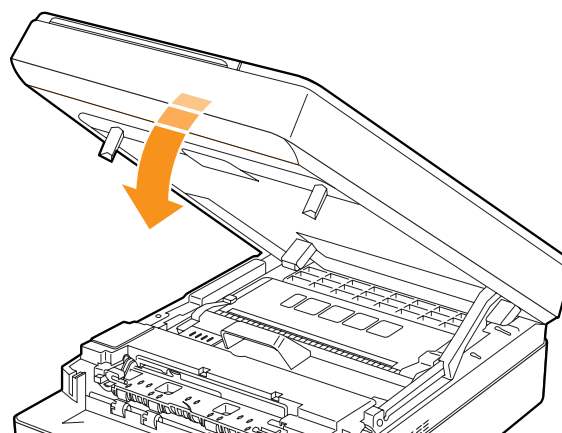


Notă


În cazul în care capacul superior nu este complet închis, mașina nu va funcționa.

**Atenție**

Aveți grijă să nu vă prindeți degetele, deoarece capacul superior este foarte greu.

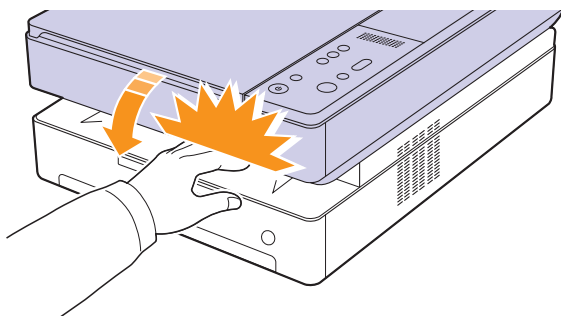

- 4 Deschideți capacul interior.

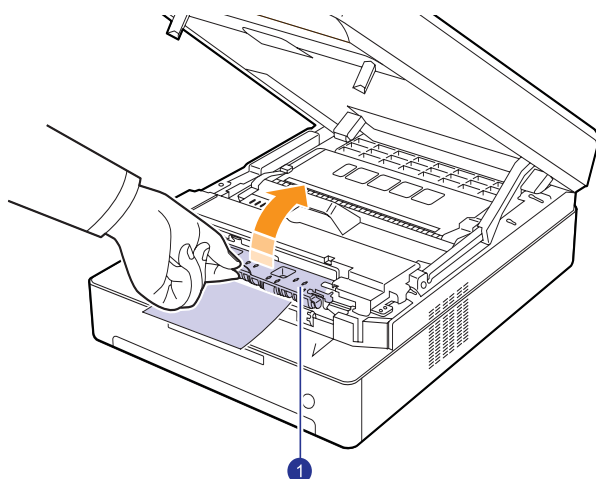


1 capac interior

**Atenție**

Nu atingeți cuptorul din interiorul mașinii. Este fierbinte și poate cauza arsuri! Temperatura de funcționare a cuptorului este foarte ridicată. Aveți grijă când scoateți hârtia din mașină.

- 5 Scoateți cu atenție hârtia blocată din mașină.

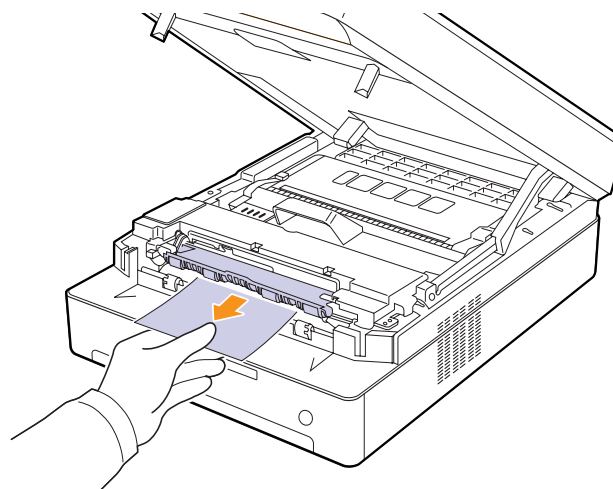

- 6 Închideți capacul interior.
- 7 După scoaterea hârtiei blocate, căutați hârtie care poate fi blocată în alte părți ale mașinii.
- 8 Închideți ferm capacul superior. Mașina va relua imprimarea.






Interpretarea mesajelor de pe afișaj

Mesajele apar în fereastra programului Smart Panel sau pe afișajul panoului de control pentru a indica starea sau erorile mașinii. Pentru a înțelege semnificația mesajelor în vederea corectării problemelor, după caz, consultați tabelele de mai jos.



Notă

În cazul în care apelați la service, este foarte indicat să îi furnizați reprezentantului de service conținutul mesajului afișat.

Ecran de stare	Explicație	Soluție
OPEN	Capacul nu este închis complet.	Apăsați capacul până când se aude un clic.
 LED-ul clipește	Există o problemă la mașină.	Deconectați cablul de alimentare și conectați-l la loc. Dacă problema persistă, contactați reprezentanța de service.
 LED-ul clipește	Nu există hârtie în tavă.	Încărcați hârtie în tavă. (Pagina 4.5)
 LED-ul clipește	În zona de alimentare cu hârtie și în partea din spate a mașinii.	Îndepărtați hârtia blocată. (Pagina 9.1)
	Partea din spate și interiorul mașinii.	Îndepărtați hârtia blocată. (Pagina 9.3)
	În zona de ieșire.	Îndepărtați hârtia blocată. (Pagina 9.5)
 LED-ul clipește rar	Cartușul de imprimare corespunzător este aproape gol.	Scoateți cartușul de imprimare corespunzător și agitați-l bine. În acest fel, puteți să restabiliți temporar operațiile de imprimare. (Pagina 8.3)
 LED-ul clipește rapid	Înlocuiți cartușul de imprimare cu unul nou. (Pagina 8.5)	
	Cartușul de imprimare nu este instalat corect sau nu este instalat.	Reinstalați cartușul de imprimare de două sau de trei ori. Dacă problema persistă, înseamnă că nu este detectat cartușul de imprimare. Vă rugăm contactați reprezentanța de service. (Pagina 8.5)
T1	Cartușul de imprimare indicat de săgeată nu este potrivit pentru mașina dvs.	Instalați un cartuș de imprimare Samsung original, proiectat pentru mașina dvs.

Ecran de stare	Explicație	Soluție
T2	S-a atins limita de utilizare a cartușului de imprimare indicat de săgeată.	Acest mesaj apare când s-a epuizat tonerul și mașina se oprește din imprimat. Înlocuiți cartușul de imprimare corespunzător cu un cartuș Samsung original. (Pagina 8.5)
T3	Cartușul de imprimare indicat de săgeată nu este un cartuș Samsung original.	Înlocuiți cartușul de imprimare corespunzător cu un cartuș Samsung original. (Pagina 8.5)

Rezolvarea altor probleme

Următoarea diagramă conține unele condiții care pot surveni și soluțiile recomandate. Urmăți soluțiile sugerate până când problema respectivă este soluționată. Dacă problema persistă, apălați la service.

Probleme de alimentare cu hârtie

Condiție	Soluții sugerate
Hârtia se blochează în timpul imprimării.	Îndepărtați blocajul de hârtie. (Consultați „Îndepărtarea blocajelor de hârtie” de la pagina 9.1.)
Colile de hârtie se lipesc una de alta.	<ul style="list-style-type: none">Asigurați-vă că nu este prea multă hârtie în tavă. Tava poate să țină până la 100 de coli de hârtie.Asigurați-vă că utilizați tipul corect de hârtie. (Consultați „Specificații privind suporturile de imprimare” de la pagina 4.3.)Scoateți hârtia din tavă și îndoiți-o sau vânturați-o.Condițiile de umiditate pot conduce la lipirea colilor între ele.
Mai multe coli de hârtie nu se alimentează.	<ul style="list-style-type: none">Este posibil ca în tavă să fie stivuite diferite tipuri de hârtie. Încărcați numai hârtie de același tip, dimensiune și greutate.În cazul în care mai multe coli au cauzat un blocaj de hârtie, îndepărtați blocajul de hârtie. (Consultați „Îndepărtarea blocajelor de hârtie” de la pagina 9.1.)
Hârtia nu avansează în mașină.	<ul style="list-style-type: none">Hârtia nu a fost încărcată corect. Scoateți hârtia din tavă și reîncărcați-o corect.În tavă este prea multă hârtie. Scoateți din tavă hârtia în exces.Hârtia este prea groasă. Rotiți hârtia pe aceeași parte sau întoarceți-o pe partea cealaltă și încercați din nou. Utilizați numai hârtie care corespunde specificațiilor cerute de mașină. (Consultați „Specificații privind suporturile de imprimare” de la pagina 4.3.)Îndepărtați orice obiect care împiedică avansul hârtiei în interiorul mașinii.

Condiție	Soluții sugerate
Hârtia continuă să se blocheze.	<ul style="list-style-type: none">În tavă este prea multă hârtie. Scoateți din tavă hârtia în exces.Se utilizează un tip de hârtie incorect. Utilizați numai hârtie care corespunde specificațiilor cerute de mașină. (Consultați „Specificații privind suporturile de imprimare” de la pagina 4.3.)Este posibil să existe reziduuri în mașină. Deschideți capacul superior și îndepărtați reziduurile.

Probleme de imprimare



Condiție	Cauză posibilă	Soluții sugerate
Mașina nu imprimă.	Mașina nu primește energie electrică.	Verificați conexiunile cablului de alimentare. Verificați comutatorul de alimentare și sursa de alimentare.
	Mașina nu este selectată ca imprimantă implicită.	Selectați un nume de mașină ca imprimantă implicită în Windows.
	Verificați următoarele la mașină: <ul style="list-style-type: none"> • Capacul nu este închis. Închideți capacul. • Hârtia este blocată. Îndepărtați blocajul de hârtie. (Consultați „Îndepărtarea blocajelor de hârtie” de la pagina 9.1.) • Nu este încărcată hârtie. Încărcați hârtie. (Consultați „Încărcarea hârtiei în tavă” de la pagina 4.5.) • Cartușul de imprimare nu este instalat. Instalați cartușul de imprimare. Dacă survine o eroare de sistem, contactați reprezentantul de service.	
	Cablul de conexiune dintre computer și mașină nu este conectat corespunzător.	Deconectați cablul imprimantei și reconectați-l.
	Cablul de conexiune dintre computer și mașină este defect.	Dacă este posibil, atașați cablul la alt computer care funcționează corespunzător și imprimați o lucrare. De asemenea, puteți încerca să utilizați un alt cablu de imprimantă.
	Setarea de port este incorectă.	Verificați setarea de imprimantă din Windows pentru a vă asigura că lucrarea de imprimare este trimisă la portul corect. În cazul în care computerul are mai multe porturi, asigurați-vă că mașina este atașată la portul corect.
	Este posibil ca mașina să fie configurată incorect.	Verificați proprietățile imprimantei pentru a vă asigura că toate setările de imprimare sunt corecte.





Condiție	Cauză posibilă	Soluții sugerate
	Este posibil ca driverul de imprimantă să fie instalat incorect.	Reparați software-ul de imprimantă. Consultați Secțiune de software.
	Mașina funcționează defectuos.	Verificați mesajul afișat pe panoul de control pentru a vedea dacă mașina indică o eroare de sistem. Contactați un reprezentant de service.
Mașina selectează materiale de imprimare dintr-o sursă de hârtie necorespunzătoare.	Opțiunea pentru hârtie, care a fost selectată în proprietățile mașinii, poate să fie incorectă.	La multe aplicații software, selecția sursei de hârtie se găsește în fila Paper din cadrul proprietăților imprimantei. Selectați sursa de hârtie corectă. Consultați ecranul de ajutor al driverului de imprimantă.
O lucrare de imprimare este extrem de lentă.	Este posibil ca lucrarea să fie foarte complexă.	Reduceți complexitatea paginii sau încercați să reglați setările de calitate a imprimării, cum ar fi ajustarea rezoluției.
Jumătate din pagină este goală.	Este posibil ca setarea pentru orientarea paginilor să fie incorectă.	Modificați orientarea paginilor în aplicația dvs. Consultați ecranul de ajutor al driverului de imprimantă.
	Dimensiunile hârtiei și setările pentru dimensiunile hârtiei nu corespund.	Asigurați-vă că dimensiunile pentru hârtie din setările driverului de imprimantă corespund hârtiei din tavă. Sau asigurați-vă că dimensiunile pentru hârtie din setările driverului de imprimantă corespund cu selecția pentru hârtie din setările aplicației software pe care o utilizați.



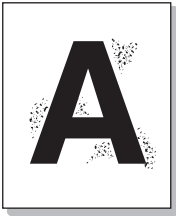
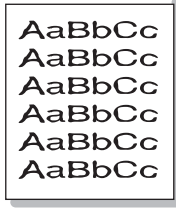
Condiție	Cauză posibilă	Soluții sugerate
Mașina imprimă, dar textul este greșit, deformat sau incomplet.	Cablul imprimantei este slăbit sau defect.	Deconectați cablul imprimantei și reconectați-l. Încercați o lucrare de imprimare pe care ați efectuat-o deja cu succes. Dacă este posibil, atașați cablul și mașina la alt computer și încercați o lucrare de imprimare care știți că funcționează. În sfârșit, încercați un nou cablu de imprimantă.
	A fost selectat un driver de imprimantă necorespunzător.	Verificați meniul de selectare a imprimantelor din aplicație, pentru a vă asigura că este selectată mașina dvs.
	Aplicația software funcționează defectuos.	Încercați să imprimați o lucrare de la altă aplicație.
	Sistemul de operare funcționează defectuos.	Leșiți din Windows și reinițializați computerul. Opriți mașina și porniți-o din nou.
Paginile se imprimă, dar sunt goale.	Cartușul de imprimare este defect sau nu mai are toner.	Redistribuiți tonerul, dacă este necesar. Dacă este necesar, înlocuiți cartușul de imprimare.
	Este posibil ca fișierul să conțină pagini goale.	Verificați fișierul pentru a vă asigura că nu conține pagini goale.
	Unele componente, precum controlerul sau placa, pot fi defecte.	Contactați un reprezentant de service.
Fișierul PDF nu se imprimă corect - unele porțiuni lipsesc din grafice, text sau ilustrații.	Incompatibilitate între fișierul PDF și produsele Acrobat.	Imprimarea fișierului PDF ca imagine poate permite imprimarea fișierului. Activați Print As Image în opțiunile de imprimare din Acrobat. Notă: În cazul când imprimați un fișier PDF ca imagine, imprimarea va dura mai mult timp.
Calitatea de imprimare a fotografiilor nu este bună. Imaginile nu sunt clare.	Rezoluția fotografiei este foarte scăzută.	Reduceți dimensiunea fotografiei. În cazul în care măriți dimensiunea fotografiei din aplicația software, rezoluția se va reduce.






Probleme de calitate a imprimării





Dacă interiorul mașinii este murdar sau dacă hârtia a fost încărcată incorect, este posibil să scadă calitatea imprimării. Consultați tabelul de mai jos pentru a rezolva problema.

Condiție	Soluții sugerate
Imprimare slabă sau estompată 	<p>Dacă pe pagină apare o dungă albă verticală sau o zonă estompată:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rezerva de toner este insuficientă. Este posibil să măriți temporar durata de viață a cartușului de imprimare. Dacă în acest fel nu se îmbunătățește calitatea imprimării, instalați un nou cartuș de imprimare. Este posibil ca hârtia să nu îndeplinească specificațiile pentru hârtie; de exemplu, hârtia este prea umedă sau aspră. (Consultați „Specificații privind suporturile de imprimare” de la pagina 4.3.) Dacă întreaga pagină este slab imprimată, setarea rezoluției de imprimare este prea scăzută sau este activat modul de economisire a tonerului. Ajustați rezoluția de imprimare și dezactivați modul de economisire a tonerului. Consultați ecranul de ajutor al driverului de imprimantă și, respectiv, consultați Secțiune de software. O combinație de defecte de estompare sau murdărire a colilor imprimate poate indica faptul că trebuie curățat cartușul de imprimare. Contactați un reprezentant de service. Este posibil să fie murdară suprafața părții unității de scanare laser (LSU) din interiorul mașinii. Curățați banda de sticlă LSU (Consultați pagina 8.4).
Pete de toner 	<ul style="list-style-type: none"> Este posibil ca hârtia să nu îndeplinească specificațiile; de exemplu, hârtia poate să fie prea umedă sau aspră. (Consultați „Specificații privind suporturile de imprimare” de la pagina 4.3.) Este posibil să fie necesară curățarea căii de rulare a hârtiei. Contactați un reprezentant de service.

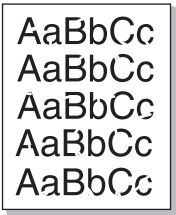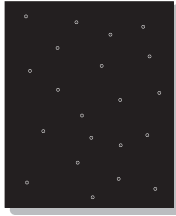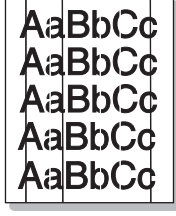Condiție	Soluții sugerate
Zone cu toner neimprimat 	<p>Dacă pe pagină apar la întâmplare zone estompate, în general rotunde:</p> <ul style="list-style-type: none"> O singură coală de hârtie poate fi defectă. Încercați reimprimarea lucrării. Conținutul de umiditate a hârtiei este neuniform sau hârtia are puncte umede pe suprafață. Încercați o altă marcă de hârtie. (Consultați „Specificații privind suporturile de imprimare” de la pagina 4.3.) Lotul de hârtie nu este bun. Din cauza proceselor de fabricație, este posibil ca unele zone să respingă tonerul. Încercați un alt fel sau o altă marcă de hârtie. Dacă efectuând acești pași problema nu se corectează, contactați un reprezentant de service.
Pete albe 	<p>Apar puncte albe pe pagină:</p> <ul style="list-style-type: none"> Este posibil să fie necesară curățarea căii de rulare a hârtiei. Contactați un reprezentant de service.
Linii verticale 	<p>Dacă apar dungii verticale negre pe pagină:</p> <ul style="list-style-type: none"> Probabil cartușul de imprimare a fost zgâriat. Scoateți cartușul de imprimare și instalați unul nou. <p>Dacă apar dungii verticale albe pe pagină:</p> <ul style="list-style-type: none"> Este posibil să fie murdară suprafața părții unității de scanare laser (LSU) din interiorul mașinii. Curățați banda de sticlă LSU (Consultați pagina 8.4).
Fundal color sau negru 	<p>Dacă umbrirea fundalului devine prea accentuată:</p> <ul style="list-style-type: none"> Schimbați hârtia cu una mai ușoară. (Consultați „Specificații privind suporturile de imprimare” de la pagina 4.3.) Verificați condițiile de mediu: condițiile de uscăciune excesivă (umiditate scăzută) sau un nivel ridicat de umiditate (peste 80% RH) pot accentua umbrirea fundalului. Scoateți vechiul cartușul de imprimare și instalați unul nou. (Consultați „Înlocuirea cartușului de imprimare” de la pagina 8.5.)

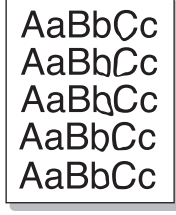Condiție	Soluții sugerate
Măzgălire cu toner 	<ul style="list-style-type: none"> Curățați interiorul mașinii. Contactați un reprezentant de service pentru a curăța interiorul mașinii. Verificați tipul și calitatea hârtiei. (Consultați „Specificații privind suporturile de imprimare” de la pagina 4.3.)
Defecte verticale repetate 	<p>Dacă în mod repetat apar semne pe partea imprimată a paginii, la intervale regulate:</p> <ul style="list-style-type: none"> Curățați interiorul mașinii. Contactați un reprezentant de service pentru a curăța interiorul mașinii. După curățarea interiorului mașinii, dacă mai aveți aceleași probleme, instalați un nou cartuș de imprimare. (Consultați „Înlocuirea cartușului de imprimare” de la pagina 8.5.) Este posibil ca unele componente ale mașinii să aibă toner pe ele. Dacă defectele apar pe partea din spate a paginii, problema se va corecta de la sine după câteva pagini. Este posibil să se fi deteriorat ansamblul cuptorului. Contactați un reprezentant de service.
Împrăștierea tonerului pe fundal 	<p>Împrăștierea tonerului pe fundal este rezultatul distribuiri la întâmplare a particulelor de toner pe pagina imprimată.</p> <ul style="list-style-type: none"> Este posibil ca hârtia să fie prea umedă. Încercați imprimarea pe un alt lot de hârtie. Nu deschideți pachetele de hârtie decât atunci când este necesar, pentru ca hârtia să nu absoarbă prea multă umiditate. Dacă împrăștierea tonerului pe fundal acoperă întreaga suprafață a unei pagini imprimate, ajustați rezoluția de imprimare în aplicația software sau în proprietățile imprimantei.
Caractere deformate 	<ul style="list-style-type: none"> Dacă forma caracterelor este improprie și produce imagini cu goluri, stocul de hârtie poate fi prea lucios. Încercați altă hârtie. (Consultați „Specificații privind suporturile de imprimare” de la pagina 4.3.) Dacă forma caracterelor este improprie și produce un efect de undulare, este posibil ca unitatea scannerului să necesite service. Contactați un reprezentant de service.

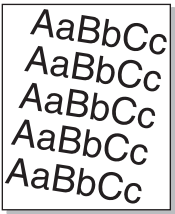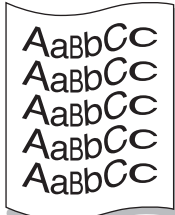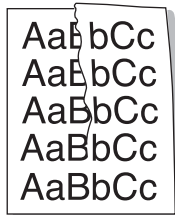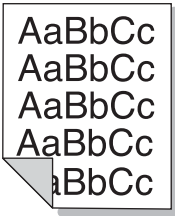Condiție	Soluții sugerate
Pagină înclinată 	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că hârtia este încărcată corespunzător. Verificați tipul și calitatea hârtiei. (Consultați „Specificații privind suporturile de imprimare” de la pagina 4.3.) Asigurați-vă că hârtia sau alte materiale sunt încărcate corespunzător și că ghidajele nu presează nici prea mult, dar nici prea puțin teancul de hârtie.
Ondulații sau valuri 	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că hârtia este încărcată corespunzător. Verificați tipul și calitatea hârtiei. Atât temperatura ridicată cât și umiditatea pot cauza ondularea hârtiei. (Consultați „Specificații privind suporturile de imprimare” de la pagina 4.3.) Întoarceți invers teancul de hârtie din tavă. De asemenea, încercați să rotiți hârtia din tavă cu 180°.
Cute sau pliuri 	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că hârtia este încărcată corespunzător. Verificați tipul și calitatea hârtiei. (Consultați „Specificații privind suporturile de imprimare” de la pagina 4.3.) Întoarceți invers teancul de hârtie din tavă. De asemenea, încercați să rotiți hârtia din tavă cu 180°.
Paginile imprimate sunt murdare pe spate 	<p>Verificați dacă sunt scurgeri de toner. Curățați interiorul mașinii. Contactați un reprezentant de service.</p>
Pagini negre 	<ul style="list-style-type: none"> Este posibil să nu fie instalat corespunzător cartușul de imprimare. Scoateți cartușul și reintroduceți-l. Cartușul de imprimare poate fi defect și trebuie înlocuit. Scoateți cartușul de imprimare și instalați unul nou. (Consultați „Înlocuirea cartușului de imprimare” de la pagina 8.5.) Este posibil să fie necesară repararea mașinii. Contactați un reprezentant de service.

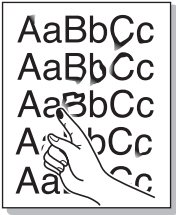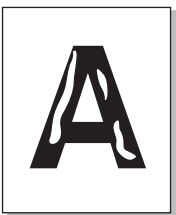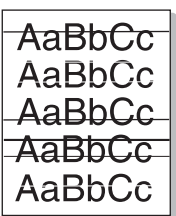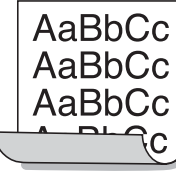Condiție	Soluții sugerate
Toner cu aderență slabă 	<ul style="list-style-type: none"> Curățați interiorul mașinii. Contactați un reprezentant de service pentru a curăța interiorul mașinii. După curățarea interiorului mașinii, dacă mai aveți aceleași probleme, contactați un reprezentant de service. Verificați tipul și calitatea hârtiei. (Consultați „Specificații privind suporturile de imprimare” de la pagina 4.3.) Scoateți cartușul de imprimare, apoi instalați unul nou. (Consultați „Înlocuirea cartușului de imprimare” de la pagina 8.5.) Dacă problema persistă, este posibil să fie necesară repararea mașinii. Contactați un reprezentant de service.
Goluri în litere 	<p>Golurile din litere sunt zone albe în interiorul caracterelor care ar trebui să fie complet negre:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dacă utilizați folii transparente, încercați alt tip de astfel de folii. Din cauza compoziției foliilor transparente, unele goluri din litere sunt normale. Este posibil să imprimați pe suprafața necorespunzătoare a hârtiei. Scoateți hârtia și întoarceți-o. Este posibil ca hârtia să nu îndeplinească specificațiile pentru hârtie. (Consultați „Specificații privind suporturile de imprimare” de la pagina 4.3.)
Dungi orizontale 	<p>Dacă apar dungi orizontale alinate sau mazăgălituri:</p> <ul style="list-style-type: none"> Este posibil să nu fie instalat corespunzător cartușul de imprimare. Scoateți cartușul și reintroduceți-l. Cartușul de imprimare poate fi defect. Scoateți cartușul de imprimare și instalați unul nou. (Consultați „Înlocuirea cartușului de imprimare” de la pagina 8.5.) Dacă problema persistă, este posibil să fie necesară repararea mașinii. Contactați un reprezentant de service.
Încrêțire 	<p>Dacă pagina imprimată este curbată sau dacă hârtia nu avansează în mașină:</p> <ul style="list-style-type: none"> Întoarceți invers teancul de hârtie din tavă. De asemenea, încercați să rotiți hârtia din tavă cu 180°.

Condiție	Soluții sugerate
O imagine necunoscută apare în mod repetat pe următoarele câteva pagini sau apare toner cu aderență slabă, imprimare în culori deschise sau murdărire.	Probabil mașina este utilizată la o altitudine de 1.000 m (3.281 picioare) sau mai mult. Altitudinea mare poate afecta calitatea imprimării, cauzând aderența slabă a tonerului sau imprimarea în culori deschise. Puteți să setați această opțiune din fila Printer din proprietățile driverului de imprimantă. Consultați pagina 3.2.

Probleme de copiere

Condiție	Soluții sugerate
Copiile sunt prea luminate sau prea întunecate.	Utilizați săgețile Darkness pentru a întuneca sau a lumina fundalurile copiilor.
Pe copii apar pete de murdărie, linii sau semne.	<ul style="list-style-type: none"> Dacă defectele sunt pe original, apăsați săgețile Darkness pentru a lumina fundalul copiilor. Dacă pe original nu sunt defecte, curățați unitatea de scanare. (Pagina pagina 8.3)
Imaginea de pe copie este oblică.	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că originalul este așezat cu fața în jos pe geamul scannerului. Verificați că hârtia pentru copie este încărcată corect.
Se imprimă copii goale.	Asigurați-vă că originalul este așezat cu fața în jos pe geamul scannerului.
Imaginea se șterge ușor de pe copie.	<ul style="list-style-type: none"> Înlocuiți hârtia din tavă cu hârtie dintr-un pachet nou. În zone cu umiditate mare, nu lăsați hârtia în mașină pe perioade mari de timp.
Apar blocaje frecvente ale hârtiei pentru copii.	<ul style="list-style-type: none"> Vânturați teancul de hârtie, apoi întoarceți-l invers în tavă. Înlocuiți hârtia din tavă cu hârtie nouă. Verificați/reglați ghidajele pentru hârtie, dacă este necesar. Asigurați-vă că hârtia este de greutatea corespunzătoare. Se recomandă hârtie de 75 g/m². După înlăturarea unui blocaj de hârtie, verificați dacă nu a rămas în mașină hârtie sau bucăți de hârtie pentru copii.

Condiție	Soluții sugerate
Cartușul de imprimare face mai puține copii decât s-a estimat, înainte de a rămâne fără toner.	<ul style="list-style-type: none"> Este posibil ca originalele să conțină imagini, zone compacte sau linii groase. De exemplu, originalele pot fi formulare, buletine informative, cărți sau alte documente care utilizează mai mult toner. Este posibil ca mașina să fi fost pornită și oprită frecvent. Este posibil să fi fost lăsat deschis capacul scannerului în timpul realizării copiilor.

Probleme la scanare

Condiție	Soluții sugerate
Scannerul nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că ați așezat originalul de scanat cu fața în jos pe geamul scannerului. Este posibil să nu fie disponibilă memorie suficientă pentru documentul pe care doriți să îl scanați. Încercați funcția de prescanare pentru a vedea dacă această funcție lucrează. Încercați să micșorați rata de rezoluție pentru scanare. Verificați dacă este conectat corespunzător cablul imprimantei. Asigurați-vă că nu este defect cablul imprimantei. Schimbați cablul cu unul care știți ca e bun. Dacă este necesar, înlocuiți cablul. Verificați dacă scannerul este configurat corect. Verificați setarea de scanare în configurația SmarThru sau în aplicația pe care doriți să o utilizați pentru a vă asigura că lucrarea scannerului este trimisă la portul corect.
Unitatea scanează foarte lent.	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă mașina imprimă datele primite. Dacă da, scanați documentul după ce s-au imprimat datele primite. Imaginile se scanează mai încet decât textul.

Condiție	Soluții sugerate
Pe ecranul computerului apare mesajul: <ul style="list-style-type: none">„Device can't be set to the H/W mode you want.”„Port is being used by another program.”„Port is Disabled.”„Scanner is busy receiving or printing data. When the current job is completed, try again.”„Invalid handle.”„Scanning has failed.”	<ul style="list-style-type: none">• Este posibil să fie în derulare o lucrare de copiere sau de imprimare. Încercați lucrarea din nou după finalizarea acelei lucrări.• Portul selectat este în uz. Reporniți computerul și încercați din nou.• Driverul scannerului nu este instalat sau mediul de exploatare nu este configurat corect.• Asigurați-vă că mașina este conectată corect și că sursa de alimentare este pornită, apoi reporniți computerul.• Este posibil să nu fie conectat corect cablul USB sau să fie oprită sursa de alimentare.

Probleme obișnuite pentru Windows

Condiție	Soluții sugerate
Apare mesajul „File in Use” în timpul instalării.	Închideți toate aplicațiile software. Eliminați toate aplicațiile din grupul Lansare, apoi reporniți Windows. Reinstalați driverul de imprimantă.
Apar mesaje „General Protection Fault”, „Exception OE”, „Spool32” sau „Illegal Operation”.	Închideți toate celelalte aplicații, reinițializați Windows și încercați din nou să imprimați.
Apar mesaje „Fail To Print”, „A machine timeout error occurred.”	Aceste mesaje pot să apară în timpul imprimării. Așteptați până când mașina termină imprimarea. Dacă mesajul apare în mod standby sau după ce imprimarea s-a finalizat, verificați conexiunea și/sau dacă a survenit o eroare.



Notă

Pentru informații suplimentare despre mesajele de eroare din Windows, consultați ghidul utilizatorului pentru Microsoft Windows, care a fost livrat împreună cu computerul..

Probleme obișnuite pentru Linux

Problemă	Cauze și soluții posibile
Mașina nu imprimă.	<ul style="list-style-type: none">• Verificați dacă driverul de imprimantă este instalat în sistem. Deschideți Unified Driver configurator și treceți la fila Printers din fereastra Printers configuration pentru a vizualiza lista cu imprimantele disponibile. Asigurați-vă că mașina dvs. este afișată în listă. În caz contrar, invocați expertul Add new printer pentru a configura dispozitivul.• Verificați dacă imprimanta a pornit. Deschideți Printers configuration și selectați mașina din lista de imprimante. Examinați descrierea din panoul Selected printer. Dacă informația de stare conține șirul „(stopped)”, apăsați butonul Start. După aceasta, funcționarea normală a imprimantei trebuie să se fi restabilit. Dacă au apărut unele probleme la imprimare, este posibil să fie activată starea „stopped”. De exemplu, în cazul unei încercări de a imprima un document atunci când un port este solicitat de o aplicație de scanare.• Verificați dacă portul nu este ocupat. Deoarece componentele funcționale ale echipamentului MFP (imprimantă și scanner) partajează aceeași interfață (port) I/O, este posibilă situația de accesare simultană a aceluiași port de către diferite aplicații de tip „consumator”. Pentru a evita posibile conflicte, la un moment dat numai una dintre acestea are permisiunea de a prelua controlul asupra dispozitivului. Celălalt „consumator” va întâlni răspunsul „device busy”. Trebuie să deschideți configurația porturilor și să selectați portul alocat imprimantei dvs. În panoul Selected port puteți vedea dacă portul este ocupat de altă aplicație. În acest caz, trebuie să așteptați ca lucrarea curentă de imprimare să se finalizeze sau să apăsați butonul Release port, dacă sunteți sigur că aplicația proprietar curentă nu funcționează corespunzător.• Verificați dacă aplicația are opțiuni speciale de imprimare, cum ar fi „-oraw”. Dacă opțiunea „-oraw” este specificată în parametrul liniei de comandă, eliminați-o pentru a imprima corespunzător. Pentru Gimp front-end, selectați „print” -> „Setup printer” și editați parametrul liniei de comandă din elementul de comandă.

Problemă	Cauze și soluții posibile
Mașina nu apare în lista de scanere.	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă mașina este atașată la computer. Asigurați-vă că este conectată corect prin portul USB și că este pornită. Verificați dacă driverul de scanner pentru mașina dvs. este instalat în sistem. Deschideți Unified Driver configurator, treceți la Scanners configuration, apoi apăsați Drivers. Asigurați-vă că driverul cu numele corespunzător pentru mașina dvs. este listat în fereastră. Verificați dacă portul nu este ocupat. Deoarece componentele funcționale ale echipamentului MFP (imprimantă și scanner) partajează aceeași interfață (port) I/O, este posibilă situația de accesare simultană a aceluiași port de către diferite aplicații de tip „consumator”. Pentru a evita posibile conflicte, la un moment dat numai una dintre acestea are permisiunea de a prelua controlul asupra dispozitivului. Celălalt „consumator” va întâlni răspunsul „device busy”. Acest lucru se poate întâmpla la începutul procedurii de scanare și va apărea caseta de mesaj corespunzătoare. Pentru a identifica sursa problemei, trebuie să deschideți configurația de porturi și să selectați portul alocat scannerului dvs. Simbolul portului /dev/mfp0 corespunde destinației LP:0 afișate în opțiunile scannerului, /dev/mfp1 este asociat cu LP:1 și așa mai departe. Porturile USB încep de la /dev/mfp4, astfel încât scannerul de pe USB:0 este asociat cu /dev/mfp4 și așa mai departe, în mod secvențial. În panoul Selected port puteți vedea dacă portul este ocupat de altă aplicație. În acest caz, trebuie să așteptați ca lucrarea curentă să se finalizeze sau să apăsați butonul Release port, dacă sunteți sigur că proprietarul curent al portului nu funcționează corespunzător.

Problemă	Cauze și soluții posibile
Mașina nu scanează.	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă ați încărcat un document în mașină. Verificați dacă mașina este conectată la computer. Asigurați-vă că este conectată corect în cazul în care se raportează o eroare I/O în timpul scanării. Verificați dacă portul nu este ocupat. Deoarece componentele funcționale ale echipamentului MFP (imprimantă și scanner) partajează aceeași interfață (port) I/O, este posibilă situația de accesare simultană a aceluiași port de către diferite aplicații de tip „consumator”. Pentru a evita posibile conflicte, la un moment dat numai una dintre acestea are permisiunea de a prelua controlul asupra dispozitivului. Celălalt „consumator” va întâlni răspunsul „device busy”. Acest lucru se poate întâmpla la începutul procedurii de scanare și se va afișa caseta de mesaj corespunzătoare. Pentru a identifica sursa problemei, trebuie să deschideți configurația de porturi și să selectați portul alocat scannerului dvs. Simbolul portului /dev/mfp0 corespunde destinației LP:0 afișate în opțiunile scannerului, /dev/mfp1 este asociat cu LP:1 și așa mai departe. Porturile USB încep de la /dev/mfp4, astfel încât scannerul de pe USB:0 este asociat cu /dev/mfp4 și așa mai departe, în mod secvențial. În panoul Selected port puteți vedea dacă portul este ocupat de altă aplicație. În acest caz, trebuie să așteptați ca lucrarea curentă să se finalizeze sau să apăsați butonul Release port, dacă sunteți sigur că proprietarul curent al portului nu funcționează corespunzător.
Nu se poate scana prin Gimp front-end.	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă Gimp front-end are „Xsane: Device dialog” în meniul „Acquire”. În caz contrar, trebuie să instalați plug-inul Xsane pentru Gimp pe computerul dvs. Puteți să găsiți pachetul plugin-ului Xsane pentru Gimp pe CD-ul de distribuție Linux sau pe pagina de Internet Gimp. Pentru informații detaliate, consultați Help pentru CD-ul de distribuție Linux sau pentru aplicația Gimp front-end. Dacă doriți să utilizați un alt tip de aplicație pentru scanare, consultați Help pentru aplicație.

Problemă	Cauze și soluții posibile
A apărut eroarea „Cannot open port device file” în timpul imprimării unui document.	Evitați schimbarea parametrilor pentru lucrarea de imprimare (prin LPR GUI, de exemplu) în timpul executării unei lucrări de imprimare. Versiuni cunoscute de server CUPS întrerup lucrarea de imprimare atunci când opțiunile de imprimare sunt modificate, apoi încercați să reluați lucrarea de la început. Deoarece Unified Linux Driver blochează portul în timpul imprimării, întreruperea bruscă a executării driverului menține portul blocat și, prin urmare, inaccesibil lucrărilor de imprimare ulterioare. În cazul apariției acestei situații, încercați să eliberați portul.
Când imprimați un document prin rețea în SuSE 9.2, mașina nu imprimă.	Versiunea CUPS (Common Unix Printing System) distribuită cu SuSE Linux 9.2 (cups-1.1.21) are o problemă la imprimarea cu IPP (Internet Printing Protocol). Utilizați imprimarea prin soclu în loc de IPP sau instalați cea mai recentă versiune de CUPS (cups-1.1.22 sau o versiune ulterioară).

Probleme obișnuite pentru Macintosh

Problemă	Soluții sugerate
Fișierul PDF nu se imprimă corect - unele porțiuni lipsesc din grafice, text sau ilustrații.	Incompatibilitate între fișierul PDF și produsele Acrobat. Imprimarea fișierului PDF ca imagine poate permite imprimarea fișierului. Activați Print as Image în opțiunile de imprimare din Acrobat. Notă: În cazul când imprimați un fișier PDF ca imagine, imprimarea va dura mai mult timp.
Documentul s-a imprimat, dar lucrarea de imprimare nu a dispărut din spooler în Mac OS 10.3.2.	Actualizați sistemul de operare Mac la OS 10.3.3 sau la o versiune ulterioară.
Unele fonturi nu sunt imprimate corect din programul Adobe Illustrator.	Este posibil ca acele fonturi să nu fie acceptate de mașină. Porniți programul Adobe Illustrator, faceți clic pe File > Print > fila Illustrator . Apoi, verificați Force Fonts to Download și reîncercați.

10 Comandarea consumabilelor și accesoriilor

Acest capitol cuprinde informații despre achiziționarea de cartușe și accesorii disponibile pentru imprimantă.

Acest capitol include:

- **Consumabile**
- **Cum se achiziționează**

Consumabile

Când tonerul se termină, puteți să comandați următoarele tipuri de cartușe de imprimare pentru mașină:

Tip	Productivitate medie ^a	Cod componentă
Productivitate standard	Aprox. 2.000 de pagini	ML-D1630A

a. Valoare de productivitate declarată în conformitate cu ISO/IEC 19752.



Atenție

Când comandați un cartuș de imprimare nou sau consumabile, trebuie să le achiziționați din aceeași țară din care ați achiziționat mașina. În caz contrar, cartușul de imprimare sau consumabilele vor fi incompatibile cu mașina, deoarece configurația cartușului de imprimare sau a consumabilelor diferă în funcție de țară.

Cum se achiziționează

Pentru a comanda consumabile sau accesorii autorizate de Samsung, contactați dealerul local Samsung sau reprezentantul magazinului de unde ați achiziționat mașina sau vizitați www.samsungprinter.com și selectați țara/regiunea pentru informații despre apelarea serviciului de asistență tehnică.

11 Specificații

Acest capitol include:

- **Specificații generale**
- **Specificații pentru imprimantă**
- **Specificații copiator**
- **Specificații scanner**



Notă

Numerele incluse în acest document se supun modificărilor în conformitate cu mediul de instalare.

Specificații generale

Element	Specificații și descrieri
Capacitate de alimentare cu hârtie ^a	100 de pagini multiple pentru hârtie simplă (75 g/m ²)
Capacitate la evacuarea hârtiei	30 de coli (cu fața în sus)
Consumabile	Sistem cu un singur cartuș de imprimare
Sursă de alimentare, valori nominale	110 – 127 V c.a. sau 220 – 240 V c.a. Examinați eticheta mașinii, cu valorile nominale pentru tensiune, frecvență (Hz) și tipul de curent electric pentru mașina dvs.
Consum de putere	Mod de funcționare medie: Mai puțin de 350 W Mod Repaus: Mai puțin de 8,12 W Modul Nealimentat: 0 W
Nivel de zgomot ^b	Mod Standby: Mai puțin de 38 dBA Mod Scanare/Imprimare: Mai puțin de 45 dBA
Mediu de exploatare	Temperatură: De la 10 °C la 32 °C (De la 50 °F la 89,6 °F) Umiditate: De la 20% la 80% umiditate relativă
Afișaj	Modul cu LED albastru (65 de puncte)
productivitate cartuș de imprimare ^c	Cartuș de imprimare cu productivitate medie standard de 2.000 de pagini. Valoare de productivitate declarată în conformitate cu ISO/IEC 19752. (Se livrează cu cartuș de imprimare pentru 1.000 de pagini.) ^d
Memorie	8 MO (Neextensibilă)
Dimensiuni exterioare (l x L x h)	332 x 393 x 162,3 mm

Element	Specificații și descrieri
Greutate	8,6 Kg (inclusiv consumabilele)
Greutate ambalaj	Hârtie: 1,84 Kg
	Plastic: 0,267 Kg

- a. Pentru detalii privind capacitatea de alimentare cu hârtie, consultați pagina 4.3.
b. Nivel de presiune sonoră, ISO 7779.
c. Productivitatea medie a cartușului a fost declarată în conformitate cu ISO/IEC 19752. Numărul de pagini poate fi influențat de mediul de exploatare, intervalul de imprimare, tipul și dimensiunea suportului de imprimare.
d. Variaza în funcție de configurația produsului.

Specificații pentru imprimantă

Element	Descriere
Metodă de imprimare	Imprimare cu rază laser
Viteză de imprimare ^a	Până la 16 ppm pentru A4 (17 ppm pentru Letter)
Timp de imprimare a primei pagini	Din momentul pornirii la rece: Mai puțin de 15 secunde
Rezoluție de imprimare	Până la 600 x 600 dpi ieșire efectivă
Limbaj de imprimare	SPL (Samsung Printer Language)
SO - compatibilitate și driver ^b	Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/7/Server 2008 R2, diverse SO Linux, Mac 10.3 ~ 10.6
Interfață	USB 2.0

- a. Viteza de imprimare va fi afectată de sistemul de operare utilizat, capacitatea de calcul, software-ul de aplicație, metoda de conectare, tipul și dimensiunea suportului de imprimare și complexitatea lucrării.
b. Vizitați www.samsungprinter.com pentru descărcarea celei mai recente versiuni de software.

Specificații copiator

Element	Descriere
Viteză de copiere ^a	Până la 16 cpm pentru A4 (17 cpm pentru Letter)
Timp de copiere a primei pagini	Din momentul pornirii la rece: Mai puțin de 15 secunde
Rezoluție de copiere	Scanare: Până la 600 x 300 dpi (Text, Text/Foto) până la 600 x 600 dpi (Foto) Imprimare: Până la 600 x 600 dpi (Text, Text/Foto, Foto)
Coeficient de transfocare	de la 50 la 199%
Copii multiple	De la 1 până la 99 de pagini

a. Viteza de copiere este valabilă pentru copierea multiplă a unui singur document.

Specificații scanner

Element	Descriere
Compatibilitate	TWAIN standard/WIA standard
Metodă de scanare	Color CIS
Rezoluție	Optică: Max. 600 x 600 dpi (Mono și color) Îmbunătățită: 4.800 x 4.800 dpi
Lungime efectivă de scanare	Max. 297 mm (11,7 inchi)
Lățime efectivă de scanare	Max. 208 mm (8,2 inchi)
Calitate culoare	24 biți
Calitate mono	1 bit pentru liniaritate și semiton 8 biți pentru tonuri de gri
Tonuri de gri	256 de niveluri

12 Glosar

Acoperire

Acesta este termenul privind imprimarea, utilizat pentru măsurarea utilizării tonerului la imprimare și utilizat în general ca acoperire de 5%. Acoperirea de 5% înseamnă că o hârtie A4 are pe ea aproximativ 5% imagine sau text. Astfel, dacă hârtia sau originalul au imagini complicate sau mult text pe ele, acoperirea va fi de peste 5% și în același timp, utilizarea tonerului va fi proporțională cu acoperirea.

Cartuș de imprimare

Este un gen de flacon cu toner, în interiorul unei mașini ca imprimanta. Tonerul este o pulbere utilizată la imprimantele cu laser și la fotocopiatoare, care formează textul și imaginile de pe hârtia imprimată. Tonerul poate fi topit prin căldura cuptorului, cauzând aderarea sa la fibrele hârtiei.

DPI

Aceasta este măsura rezoluției care se utilizează pentru imprimare sau scanare. În general, mai multe puncte pe inch rezultă într-o rezoluție mai ridicată, detalii mai vizibile în imagine și o dimensiune mai mare a fișierului.

Implicit

Primul set de valori.

ISO

Organizația Internațională pentru Standardizare (International Organization for Standardization - ISO) este un corp internațional de standardizare care este constituit din reprezentanți ai corpurilor naționale de standardizare. Produce standarde industriale și comerciale la nivel mondial.

Fișier PRN

O interfață pentru un driver de dispozitiv, acesta permite software-ului să interacționeze cu driverul de dispozitiv utilizând apelurile de sistem pentru intrare/ieșire, ceea ce simplifică multe activități.

LED

O diodă electroluminescentă (LED) este un dispozitiv semiconductor care indică starea unei mașini.

Panou de control

Un panou de control este o zonă netedă unde sunt afișate instrumente de control sau de monitorizare. Acestea se găsesc în partea superioară sau frontală a mașinii.

PDF

Portable Document Format (PDF - format portabil de document) este un format patentat de fișier, dezvoltat de Adobe Systems pentru reprezentarea documentelor bidimensionale într-un format independent de dispozitiv și de rezoluție.

PPM

Pagini pe minut. PPM arată viteza imprimantei, câte pagini poate o imprimantă să imprime efectiv pe minut.

Regim de exploatare

Regimul de exploatare este numărul de pagini care nu afectează performanța imprimantei într-o lună. În general, imprimanta are limitare pentru durata de viață, cum ar fi numărul de pagini pe an. Durata de viață înseamnă capacitatea medie de imprimate, în general în cadrul perioadei de garanție. De exemplu, dacă regimul de exploatare este de 48.000 de pagini pe lună, presupunând 20 de zile lucrătoare, limitarea pentru imprimantă este de 2.400 de pagini pe zi, ceea ce nu este o valoare mică.

Rezoluție

Exactitatea unei imagini, măsurată în puncte pe inch (dpi). Cu cât este mai mare valoarea dpi, cu atât este rezoluția mai mare.

Semiton

Acesta este un tip de imagine care simulează tonuri de gri prin modificarea numărului de puncte. Suprafețele colorate intens sunt constituite dintr-un număr mare de puncte, în timp ce suprafețele mai deschise sunt constituite dintr-un număr mai mic de puncte.

Suport de imprimare

Suporturi, precum hârtie, plicuri, etichete și folii transparente, care pot fi utilizate la o imprimantă, un scanner, un fax sau un copiator.

Tambur OPC

Un mecanism care realizează o imagine virtuală pentru imprimare utilizând o rază laser emisă de la o imprimantă cu laser și este de obicei de culoare verde sau gri și are formă cilindrică. O unitate de expunere a unui tambur se uzează încet prin utilizarea sa de către imprimantă și trebuie înlocuit în mod corespunzător deoarece este zgâriat de materialele abrazive din hârtie.

Tonuri de gri

Nuanțe de gri care reprezintă porțiuni deschise și închise la culoare ale unei imagini când imaginilor color li se face conversia în tonuri de gri; culorile sunt reprezentate prin diverse nuanțe de gri.

Unitatea cuptorului

Aceasta este componenta unei imprimante cu laser care realizează fuzionarea tonerului pe suportul de imprimare. Este compus din două role fierbinți. După ce tonerul este transferat pe hârtie, unitatea cuptorului aplică presiune și căldură pentru a asigura faptul că tonerul rămâne permanent pe hârtie, motiv pentru care hârtia este fierbinte când iese dintr-o imprimantă cu laser.

URL

Uniform Resource Locator (URL - adresă uniformă pentru localizarea resurselor) este adresa globală a documentelor și resurselor de pe Internet. Prima parte a adresei indică ce protocol se utilizează, a doua parte specifică adresa IP sau numele de domeniu unde este localizată resursa.

USB

Universal serial bus (USB - magistrală serială universală) este un standard care a fost dezvoltat de USB Implementers Forum, Inc., pentru a conecta computere și dispozitive periferice. Spre deosebire de portul paralel, USB este destinat conectării concurente a unui singur port USB de la computer la mai multe dispozitive periferice.

INDEX

B

- blocaj
 - scoaterea hârtiei din tava 9.1
 - sfaturi pentru evitarea blocajelor de hârtie 9.1
- buton deschidere tavă 1.2

C

- CD cu software-ul imprimantei 2.1
- Copies 1.4
- calitate
 - rezolvare probleme la imprimare 9.10
- capac scanner 1.2
- capac superior 1.2
- cartuș de imprimare 1.2
- comandarea consumabilelor 10.1
- comutator de alimentare 1.3
- consumabile
 - comandarea consumabilelor 10.1
 - durata de viață estimată a cartușului de imprimare 8.3
- copie
 - copiere 5.1
 - dimensiune hârtie 5.2
 - micșorare/mărire 5.1
 - obscuritate 5.1
 - text/fotografii 5.2
- copiere
 - rezolvare probleme la copiere 9.12
- curățare
 - exterior 8.1
 - interior 8.1
 - unitate scanare 8.3

D

- depanare 9.1
- driver
 - caracteristică 2.2

G

- geam scanner 1.2

H

- hârtie

- eliminare blocaj 9.1
- modificarea dimensiunii 4.6
- probleme de alimentare cu hârtie 9.8
- setarea dimensiunii hârtiei pentru tavă 4.6

I

- imprimare 7.1
 - rezolvare probleme 9.8
- imprimare raport 8.1

Î

- înlocuire componente
 - cartuș de imprimare 8.5
- întreținere
 - întreținerea componentelor 8.7
- întreținerea 8.1
 - cartuș de imprimare 8.3

L

- Linux
 - cerințe 2.3

M

- Macintosh
 - cerințe 2.3
 - probleme 9.15
- mesaj de eroare 9.7
- mesaj pe ecranul de afișare 9.7

O

- originale 4.1
 - încărcare pe geamul scannerului 4.1

P

- panou de control 1.2, 1.4
 - Copies 1.4
 - Darkness 1.4
 - Reduce/Enlarge 1.4
 - Scan to PC 1.4
 - Start Copy 1.4
 - Stop/Clear 1.4
 - săgeți în sus/în jos 1.4
- pârghie capac superior 1.2

- problemă, soluționare
 - Linux 9.14
- probleme
 - alimentator de hârtie 9.8
 - calitate imprimare 9.10
 - copiere 9.12
 - imprimare 9.8
 - Macintosh 9.15
 - mesaj afișat 9.7
 - scanare 9.13
 - Windows 9.13
- probleme Linux 9.14

R

- Reduce 1.4

S

- scanare
 - la aplicație 6.1
 - rezolvare probleme la scanare 9.13
- software livrat 2.1
- specificații 11.1, 12.1
- suport ieșire 1.2
- suporturi de imprimare
 - dimensiuni de suporturi 4.3
 - recomandări 4.2
 - selectarea suportului de imprimare 4.2
 - specificații 4.3

T

- tavă 1.2
 - reglarea lățimii și lungimii 4.6
- tavă de ieșire 1.2
- tip original
 - copiere 5.2

U

- USB
 - port 1.3

W

- Windows
 - cerințe 2.2
 - probleme 9.13



Imprimantă Samsung

Secțiune de software

SECȚIUNE DE SOFTWARE

CUPRINS

CAPITOLUL 1:INSTALAREA SOFTWARE-ULUI IMPRIMANTEI ÎN SISTEMUL DE OPERARE
WINDOWS

Instalarea software-ului imprimantei 4

Modificarea limbii de afișare a software-ului 5

Reinstalarea software-ului imprimantei 6

Dezinstalarea software-ului imprimantei 6

CAPITOLUL 2:Operațiuni elementare de imprimare

Imprimarea unui document 7

Imprimarea într-un fișier (PRN) 8

Setările imprimantei 8

 Fila Layout 9

 Fila Paper 9

 Fila Graphics 10

 Fila Extras 11

 Fila About 11

 Fila Printer 11

 Utilizarea unei setări favorite 12

 Utilizarea fișierului Ajutor 12

CAPITOLUL 3:IMPRIMAREA AVANSATĂ

Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (imprimarea până la N) 13

Imprimarea de afișe 14

Imprimarea unui document la scară micșorată sau mărită 14

Adaptarea documentului la o dimensiune de hârtie selectată 14

Utilizarea filigranurilor 15

 Utilizarea unui filigran existent 15

 Crearea unui filigran 15

Editarea unui filigran	15
Ștergerea unui filigran	15
Utilizarea suprapunerilor	16
Ce este o suprapunere?	16
Crearea unei noi suprapuneri de pagină	16
Utilizarea unei suprapuneri de pagină	16
Ștergerea unei suprapuneri de pagină	16

CAPITOLUL 4:PARTAJAREA LOCALĂ A IMPRIMANTEI

Configurarea unui calculator gazdă	17
Configurarea unui calculator client	17

CAPITOLUL 5:SCANAREA

Scanarea prin intermediul aplicației Samsung SmarThru	18
Dezinstalarea aplicației Samsung SmarThru	18
Utilizarea aplicației Samsung SmarThru	18
Utilizarea fișierului Ajutor pe ecran	19
Procesul de scanare cu software compatibil cu TWAIN	19
Scanarea cu ajutorul driverului WIA	20
Windows XP	20
Windows Vista	20
Windows 7	21

CAPITOLUL 6:UTILIZAREA PROGRAMULUI SMART PANEL

Înțelegerea programului Smart Panel	22
Deschiderea Ghidului de depanare	23
Utilizarea programului Utilitar setări imprimantă	23
Utilizarea fișierului Ajutor pe ecran	23
Modificarea setărilor programului Smart Panel	23

CAPITOLUL 7:UTILIZAREA IMPRIMANTEI ÎN LINUX

- Primii pași 24
- Instalarea Unified Linux Driver 24
 - Instalarea Unified Linux Driver 24
 - Dezinstalarea Unified Linux Driver 25
- Utilizarea Unified Driver Configurator 26
 - Deschiderea Unified Linux Driver Configurator 26
 - Configurare imprimante 26
 - Configurare scanere 27
 - Configurare porturi 27
- Configurarea proprietăților imprimantei 28
- Imprimarea unui document 28
 - Imprimarea din aplicații 28
 - Imprimarea fișierelor 29
- Scanarea unui document 29
 - Utilizarea aplicației Image Manager 30

CAPITOLUL 8:UTILIZAREA IMPRIMANTEI CU UN CALCULATOR MACINTOSH

- Instalarea software-ului 32
- Dezinstalarea driverului imprimantei 32
- Configurarea imprimantei 33
 - Pentru conectarea cu cablu USB 33
- Imprimarea 34
 - Imprimarea unui document 34
 - Modificarea setărilor imprimantei 34
 - Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie 35
- Scanarea 35
 - Scanarea prin USB 35

1 Instalarea software-ului imprimantei în sistemul de operare Windows

Acest capitol include:

- Instalarea software-ului imprimantei
- Modificarea limbii de afișare a software-ului
- Reinstalarea software-ului imprimantei
- Dezinstalarea software-ului imprimantei

Instalarea software-ului imprimantei


Puteți instala software-ul imprimantei pentru imprimare locală. Pentru a instala pe calculator software-ul imprimantei, executați procedura de instalare corespunzătoare, în funcție de imprimanta utilizată.

Un driver de imprimantă este un produs software care permite calculatorului să comunice cu imprimanta. Procedura de instalare a driverelor poate diferi în funcție de sistemul de operare utilizat.

Toate aplicațiile care rulează pe calculatorul dumneavoastră trebuie închise înainte de a începe instalarea.

O imprimantă locală este o imprimantă conectată direct la calculatorul dumneavoastră utilizând cablul de imprimantă furnizat împreună cu imprimanta, de exemplu un cablu USB sau un cablu paralel.

Puteți instala software-ul imprimantei utilizând metoda tipică sau metoda personalizată.

NOTĂ: În cazul în care, în timpul instalării, este afișată fereastra „Program asistent pentru instalare hardware nou”, faceți clic pe  din colțul din dreapta sus al casetei pentru a închide fereastra, sau faceți clic pe **Revocare**.


Aceasta este opțiunea recomandată pentru majoritatea utilizatorilor. Vor fi instalate toate componentele necesare pentru operațiunile imprimantei.

- 1 Asigurați-vă că imprimanta este conectată la calculator și este pornită.
- 2 Introduceți CD-ROM-ul furnizat în unitatea CD-ROM.
În mod normal, CD-ROM-ul va rula automat, iar fereastra de instalare va fi afișată.

Dacă nu este afișată fereastra de instalare, faceți clic pe **Start** și apoi pe **Executare**. Tastați **X:\Setup.exe**, înlocuind „X” cu litera care corespunde unității dumneavoastră de hard disk și apoi faceți clic pe **OK**.


Dacă utilizați Windows Vista, Windows 7 și Windows Server 2008 R2, faceți clic pe **Start** → **Toate programele** → **Accesorii** → **Executare** și tastați **X:\Setup.exe**.

Dacă fereastra **Redare automată** este afișată în Windows Vista, Windows 7 și Windows Server 2008 R2, faceți clic pe **Executare Setup.exe** în câmpul **Instalare sau executare program** și apoi faceți clic pe **Continuare** în fereastra **Control cont utilizator**.

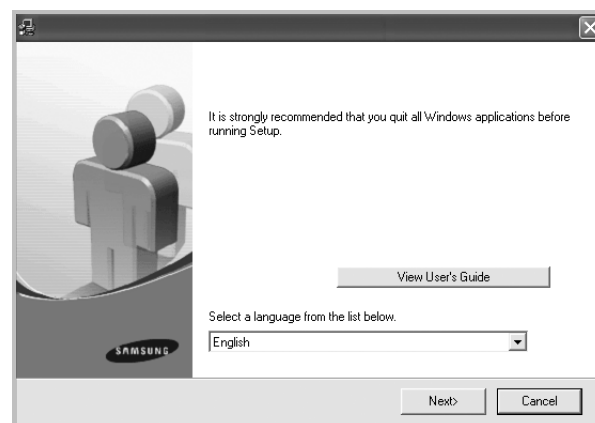


- 3 Faceți clic pe **Next**.
 - Dacă este necesar, selectați o limbă din lista derulantă.
 - **View User's Guide:** Vă permite să vizualizați Manualul de utilizare. În cazul în care calculatorul dumneavoastră nu are Adobe Acrobat instalat, faceți clic pe această opțiune, iar Adobe Acrobat Reader va fi instalat automat pe calculator.

4 Selectați tipul de instalare. Faceți clic pe **Next**.

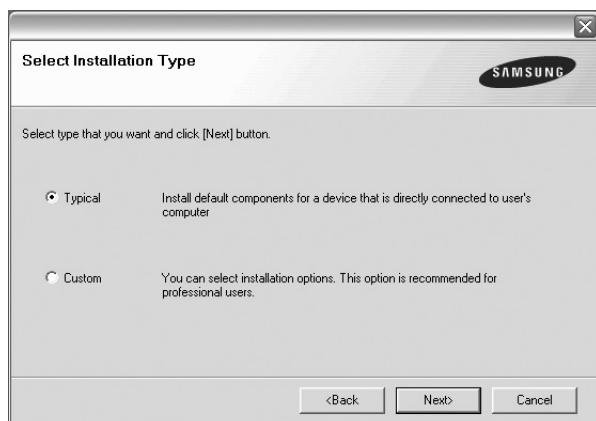

- **Typical:** Instalează cele mai uzuale componente software pentru imprimanta dumneavoastră. Aceasta este opțiunea recomandată pentru majoritatea utilizatorilor.
- **Custom:** Vă permite să selectați componentele pe care doriți să le instalați.

NOTĂ: În cazul în care imprimanta nu este conectată la calculator, va fi afișată următoarea fereastră.

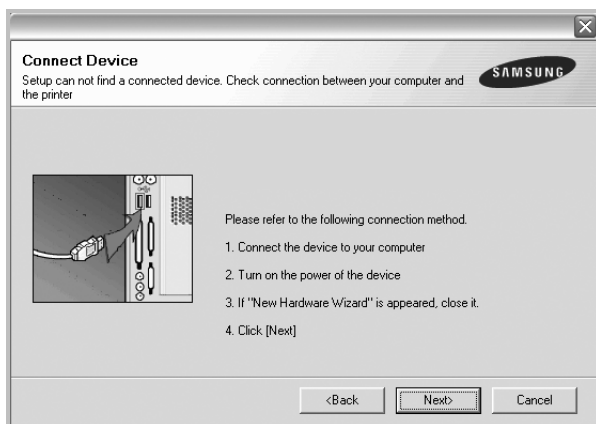

- După conectarea imprimantei, faceți clic pe **Next**.
- Dacă nu doriți să conectați în acest moment imprimanta, faceți clic pe **Next** și apoi pe **No** în următorul ecran. Apoi, instalarea va începe, iar la terminarea instalării nu va fi imprimată o pagină de test.
- *Fereastra de instalare care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcție de imprimanta și interfața utilizate.*

5 După finalizarea instalării, este afișată o fereastră care vă întreabă dacă doriți să imprimați o pagină de test. Dacă doriți să imprimați o pagină de test, selectați caseta de validare și faceți clic pe **Next**.


În caz contrar, faceți clic pe **Next** și săriți peste la pasul 7.

6 În cazul în care pagina de test este imprimată corect, faceți clic pe **Yes**.

În caz contrar, faceți clic pe **No** pentru a o imprima din nou.

7 Pentru a vă înregistra ca utilizator al unei imprimante Samsung în scopul de a primi informații de la firma Samsung, selectați caseta de validare și faceți clic pe **Finish**. Sunteți direcționat spre site-ul web al firmei Samsung.

În caz contrar, faceți clic pe **Finish**.

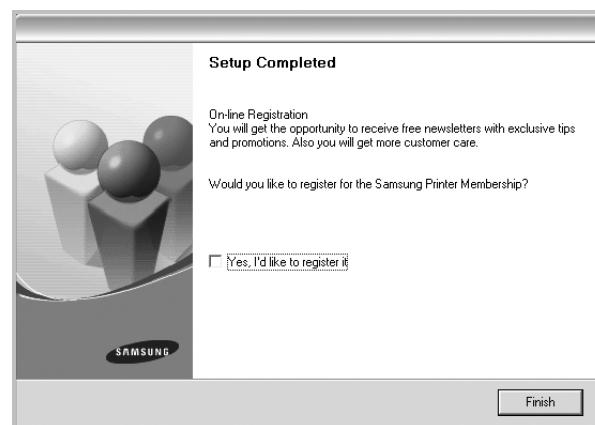

NOTĂ: În cazul în care, după finalizarea configurării, imprimanta nu funcționează corect, reinstalați driverul imprimantei. A se vedea „Reinstalarea software-ului imprimantei” la pagina 6.

Modificarea limbii de afișare a software-ului

După instalarea software-ului, puteți modifica limba de afișare a acestuia.


- 1** Faceți clic pe meniul **Start** din Windows.
- 2** Selectați **Programe** sau **Toate programele** și apoi **numele driverului imprimantei dumneavoastră**.
- 3** Selectați **Language Selection**.
- 4** Selectați limba dorită din fereastra de selectare a limbii și faceți clic pe **OK**.

Reinstalarea software-ului imprimantei

În cazul în care instalarea eșuează, puteți reinstala software-ul.

- 1 Porniți sistemul de operare Windows.
- 2 Din meniul **Start** selectați **Programe** sau **Toate programele** → **numele driverului imprimantei dumneavoastră** → **Maintenance**.
- 3 Selectați **Repair** și faceți clic pe **Next**.
Va fi afișată o listă de componente; puteți reinstala separat oricare dintre elementele acestei liste.

NOTĂ: În cazul în care imprimanta nu este conectată la calculator, va fi afișată următoarea fereastră.

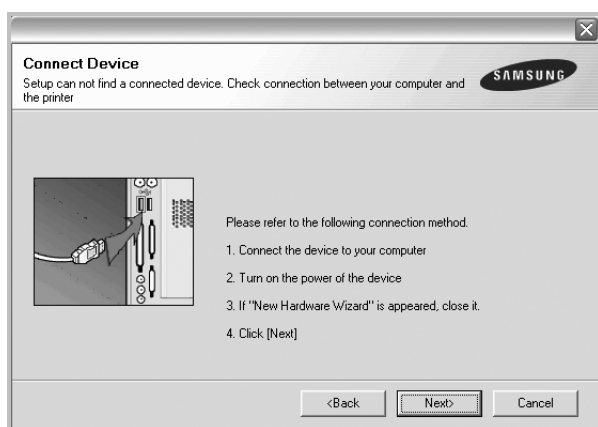

- După conectarea imprimantei, faceți clic pe **Next**.
- Dacă nu doriți să conectați în acest moment imprimanta, faceți clic pe **Next** și apoi pe **No** în următorul ecran. Apoi, instalarea va începe, iar la terminarea instalării nu va fi imprimată o pagină de test.
- *Fereastra de reinstalare care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcție de imprimanta și interfața utilizate.*

- 4 Selectați componentele pe care doriți să le reinstalați și faceți clic pe **Next**.
Dacă selectați **numele driverului imprimantei dumneavoastră** și reinstalați software-ul imprimantei pentru imprimare locală, este afișată fereastra care vă întreabă dacă doriți să imprimați o pagină de test. Procedați după cum urmează:
 - a. Pentru a imprima o pagină de test, selectați caseta de validare și faceți clic pe **Next**.
 - b. În cazul în care pagina de test este imprimată corect, faceți clic pe **Yes**.
În caz contrar, faceți clic pe **No** pentru a o imprima din nou.
- 5 După finalizarea reinstalării, faceți clic pe **Finish**.

Dezinstalarea software-ului imprimantei

- 1 Porniți sistemul de operare Windows.
- 2 Din meniul **Start** selectați **Programe** sau **Toate programele** → **numele driverului imprimantei dumneavoastră** → **Maintenance**.
- 3 Selectați **Remove** și faceți clic pe **Next**.
Va fi afișată o listă de componente; puteți dezinstala separat oricare dintre elementele acestei liste.
- 4 Selectați componentele pe care doriți să le dezinstalați și faceți clic pe **Next**.
- 5 Atunci când calculatorul vă solicită să confirmați selecția, faceți clic pe **Yes**.
Driverul selectat și toate componentele acestuia sunt eliminate din calculator.
- 6 După dezinstalarea software-ului, faceți clic pe **Finish**.

2 Operațiuni elementare de imprimare

Acest capitol explică opțiunile și sarcinile uzuale de imprimare în Windows.

Acest capitol include:

- **Imprimarea unui document**
- **Imprimarea într-un fișier (PRN)**
- **Setările imprimantei**
 - Fila Layout
 - Fila Paper
 - Fila Graphics
 - Fila Extras
 - Fila About
 - Fila Printer
 - Utilizarea unei setări favorite
 - Utilizarea fișierului Ajutor


Imprimarea unui document

NOTE:

- Fereastra **Properties** a driverului imprimantei dumneavoastră care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcție de imprimanta utilizată. Cu toate acestea, structura tuturor ferestrelor de proprietăți ale imprimantei este similară.
- **Stabiliți care sunt sistemele de operare compatibile cu imprimanta dumneavoastră. Consultați secțiunea Compatibilitatea cu sistemele de operare din capitolul Specificațiile imprimantei din Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastră.**
- Dacă doriți să aflați numele exact al imprimantei dumneavoastră, puteți consulta CD-ROM-ul furnizat.

Procedura următoare descrie pașii necesari în general pentru imprimarea din diverse aplicații Windows. Pașii exacti pentru imprimarea unui document pot diferi în funcție de aplicația utilizată. Consultați Manualul de utilizare al aplicației software pentru a afla procedura exactă de imprimare.

- 1 Deschideți documentul pe care doriți să îl imprimați.
- 2 Selectați **Print** din meniul **File**. Este afișată fereastra Imprimare. Această fereastră poate arăta ușor diferit în funcție de aplicație. Principalele setări de imprimare sunt selectate în fereastra Imprimare. Printre aceste setări se numără numărul de copii și intervalul de imprimare.

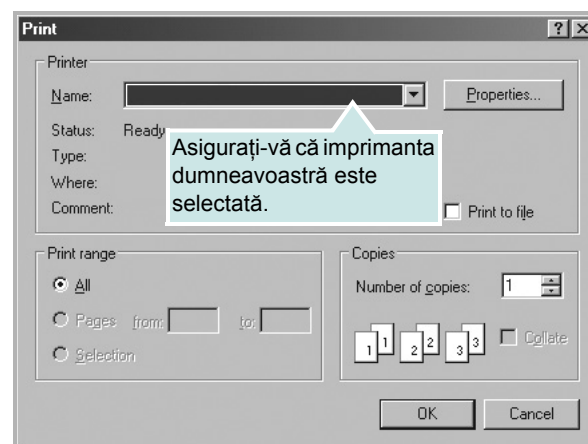

- 3 Selectați **driverul imprimantei dumneavoastră** din lista derulantă **Name**.

Pentru a beneficia de funcțiile de imprimare oferite de driverul imprimantei dumneavoastră, faceți clic pe **Properties** sau pe **Preferences** în fereastra Imprimare a aplicației. Pentru informații detaliate, a se vedea „Setările imprimantei” la pagina 8.

Dacă fereastra Imprimare include un buton sau o filă **Setup**, **Printer** sau **Options**, faceți clic pe elementul respectiv. Apoi, faceți clic pe **Properties** în ecranul următor.

Faceți clic pe **OK** pentru a închide fereastra de proprietăți ale imprimantei.


- 4 Pentru a începe operațiunea de imprimare, faceți clic pe **OK** sau pe **Print** în fereastra Imprimare.

Imprimarea într-un fișier (PRN)

În anumite cazuri, veți dori să salvați datele de imprimare într-un fișier, în vederea utilizării ulterioare.

Pentru a crea un fișier:

- 1 Bifați caseta **Print to file** din fereastra **Print**.

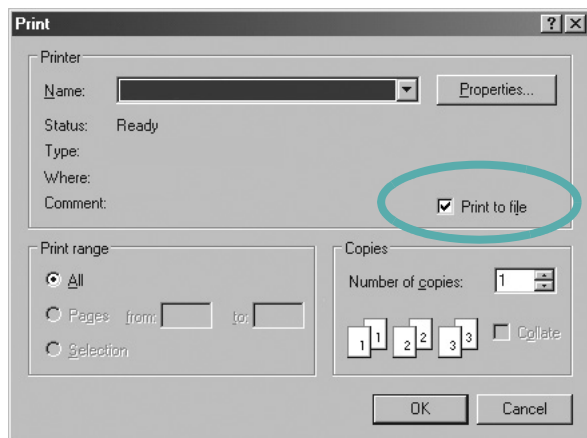

- 2 Selectați un director și atribuiți fișierului un nume, apoi faceți clic pe **OK**.

Setările imprimantei

Puteți utiliza fereastra de proprietăți ale imprimantei, fereastră care vă permite să accesați toate opțiunile de imprimantă de care aveți nevoie atunci când utilizați imprimanta. Atunci când sunt afișate proprietățile imprimantei, puteți vizualiza și modifica setările necesare pentru operațiunea de imprimare dorită.

Fereastra de proprietăți ale imprimantei poate diferi în funcție de sistemul de operare. Acest Manual de utilizare pentru software prezintă fereastra Proprietăți pentru Windows XP.

Fereastra **Properties** a driverului imprimantei dumneavoastră care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcție de imprimanta utilizată.


Dacă accesați proprietățile imprimantei prin intermediul directorului Imprimante, puteți vizualiza file suplimentare de tip Windows (consultați Manualul de utilizare pentru Windows) și fila Printer (a se vedea „Fila Printer” la pagina 11).

NOTE:

- Majoritatea aplicațiilor Windows vor anula și înlocui setările specificate de dumneavoastră în driverul imprimantei. Modificați mai întâi toate setările de imprimare disponibile în aplicația software și apoi modificați celelalte setări prin intermediul driverului imprimantei.
- Setările modificate vor rămâne în vigoare numai pe parcursul utilizării programului curent. **Pentru ca modificările efectuate de dumneavoastră să devină permanente**, efectuați-le în directorul Imprimante.
- Procedura care urmează se aplică pentru Windows XP. Pentru alte sisteme de operare Windows, consultați Manualul de utilizare sau ghidul online aferente respectivului sistem Windows.
 1. Faceți clic pe butonul **Start** din Windows.
 2. Selectați **Imprimante și faxuri**.
 3. Selectați **pictograma driverului imprimantei dumneavoastră**.
 4. Faceți clic dreapta pe pictograma driverului imprimantei și selectați **Preferințe imprimare**.
 5. Modificați setările în fiecare filă, apoi faceți clic pe **OK**.

Fila Layout

Fila **Layout** furnizează opțiuni pentru reglarea modului în care documentul apare pe pagina imprimată.

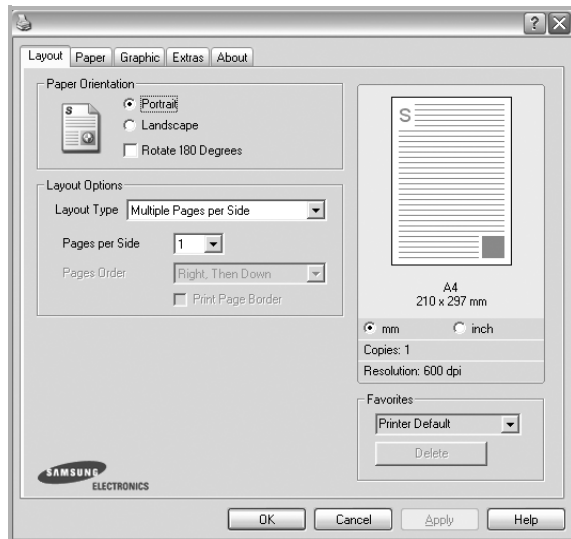


Paper Orientation

Paper Orientation vă permite să selectați direcția de imprimare a informațiilor pe o pagină.

- **Portrait** imprimă de-a lungul lățimii paginii, în format de scrisoare.
- **Landscape** imprimă de-a lungul lungimii, în format de foaie de calcul.
- **Rotate** vă permite să rotiți pagina cu numărul selectat de grade.



▲ Portrait



▲ Landscape

Layout Options


Layout Options vă permite să selectați opțiuni avansate de imprimare. Puteți selecta **Multiple Pages per Side** și **Poster Printing**.

- Pentru informații detaliate, a se vedea „Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (imprimarea până la N)” la pagina 13.
- Pentru informații detaliate, a se vedea „Imprimarea de afișe” la pagina 14.

Fila Paper

Utilizați următoarele opțiuni pentru a seta specificațiile principale de manipulare a hârtiei atunci când accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 7 pentru mai multe informații privind accesarea proprietăților imprimantei.

Faceți clic pe fila **Paper** pentru a accesa diversele proprietăți ale hârtiei.

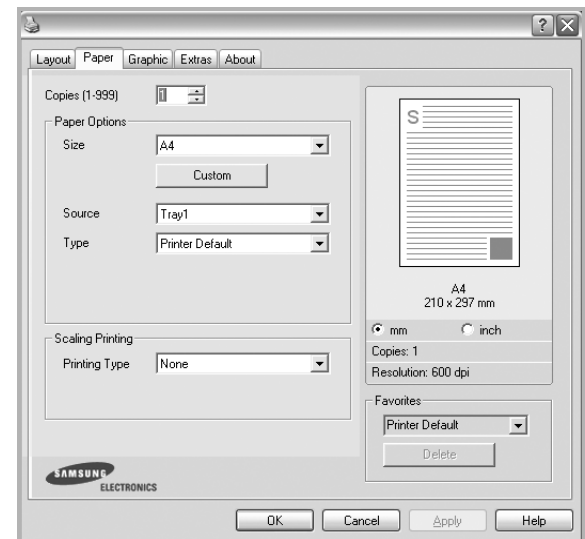

Copies

Copies vă permite să selectați numărul de copii care trebuie imprimate. Puteți selecta un număr de copii cuprins între 1 și 999.

Paper Options

Size

Size vă permite să setați dimensiunea hârtiei încărcate în tavă. Dacă dimensiunea dorită nu este inclusă în caseta **Size**, faceți clic pe **Custom**. La afișarea ferestrei **Custom Paper Setting**, setați dimensiunea hârtiei și faceți clic pe **OK**. Setarea apare în listă, astfel încât poate fi selectată.

Source

Asigurați-vă că **Source** este setată la tava de hârtie corespunzătoare.

Type

Setați **Type** pentru a corespunde hârtiei încărcate în tava de pe care doriți să imprimați. Astfel, veți obține imprimări de cea mai bună calitate. În caz contrar, este posibil să nu obțineți calitatea dorită a imprimării.

Scaling Printing


Scaling Printing vă permite să scalați automat sau manual proiectul de imprimat pe o pagină. Puteți selecta dintre **None**, **Reduce/Enlarge** și **Fit to Page**.

- Pentru informații detaliate, a se vedea „Imprimarea unui document la scară micșorată sau mărită” la pagina 14.
- Pentru informații detaliate, a se vedea „Adaptarea documentului la o dimensiune de hârtie selectată” la pagina 14.

Fila Graphics

Utilizarea următoarelor opțiuni de Grafică vă permite să reglați calitatea de imprimare conform cerințele dumneavoastră de imprimare. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 7 pentru mai multe informații privind accesarea proprietăților imprimantei.

Faceți clic pe fila **Graphic** pentru a afișa proprietățile prezentate mai jos.

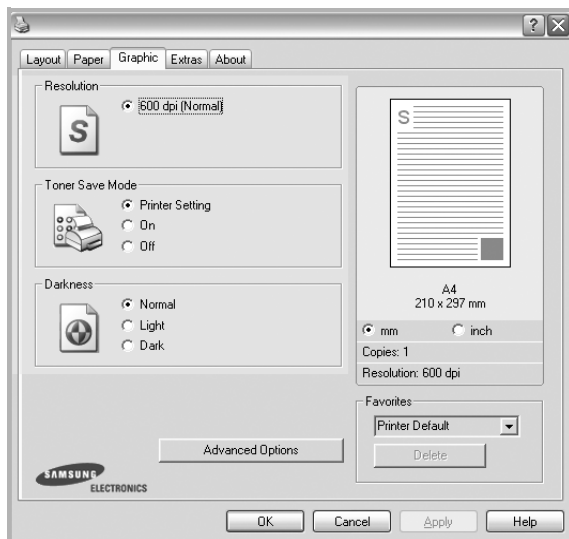

Resolution

Opțiunile de rezoluție pe care le puteți selecta pot diferi în funcție de modelul de imprimantă. Cu cât setarea are o valoare mai mare, cu atât caracterele și imaginile grafice imprimate vor fi mai clare. De asemenea, setarea la o valoare mai mare poate mări timpul necesar imprimării unui document.

Toner Save Mode

Selectarea acestei opțiuni prelungește durata de viață a cartușului de toner și reduce costurile pe pagină fără a duce la o scădere semnificativă a calității imprimării. **Unele imprimante nu suportă această funcție.**

- **Printer Setting:** Dacă selectați această opțiune, această funcție este determinată de setarea efectuată prin intermediul panoului de control al imprimantei.
- **On:** Selectați această opțiune pentru a permite imprimantei să utilizeze mai puțin toner pe fiecare pagină.
- **Off:** Dacă nu este necesar să economisiți tonerul atunci când imprimați un document, selectați această opțiune.

Advanced Options

Puteți accesa setările avansate făcând clic pe butonul **Advanced Options**.


- **Grayscale Enhancement:** permite utilizatorilor să păstreze detaliile imaginilor din natură și să îmbunătățească claritatea și contrastul tonurilor de gri, atunci când se imprimă documente în tonuri de gri.
- **Print All Text To Black:** Atunci când este bifată opțiunea **Print All Text To Black**, întregul text din document va fi imprimat cu culoare neagră compactă, indiferent de culoarea afișată pe ecran.
- **Print All Text To Darken:** Atunci când este bifată opțiunea **Print All Text To Darken**, întregul text din document poate fi imprimat cu o culoare mai întunecată decât cea a unui document normal.

Unele imprimante nu suportă această funcție.

Fila Extras

Puteți selecta opțiunile de ieșire pentru documentul dumneavoastră. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 7 pentru mai multe informații privind accesarea proprietăților imprimantei.

Faceți clic pe fila **Extras** pentru a accesa următoarea funcție:

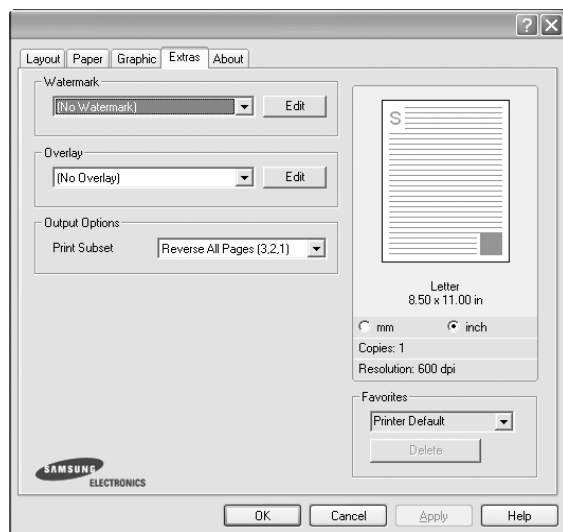

Watermark

Puteți crea o imagine-text de fundal ce va fi imprimată pe fiecare pagină a documentului. Pentru informații detaliate, a se vedea „Utilizarea filigranurilor” la pagina 15.

Overlay

Suprapunerile sunt deseori utilizate în locul formularelor pre-imprintate și al hârtiei cu antet. Pentru informații detaliate, a se vedea „Utilizarea suprapunerilor” la pagina 16.

Output Options

- **Print Subset:** Puteți seta succesiunea de imprimare a paginilor. Selectați ordinea de imprimare din lista derulantă.
 - **Normal (1,2,3):** Imprimanta imprimă toate paginile, de la prima pagină până la ultima pagină.
 - **Reverse All Pages (3,2,1):** Când utilizați această caracteristică, nu este necesar să sortați colile imprimate în teancuri.
 - **Print Odd Pages:** Imprimanta imprimă numai paginile cu numere impare ale documentului.
 - **Print Even Pages:** Imprimanta imprimă numai paginile cu numere pare ale documentului.

Fila About

Utilizați fila **About** pentru a afișa notificarea referitoare la copyright și numărul versiunii driverului. Dacă aveți un browser Internet, vă puteți conecta la Internet făcând clic pe pictograma site-ului web. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 7 pentru mai multe informații privind accesarea proprietăților imprimantei.

Fila Printer

Dacă accesați proprietățile imprimantei prin intermediul directorului **Imprimante**, puteți vizualiza fila **Printer**. Puteți seta configurația imprimantei.

Procedura care urmează se aplică pentru Windows XP. Pentru alte sisteme de operare Windows, consultați Manualul de utilizare sau ghidul online aferente respectivului sistem Windows.


- 1 Faceți clic pe meniul **Start** din Windows.
- 2 Selectați **Imprimante și faxuri**.
- 3 Selectați pictograma **driverului imprimantei dumneavoastră**.
- 4 Faceți clic dreapta pe pictograma driverului imprimantei și selectați **Properties**.
- 5 Faceți clic pe fila **Printer** și setați opțiunile.

Utilizarea unei setări favorite

Opțiunea **Favorites**, vizibilă pe fiecare filă de proprietăți, vă permite să salvați setările curente ale proprietăților în vederea utilizării viitoare.

Pentru a salva un element **Favorites**:

- 1 Modificați setările în fiecare filă, conform necesităților.
- 2 Introduceți un nume pentru element în caseta de introducere text **Favorites**.

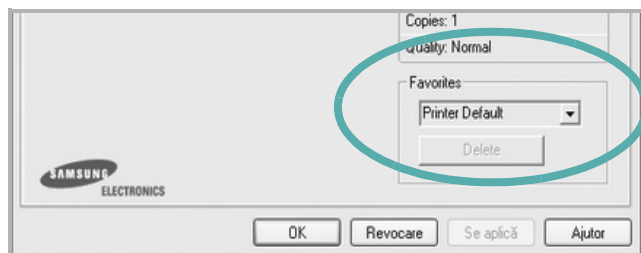

- 3 Faceți clic pe **Save**.

Atunci când salvați **Favorites**, sunt salvate toate setările curente ale driverului.


Pentru a utiliza o setare salvată, selectați elementul din lista derulantă **Favorites**. În acest moment, imprimanta este setată în conformitate cu setarea Favorite selectată.

Pentru a șterge un element Favorite, selectați-l din listă și faceți clic pe **Delete**.

De asemenea, puteți restaura setările implicite ale driverului imprimantei selectând **Printer Default** din listă.

Utilizarea fișierului Ajutor

Imprimanta dumneavoastră are un ecran de ajutor care poate fi activat făcând clic pe butonul **Ajutor** din fereastra de proprietăți ale imprimantei. Aceste ecrane de ajutor oferă informații detaliate privind funcțiile imprimantei oferite de driverul acesteia.

De asemenea, puteți face clic pe  din colțul din dreapta sus al ferestrei și apoi puteți face clic pe orice setare.

3

Imprimarea avansată

Acest capitol explică opțiunile de imprimare și activitățile de imprimare avansată.


NOTĂ:

- Fereastra **Proprietăți** a driverului imprimantei dumneavoastră care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcție de imprimanta utilizată. Cu toate acestea, structura tuturor ferestrelor de proprietăți ale imprimantei este similară.
- Dacă doriți să aflați numele exact al imprimantei dumneavoastră, puteți consulta CD-ROM-ul furnizat.

Acest capitol include:

- **Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (imprimarea până la N)**
- **Imprimarea de afișe**
- **Imprimarea unui document la scară micșorată sau mărită**
- **Adaptarea documentului la o dimensiune de hârtie selectată**
- **Utilizarea filigranurilor**
- **Utilizarea suprapunerilor**


Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (imprimarea până la N)

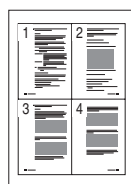

Puteți selecta numărul de pagini pe care doriți să le imprimați pe o singură coală de hârtie. Pentru a imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie, dimensiunile paginilor vor fi reduse, iar paginile vor fi ordonate în ordinea specificată de dumneavoastră. Puteți imprima până la 16 pagini pe o singură coală de hârtie.

- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 7.
- 2 În fila **Layout**, selectați **Multiple Pages per Side** din lista derulantă **Layout Type**.
- 3 Selectați numărul de pagini pe care doriți să le imprimați pe o coală (1, 2, 4, 6, 9 sau 16) în lista derulantă **Pages per Side**.
- 4 Selectați ordinea paginilor prin intermediul listei derulante **Page Order**, dacă este necesar.
Bifați **Print Page Border** pentru a imprima un chenar în jurul fiecărei pagini de pe coală.
- 5 Faceți clic pe fila **Paper**, selectați sursa, dimensiunile și tipul hârtiei.
- 6 Faceți clic pe **OK** și imprimați documentul.


Imprimarea de afișe

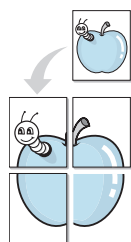


Această funcție permite să imprimați un singur document pe 4, 9 sau 16 coli de hârtie, în scopul lipirii foilor împreună pentru a forma un singur document de mărimea unui afiș.

- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 7.
- 2 Faceți clic pe fila **Layout**, selectați **Poster Printing** în lista derulantă **Layout Type**.
- 3 Configurați opțiunea de afiș:

Puteți selecta modul de machetare a paginii din **Poster<2x2>**, **Poster<3x3>** sau **Poster<4x4>**. Dacă selectați **Poster<2x2>**, rezultatul va fi adaptat automat (prin întindere) pentru a acoperi 4 pagini fizice.




▲ 2x2

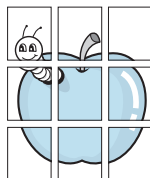


▲ 3x3

Specificați, în milimetri sau inci, dimensiunea marginii de suprapunere a paginilor, pentru a facilita lipirea ulterioară a acestora.

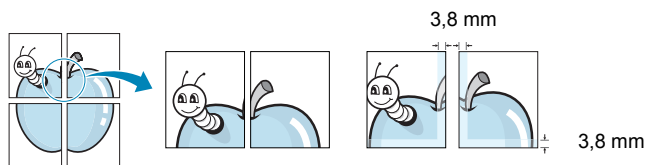

- 4 Faceți clic pe fila **Paper**, selectați sursa, dimensiunile și tipul hârtiei.
- 5 Faceți clic pe **OK** și imprimați documentul. Puteți finaliza afișul lipind foile împreună.


Imprimarea unui document la scară micșorată sau mărită



Puteți modifica dimensiunea conținutului unei pagini pentru ca aceasta să apară mai mică sau mai mare pe pagina imprimată.

- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 7.
- 2 În fila **Paper**, selectați **Reduce/Enlarge** din lista derulantă **Printing Type**.
- 3 Introduceți procentul de scalare în caseta **Percentage** de introducere valori.
De asemenea, puteți face clic pe butonul ▼ sau pe butonul ▲.
- 4 Selectați sursa, dimensiunile și tipul hârtiei în **Paper Options**.
- 5 Faceți clic pe **OK** și imprimați documentul.

Adaptarea documentului la o dimensiune de hârtie selectată

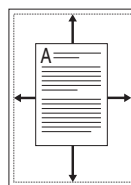

Această funcție a imprimantei vă permite să scalați proiectul de imprimat pentru orice dimensiune de hârtie, indiferent de dimensiunile documentului în format digital. Acest lucru poate fi util atunci când doriți să verificați detaliile de finete ale unui document de dimensiuni reduse.

- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 7.
- 2 În fila **Paper**, selectați **Fit to Page** din lista derulantă **Printing Type**.
- 3 Selectați dimensiunea corectă din lista derulantă **Output size**.
- 4 Selectați sursa, dimensiunile și tipul hârtiei în **Paper Options**.
- 5 Faceți clic pe **OK** și imprimați documentul.

Utilizarea filigranurilor

Opțiunea Filigran vă permite să imprimați text peste un document existent. De exemplu, puteți imprima, pe prima pagină a unui document sau pe toate paginile acestuia, cu litere mari, de culoare gri, în diagonală, cuvintele „VERSIUNE PRELIMINARĂ” sau „CONFIDENTIAL”.

Există mai multe filigranuri predefinite livrate împreună cu imprimanta, iar acestea pot fi modificate; de asemenea, puteți adăuga noi filigranuri în listă.

Utilizarea unui filigran existent

- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 7.
- 2 Faceți clic pe fila **Extras** și selectați filigranul dorit din lista derulantă **Watermark**. Filigranul selectat va fi afișat în câmpul de previzualizare.
- 3 Faceți clic pe **OK** și începeți imprimarea.

NOTĂ: În câmpul de previzualizare este prezentat modul în care va arăta pagina imprimată.

Crearea unui filigran

- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 7.
- 2 Faceți clic pe fila **Extras** și apoi faceți clic pe butonul **Edit** din secțiunea **Watermark**. Este afișată fereastra **Edit Watermark**.
- 3 Introduceți un mesaj text în caseta **Watermark Message**. Puteți introduce până la 40 de caractere. Mesajul este afișat în fereastra de previzualizare.
În cazul în care caseta **First Page Only** este bifată, filigranul este imprimat numai pe prima pagină.
- 4 Selectați opțiunile de imprimare a filigranului.
În secțiunea **Font Attributes**, puteți selecta numele, stilul și dimensiunea fontului și nuanța de gri a acestuia; unghiul filigranului poate fi setat în secțiunea **Message Angle**.
- 5 Faceți clic pe **Add** pentru a adăuga un nou filigran în listă.
- 6 La finalizarea editării, faceți clic pe **OK** și începeți imprimarea.

Pentru a opri imprimarea filigranului, selectați (**No Watermark**) din lista derulantă **Watermark**.

Editarea unui filigran


- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 7.
- 2 Faceți clic pe fila **Extras** și apoi faceți clic pe butonul **Edit** din secțiunea **Watermark**. Este afișată fereastra **Edit Watermark**.
- 3 Selectați filigranul pe care doriți să îl editați din lista **Current Watermarks** și modificați mesajul și opțiunile acestuia.
- 4 Faceți clic pe **Update** pentru a salva modificările.
- 5 Faceți clic pe **OK** până când ieșiți din fereastra **Printing**.

Ștergerea unui filigran

- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 7.
- 2 În fila **Extras**, faceți clic pe butonul **Edit** din secțiunea **Watermark**. Este afișată fereastra **Edit Watermark**.
- 3 Selectați filigranul pe care doriți să îl ștergeți din lista **Current Watermarks** și faceți clic pe **Delete**.
- 4 Faceți clic pe **OK** până când ieșiți din fereastra **Printing**.

Utilizarea suprapunerilor

Ce este o suprapunere?

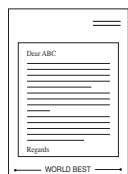

O suprapunere este compusă din text și/sau imagini memorate pe hard disk-ul calculatorului (HDD) într-un format special de fișier care poate fi imprimat pe orice document. Suprapunerile sunt deseori utilizate în locul formularelor pre-imprimare și al hârtiei cu antet. Ca alternativă pentru hârtia pre-imprimată cu antet, puteți crea o suprapunere care să conțină exact aceleași informații incluse de obicei în antet. Pentru a imprima o scrisoare cu antetul firmei dumneavoastră, nu este necesar să încărcați în imprimantă hârtie pre-imprimată cu antet. Este suficient să comandați imprimarea suprapunerii de tip antet.

Crearea unei noi suprapuneri de pagină



Pentru a utiliza o suprapunere de pagină, trebuie să creați o nouă suprapunere de pagină care să conțină sigla sau imaginea dumneavoastră.

- 1 Creați sau deschideți un document care conține un text sau o imagine ce trebuie utilizate în noua suprapunere de de pagină. Amplasați elementele respective exact așa cum doriți ca ele să apară atunci când sunt imprimate ca suprapunere.
- 2 Pentru a salva documentul ca suprapunere, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 7.
- 3 Faceți clic pe fila **Extras** și apoi faceți clic pe butonul **Edit** din secțiunea **Overlay**.
- 4 În fereastra **Edit Overlay**, faceți clic pe **Create Overlay**.
- 5 În fereastra **Create Overlay**, introduceți un nume de cel mult opt caractere în caseta **File name**. Selectați calea de destinație, dacă este necesar. (Directorul implicit este C:\Formover).
- 6 Faceți clic pe **Save**. Numele este afișat în caseta **Overlay List**.
- 7 Faceți clic pe **OK** sau pe **Yes** pentru a finaliza procedura de creare.
Fișierul nu este imprimat. Acesta este memorat pe unitatea de hard disk a calculatorului.

NOTĂ: Dimensiunile documentului de suprapunere trebuie să fie identice cu cele ale documentului pe care urmează a fi imprimată suprapunerea. Nu creați suprapuneri cu filigran.

Utilizarea unei suprapuneri de pagină

După crearea unei suprapuneri, aceasta este pregătită pentru a fi imprimată împreună cu documentul dorit. Pentru a imprima o suprapunere pe un document:

- 1 Creați sau deschideți documentul pe care doriți să îl imprimați.
- 2 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 7.
- 3 Faceți clic pe fila **Extras**.
- 4 Selectați suprapunerea dorită din caseta cu listă derulantă **Overlay**.
- 5 Dacă fișierul conținând suprapunerea nu este afișat în lista **Overlay**, faceți clic pe butoanele **Edit** și **Load Overlay** și selectați fișierul respectiv.

Dacă fișierul dorit a fost memorat pe un suport extern, puteți, de asemenea, încărca fișierul atunci când accesați fereastra **Load Overlay**.

După selectarea fișierului, faceți clic pe **Open**. Fișierul este afișat în caseta **Overlay List** și este disponibil pentru imprimare. Selectați suprapunerea din caseta **Overlay List**.

- 6 Dacă este necesar, faceți clic pe **Confirm Page Overlay When Printing**. În cazul în care caseta este bifată, este afișată o fereastră de mesaj de fiecare dată când solicitați imprimarea unui document; această fereastră vă solicită să confirmați dacă doriți să imprimați o suprapunere împreună cu documentul.

În cazul în care caseta nu este bifată și a fost selectată o suprapunere, suprapunerea este automat imprimată împreună cu documentul.

- 7 Faceți clic pe **OK** sau pe **Yes** până la începerea imprimării.
Suprapunerea selectată este descărcată împreună cu proiectul de imprimat, și este imprimată împreună cu documentul respectiv.

NOTĂ: Rezoluția unui document de suprapunere trebuie să fie identică cu rezoluția documentului ce urmează a fi imprimat împreună cu suprapunerea.

Ștergerea unei suprapuneri de pagină

Puteți șterge suprapunerile de pagină pe care nu le mai utilizați.

- 1 În fereastra de proprietăți ale imprimantei, faceți clic pe **Extras**.
- 2 Faceți clic pe butonul **Edit** din secțiunea **Overlay**.
- 3 Selectați suprapunerea pe care doriți să o ștergeți din caseta **Overlay List**.
- 4 Faceți clic pe **Delete Overlay**.
- 5 La afișarea unei ferestre de mesaj pentru confirmare, faceți clic pe **Yes**.
- 6 Faceți clic pe **OK** până când ieșiți din fereastra **Printing**.

4

Partajarea locală a imprimantei

Puteți conecta imprimanta direct la un calculator selectat din rețea, calculator denumit „calculator gazdă”.

Procedura care urmează se aplică pentru Windows XP. Pentru alte sisteme de operare Windows, consultați Manualul de utilizare sau ghidul online aferente respectivului sistem Windows.

NOTE:

- Stabiliți care sunt sistemele de operare compatibile cu imprimanta dumneavoastră. Consultați secțiunea Compatibilitatea cu sistemele de operare din capitolul Specificațiile imprimantei din Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastră.
- Dacă doriți să aflați numele exact al imprimantei dumneavoastră, puteți consulta CD-ROM-ul furnizat.

Configurarea unui calculator gazdă

- 1 Porniți sistemul de operare Windows.
- 2 În meniul **Start**, selectați **Imprimante și faxuri**.
- 3 Faceți dublu clic pe **pictograma driverului imprimantei dumneavoastră**.
- 4 În meniul **Printer**, selectați **Partajare**.
- 5 Bifați caseta **Partajare imprimantă**.
- 6 Completați câmpul **Nume partajare** și apoi faceți clic pe **OK**.

Configurarea unui calculator client

- 1 Faceți clic dreapta pe butonul **Start** din Windows și selectați **Explorer**.
- 2 Deschideți directorul de rețea în coloana din stânga.
- 3 Faceți clic pe numele partajat.
- 4 În meniul **Start**, selectați **Imprimante și faxuri**.
- 5 Faceți dublu clic pe **pictograma driverului imprimantei dumneavoastră**.
- 6 În meniul **Printer**, selectați **Proprietăți**.
- 7 În fila **Porturi**, faceți clic pe **Adăugare port**.
- 8 Selectați **Port local** și faceți clic pe **Port nou**.
- 9 Completați câmpul **Enter a port name** cu numele partajat.
- 10 Faceți clic pe **OK** și apoi faceți clic pe **Închidere**.
- 11 Faceți clic pe **Se aplică** și apoi faceți clic pe **OK**.

5 Scanarea

Cu ajutorul funcției de scanare a aparatului dumneavoastră, puteți converti imagini și texte în fișiere digitale stocate pe calculatorul dumneavoastră. Aceste fișiere pot fi apoi trimise prin fax sau e-mail, publicate pe site-ul dumneavoastră web sau utilizate pentru a crea proiecte ce pot fi imprimate cu ajutorul software-ului SmarThru de la Samsung sau al driverului WIA.

Acest capitol include:

- **Scanarea prin intermediul aplicației Samsung SmarThru**
- **Procesul de scanare cu software compatibil cu TWAIN**
- **Scanarea cu ajutorul driverului WIA**

NOTE:

- *Stabiliți care sunt sistemele de operare compatibile cu imprimanta dumneavoastră. Consultați secțiunea Compatibilitatea cu sistemele de operare din capitolul Specificațiile imprimantei din Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastră.*
- *Puteți verifica numele imprimantei dumneavoastră pe CD-ROM-ul furnizat.*
- *Rezoluția maximă care poate fi obținută depinde de mai mulți factori, printre care se numără viteza calculatorului, spațiul disponibil pe hard disk, memoria, dimensiunile imaginii scanate și setările pentru profunzimea în biți. Prin urmare, în funcție de sistemul dumneavoastră și de obiectul scanat, scanarea la anumite rezoluții poate fi imposibilă, în special când utilizați o rezoluție (în puncte pe inci) îmbunătățită.*

Scanarea prin intermediul aplicației Samsung SmarThru

Software-ul SmarThru de la Samsung este software-ul care însoțește aparatul dumneavoastră. Cu SmarThru, scanarea devine incredibil de ușoară.

Dezinstalarea aplicației Samsung SmarThru

NOTĂ: Înainte de a începe dezinstalarea, asigurați-vă că toate aplicațiile de pe calculatorul dumneavoastră sunt închise.

- 1 În meniul **Start**, selectați **Programe**.
- 2 Selectați **SmarThru 4** și apoi selectați **Uninstall SmarThru 4**.
- 3 Atunci când calculatorul vă solicită confirmarea, faceți clic pe **OK**.


- 4 Faceți clic pe **Finish**.

În cazul în care repornirea calculatorului este necesară, va fi afișat un mesaj în acest sens. În acest caz, trebuie să opriți și apoi să reporniți calculatorul înainte de ca modificările să fie salvate.


Utilizarea aplicației Samsung SmarThru

Urmați acești pași pentru a începe scanarea utilizând SmarThru:

- 1 Asigurați-vă că aparatul și calculatorul sunt pornite și conectate în mod corespunzător.
- 2 Amplasați fotografia sau pagina pe suportul din sticlă pentru document sau în alimentatorul automat de documente.
- 3 După instalarea Samsung SmarThru, pictograma **SmarThru 4** va apărea pe desktop. Faceți dublu clic pe pictograma **SmarThru 4**.

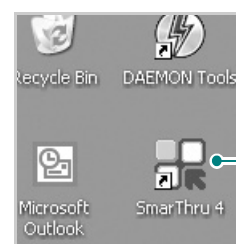


Se deschide fereastra SmarThru 4.

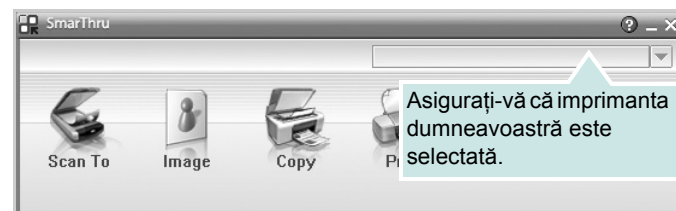

- **Scan To**
Vă permite să scanați o imagine și să o salvați într-o aplicație sau într-un director, să o trimiteți prin e-mail sau să o publicați pe un site web.
- **Image**
Vă permite să editați o imagine pe care ați salvat-o ca fișier grafic și să o trimiteți la o aplicație sau un director selectat, să o trimiteți prin e-mail sau să o publicați pe un site web.
- **Copy**
Vă permite să realizați copii de calitate profesională. Puteți face copii alb-negru sau color ale unei imagini dacă aparatul dumneavoastră suportă acest lucru; puteți, de asemenea, personaliza setările pentru copii.
- **Print**
Vă permite să imprimați imaginile salvate. Puteți imprima imagini alb-negru sau dacă aparatul dumneavoastră suportă acest lucru.

- 4 Faceți clic pe **Scan To**. Bara de meniu **Scan To** este afișată în fereastra SmarThru 4.

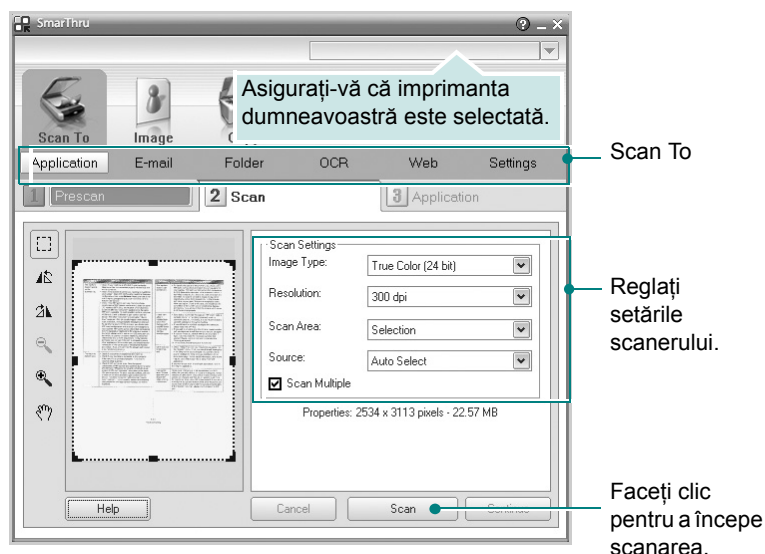

Scan To vă permite să utilizați următoarele servicii:

- **Application**

Scanarea unei imagini și introducerea acesteia într-o aplicație de editare de imagini, precum Paint sau Adobe Photoshop.

- **E-mail**

Scanarea unei imagini și trimiterea acesteia prin e-mail. Vă permite să scanați o imagine, să o previzualizați și să o trimiteți prin e-mail.

NOTĂ: Pentru a trimite o imagine prin e-mail, trebuie să aveți un program client de mail, precum Outlook Express, configurat pentru accesul la contul dumneavoastră de e-mail.

- **Folder**

Scanarea unei imagini și salvarea acesteia într-un director. Vă permite să scanați o imagine, să o previzualizați și să o salvați în directorul dorit.

- **OCR**

Scanarea unei imagini și efectuarea operațiunii de recunoaștere de text. Vă permite să scanați o imagine, să o previzualizați și să o trimiteți într-un program OCR pentru efectuarea operațiunii de recunoaștere de text.

- Opțiunea de scanare recomandată pentru OCR
- Rezoluție: 200 sau 300 dpi
- Tip imagine: Nuanțe de gri sau alb-negru &

- **Web**

Scanarea, previzualizarea și publicarea pe un site web a unei imagini în formatul de fișier specificat pentru imaginea pe care doriți să o publicați.

- **Settings**

Personalizarea setărilor pentru funcțiile de bază **Scan To**. Vă permite să personalizați setările pentru funcțiile **Application**, **E-mail**, **OCR** și **Web**.

- 5 Faceți clic pe pictograma serviciului necesar pentru proiectul dumneavoastră.

- 6 SmarThru 4 se deschide pentru serviciul selectat. Reglați setările scannerului.

- 7 Pentru a începe scanarea, faceți clic pe **Scan**.

NOTĂ: Dacă doriți să anulați operațiunea de scanare, faceți clic pe **Cancel**.

Utilizarea fișierului Ajutor pe ecran

Pentru mai multe informații privind SmarThru, faceți clic pe ? în colțul din dreapta sus al ferestrei. Fereastra Ajutor SmarThru se deschide și vă permite să vizualizați ajutorul pe ecran furnizat pentru programul SmarThru.

Procesul de scanare cu software compatibil cu TWAIN

Dacă doriți să scanați documente utilizând alte aplicații software, aveți nevoie de software compatibil cu TWAIN, precum Adobe PhotoDeluxe sau Adobe Photoshop. La prima utilizare a aparatului ca scanner, selectați-l ca sursă TWAIN în aplicația pe care o utilizați.

Procesul normal de scanare implică un număr de pași:

- 1 Asigurați-vă că aparatul și calculatorul sunt pornite și conectate în mod corespunzător.
- 2 Încărcați documentul (documentele) cu fața în sus în alimentatorul automat de documente duplex (sau în alimentatorul automat de documente).
SAU
Amplasați un singur document cu fața în jos pe suportul din sticlă pentru documente.
- 3 Deschideți o aplicație, cum ar fi PhotoDeluxe sau Photoshop.
- 4 Deschideți fereastra TWAIN și setați opțiunile de scanner.
- 5 Scanați și salvați imaginea scanată.

NOTĂ: Pentru a obține o imagine, este necesar să urmați instrucțiunile programului. Consultați Manualul de utilizare al aplicației.

Scanarea cu ajutorul driverului WIA

Aparatul dumneavoastră poate scana imagini și cu ajutorul driverului WIA (achiziție de imagini în Windows). WIA este una din componentele standard furnizate de Microsoft® Windows® XP și poate fi utilizat pentru camere digitale și scanere. Spre deosebire de driverul TWAIN, driverul WIA vă permite să scanați și să manipulați cu ușurință imagini fără a utiliza software suplimentar.

NOTĂ: Driverul WIA poate fi utilizat numai în Windows XP/Vista/7, pe sisteme echipate cu un port USB.

Windows XP

- 1 Încărcați documentul (documentele) cu fața în sus în alimentatorul automat de documente duplex (sau în alimentatorul automat de documente).
SAU
Amplasați un singur document cu fața în jos pe suportul din sticlă pentru documente.
- 2 Din meniul **Start** de pe desktop, selectați **Setări**, **Panoul de control** și apoi **Scanare și aparate foto**.
- 3 Faceți dublu clic pe pictograma **driverului scannerului dumneavoastră**. Este lansat Programul asistent pentru scanare și camere digitale.
- 4 Selectați preferințele de scanare și faceți clic pe **Examinare** pentru a vizualiza modul în care preferințele dumneavoastră afectează imaginea.
- 5 Faceți clic pe **Următorul**.
- 6 Introduceți un nume de imagine și selectați o destinație și un format de fișier pentru a salva imaginea.
- 7 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a edita imaginea după copierea acesteia pe calculator.

Windows Vista

- 1 Încărcați documentul (documentele) cu fața în sus în alimentatorul automat de documente duplex (sau în alimentatorul automat de documente).
SAU
Amplasați un singur document cu fața în jos pe suportul din sticlă pentru documente.
- 2 Faceți clic pe **Start** → **Panoul de control** → **Hardware și sunete** → **Scanare și aparate foto**.
- 3 Faceți clic pe **Scanare document sau imagine**. Aplicația **Fax și scanare Windows** va fi deschisă automat.

NOTĂ: Pentru a vizualiza scanerul, utilizatorul poate face clic pe **Vizualizare scanare și aparate foto**.

- 4 Faceți clic pe **Scanare** pentru a deschide driverul scannerului.
- 5 Selectați preferințele de scanare și faceți clic pe **Examinare** pentru a vizualiza modul în care preferințele dumneavoastră afectează imaginea.
- 6 Faceți clic pe **Scanare**.

NOTĂ: Dacă doriți să anulați operațiunea de scanare, apăsați butonul Anulare din Programul asistent pentru scanare și camere digitale.

Windows 7

- 1** Încărcați documentul (documentele) cu fața în sus în alimentatorul automat de documente duplex (sau în alimentatorul automat de documente).
SAU
Amplasați un singur document cu fața în jos pe suportul din sticlă pentru documente.
- 2** Faceți clic pe **Start** → **Panoul de control** → **Hardware și sunete** → **Dispozitive și imprimante**.
- 3** Faceți clic dreapta pe pictograma driverului mașinii din **Imprimante și faxuri** → **Start Scan**. Se afișează aplicația **Nouă scanare**.
- 4** Selectați preferințele de scanare și faceți clic pe **Examinare** pentru a vizualiza modul în care preferințele dumneavoastră afectează imaginea.
- 5** Faceți clic pe **Scanare**.

6 Utilizarea programului Smart Panel

Smart Panel este un program care monitorizează și vă informează despre statutul imprimantei și vă permite să personalizați setările acesteia. Dacă sunteți utilizator Windows sau Macintosh, Smart Panel se instalează automat la instalarea software-ului imprimantei. Dacă sunteți utilizator Linux, descărcați Smart Panel de pe site-ul Samsung (www.samsung.com/printer).

NOTE:


- Pentru a utiliza acest program, aveți nevoie de:
 - Pentru a stabili care sunt sistemele de operare compatibile cu imprimanta dumneavoastră, consultați capitolul Specificațiile imprimantei din Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastră.
 - Mac OS X 10.3 sau o versiune ulterioară
 - Linux. Pentru a stabili care sunt sistemele Linux compatibile cu imprimanta dumneavoastră, consultați capitolul Specificațiile imprimantei din Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastră.
 - Internet Explorer versiunea 5.0 sau o versiune ulterioară pentru animație flash în Ajutor HTML.
- Dacă doriți să aflați numele exact al imprimantei dumneavoastră, puteți consulta CD-ROM-ul furnizat.

Înțelegerea programului Smart Panel

În cazul în care la imprimare se produce o eroare, Smart Panel este afișat automat, prezentând eroarea.

De asemenea, Smart Panel poate fi lansat manual. Faceți dublu clic pe pictograma Smart Panel de pe bara de activități Windows (în Windows) sau din zona de notificare (în Linux). De asemenea, puteți face clic pe această pictogramă în bara de stare (în Mac OS X).

Faceți dublu clic pe această pictogramă în Windows.



Faceți clic pe această pictogramă în Mac OS X.



Faceți clic pe această pictogramă în Linux.




Dacă sunteți utilizator Windows, din meniul **Start** selectați **Program** sau **Toate programele** → **numele driverului pentru imprimanta dumneavoastră** → **Smart Panel**.

NOTE:

- Dacă ați instalat deja mai multe imprimante Samsung, selectați mai întâi modelul de imprimantă dorit pentru a utiliza programul Smart Panel corespunzător. Faceți clic dreapta (în Windows sau Linux) sau faceți clic (în Mac OS X) pe pictograma Smart Panel și selectați **numele imprimantei dumneavoastră**.
- Fereastra Smart Panel și conținutul acesteia prezentate în acest Manual de utilizare pentru software pot diferi în funcție de imprimanta utilizată sau de sistemul de operare instalat.

Programul Smart Panel afișează statutul curent al imprimantei, nivelul tonerului rămas în cartușul (cartușele) de toner și diverse alte informații. De asemenea, prin intermediul acestui program puteți modifica setările imprimantei.

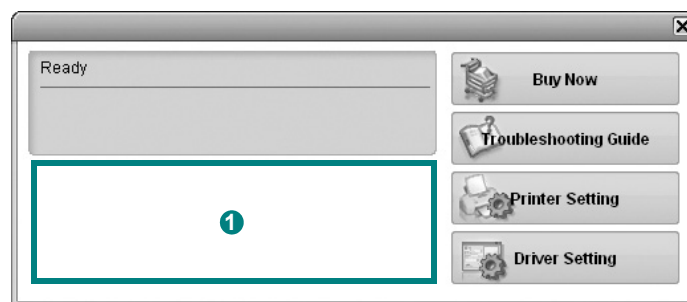

1 Nivelul tonerului

Puteți vizualiza nivelul tonerului rămas în cartușul (cartușele) de toner. Imprimanta și numărul de cartușe de toner prezentate mai sus pot diferi în funcție de imprimanta utilizată. Unele imprimante nu au această funcție.

Buy Now

Puteți comanda online un nou cartuș de toner.

Troubleshooting Guide

Puteți vizualiza fișierul Ajutor pentru a rezolva eventualele probleme.

Printer Setting (Numai pentru Windows)

Puteți configura diversele setări ale imprimantei în fereastra Printer Settings Utility. Unele imprimante nu au această funcție.

Driver Setting (Numai pentru Windows)

Puteți utiliza fereastra de proprietăți ale imprimantei, fereastră ce vă permite să accesați toate opțiunile de imprimantă de care aveți nevoie pentru a utiliza imprimanta. Pentru informații detaliate, a se vedea „Setările imprimantei” la pagina 8.

Deschiderea Ghidului de depanare

Utilizând Ghidul de depanare, puteți vizualiza soluțiile pentru problemele legate de statutul erorilor.


Faceți clic dreapta (în Windows sau Linux) sau faceți clic (în Mac OS X) pe pictograma Smart Panel și selectați **Troubleshooting Guide**.

Utilizarea programului Utilitar setări imprimantă

Utilizând programul Utilitar setări imprimantă, puteți configura și verifica setările imprimantei.

- 1 Faceți clic dreapta pictograma Smart Panel și selectați **Printer Setting**.
- 2 Modificați setările.
- 3 Pentru a trimite modificările către imprimantă, faceți clic pe butonul **Apply**.

Utilizarea fișierului Ajutor pe ecran

Pentru mai multe informații despre **Printer Settings Utility**, faceți clic pe .

Modificarea setărilor programului Smart Panel

Faceți clic dreapta (în Windows sau Linux) sau faceți clic (în Mac OS X) pe pictograma Smart Panel și selectați **Options**.

Selecți opțiunile dorite din fereastra **Options**.

Utilizarea imprimantei în Linux

Aparatul dumneavoastră poate fi utilizat într-un mediu Linux.

Acest capitol include:

- **Primii pași**
- **Instalarea Unified Linux Driver**
- **Utilizarea Unified Driver Configurator**
- **Configurarea proprietăților imprimantei**
- **Imprimarea unui document**
- **Scanarea unui document**

Primii pași

Trebuie să descărcați pachetul software Linux de pe site-ul Samsung (www.samsung.com/prINTER) pentru instalarea software-ului imprimantei și scannerului.

Pachetul Unified Linux Driver oferit de firma Samsung conține drivere pentru imprimantă și de scanner, oferindu-vă posibilitatea de a imprima documente și de a scana imagini. De asemenea, pachetul conține aplicații puternice pentru configurarea aparatului dumneavoastră și pentru procesarea ulterioară a documentelor scanate.

După instalarea driverului pe sistemul dumneavoastră Linux, pachetul de drivere vă permite să monitorizați simultan mai multe aparate prin intermediul porturilor USB și al porturilor paralele rapide ECP.

Documentele obținute pot fi editate, imprimate pe aceleași aparate locale sau în rețea, trimise prin e-mail, încărcate pe un site FTP sau transferate către un sistem OCR extern.


Pachetul Unified Linux Driver este furnizat împreună cu un program de instalare inteligent și flexibil. Nu sunteți nevoit să căutați componente suplimentare care pot fi necesare pentru software-ul Unified Linux Driver: toate pachetele necesare vor fi copiate și instalate automat pe sistemul dumneavoastră; această operațiune este disponibilă pentru o gamă largă de clone Linux cu largă utilizare.

Instalarea Unified Linux Driver

Instalarea Unified Linux Driver

- 1 Asigurați-vă că ați conectat aparatul la calculator. Porniți atât calculatorul cât și aparatul.
- 2 Atunci când este afișată fereastra Administrator Login, tastați *root* în câmpul Login și introduceți parola de sistem.

NOTĂ: Este necesar să deschideți sesiunea de lucru ca super-utilizator (*root*) pentru a instala software-ul imprimantei. Dacă nu sunteți super-utilizator, consultați administratorul de sistem.

- 3 De pe site-ul Samsung, descărcați și dezarhivați pachetul Unified Linux Driver pe computerul dvs.
- 4 Faceți clic pe pictograma „” din partea de jos a desktopului. Când apare ecranul Terminal, tastați:

```
[root@localhost root]#tar xzf [Cale fișier]/
UnifiedLinuxDriver.tar.gz[root@localhost root]#cd [Cale fișier]/
cdroot/Linux[root@localhost Linux]#./install.sh
```

NOTĂ: Dacă nu utilizați interfața grafică sau nu ați reușit instalarea software-ului, trebuie să utilizați driverul în mod text. Urmați pașii 3 și 4 și apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul Terminal.

- 5 Atunci când este afișat ecranul de întâmpinare, faceți clic pe **Next**.



- 6 După finalizarea instalării, faceți clic pe **Finish**.




Pentru confortul dumneavoastră, programul de instalare a adăugat pe desktop pictograma Configurator pentru driverul unificat și, în meniul de sistem, grupul Driver Unificat Samsung. Dacă aveți dificultăți, consultați ajutorul pe ecran disponibil prin intermediul meniului de sistem sau care poate fi apelat prin intermediul aplicațiilor Windows din pachetul de drivere, cum ar fi **Unified Driver Configurator** sau **Image Manager**.

Dezinstalarea Unified Linux Driver

- 1 Atunci când este afișată fereastra Administrator Login, tastați **root** în câmpul Login și introduceți parola de sistem.


NOTĂ: Este necesar să deschideți sesiunea de lucru ca super-utilizator (root) pentru a instala software-ul imprimantei. Dacă nu sunteți super-utilizator, consultați administratorul de sistem.

- 2 Faceți clic pe pictograma „” din partea de jos a desktopului. Când apare ecranul Terminal, tastați:

```
[root@localhost root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/  
[root@localhost uninstall]#./uninstall.sh
```

- 3 Faceți clic pe **Uninstall**.

- 4 Faceți clic pe **Next**.

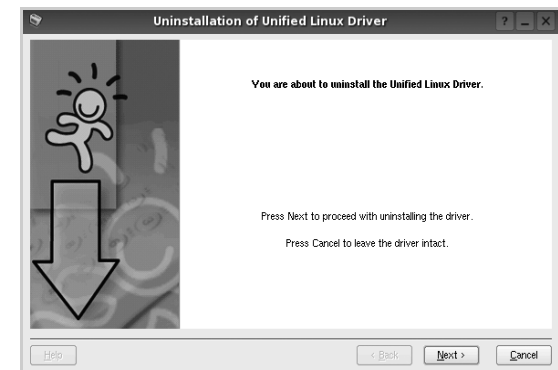

- 5 Faceți clic pe **Finish**.


Utilizarea Unified Driver Configurator

Unified Linux Driver Configurator este un instrument a cărui destinație principală este configurarea dispozitivelor de tip imprimantă sau MFP. Deoarece un dispozitiv MFP combină o imprimantă și un scanner, Unified Linux Driver Configurator furnizează opțiuni grupate logic pentru funcțiile de imprimare și scanare. Există, de asemenea, o opțiune specială pentru portul MFP, responsabilă pentru reglarea accesului la o imprimantă cu scanner MFP prin intermediul unui singur canal de intrare/ieșire.

După instalarea Unified Linux Driver, pictograma Unified Linux Driver Configurator va fi creată automat pe desktop-ul dumneavoastră.

Deschiderea Unified Linux Driver Configurator

- 1 Faceți dublu clic pe **Unified Driver Configurator**, aflat pe desktop.
De asemenea, puteți face clic pe pictograma meniului Start și selecta **Samsung Unified Driver** și apoi **Unified Driver Configurator**.
- 2 Apăsați fiecare buton din panoul Module pentru a comuta la fereastra de configurare corespunzătoare.

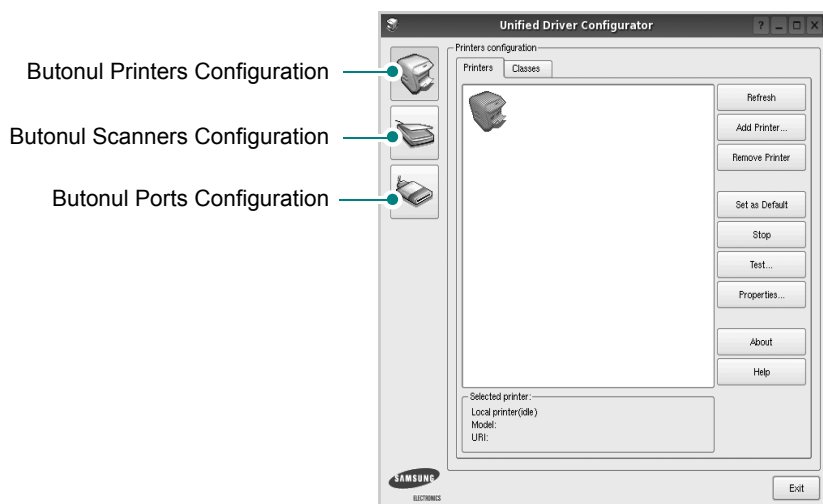


- 3 Puteți utiliza ajutorul pe ecran făcând clic pe **Help**.
După modificarea configurațiilor, faceți clic pe **Exit** pentru a închide **Unified Driver Configurator**.

Configurare imprimante

Fereastra Configurare imprimante are două file: **Printers** și **Classes**.

Fila Printers

Puteți vizualiza configurația curentă pentru imprimantă a sistemului făcând clic pe butonul cu pictograma imprimantei, aflat în partea stângă a ferestrei Unified Driver Configurator.

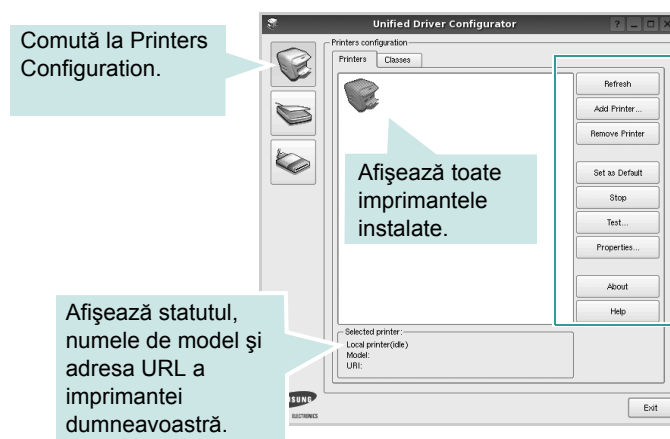

Pentru controlul imprimantei, puteți utiliza următoarele butoane:

- **Refresh**: actualizează lista imprimantelor disponibile.
- **Add Printer**: vă permite să adăugați o imprimantă nouă.
- **Remove Printer**: elimină imprimanta selectată.
- **Set as Default**: selectează imprimanta curentă ca imprimantă implicită.
- **Stop/Start**: oprește/pornește imprimanta.
- **Test**: vă permite să imprimați o pagină de test pentru a verifica dacă aparatul funcționează corect.
- **Properties**: vă permite să vizualizați și să modificați proprietățile imprimantei. Pentru informații detaliate, a se vedea pagina 28.

Fila Classes


În fila Classes este afișată lista claselor de imprimante disponibile.



- **Refresh:** Actualizează lista de clase.
- **Add Class...:** Vă permite să adăugați o nouă clasă de imprimante.
- **Remove Class:** Elimină clasa de imprimante selectată.

Configurare scanere


În această fereastră, puteți monitoriza activitatea scanerelor, puteți vizualiza lista dispozitivelor MFP Samsung instalate, puteți modifica proprietățile dispozitivelor și puteți scana imagini.

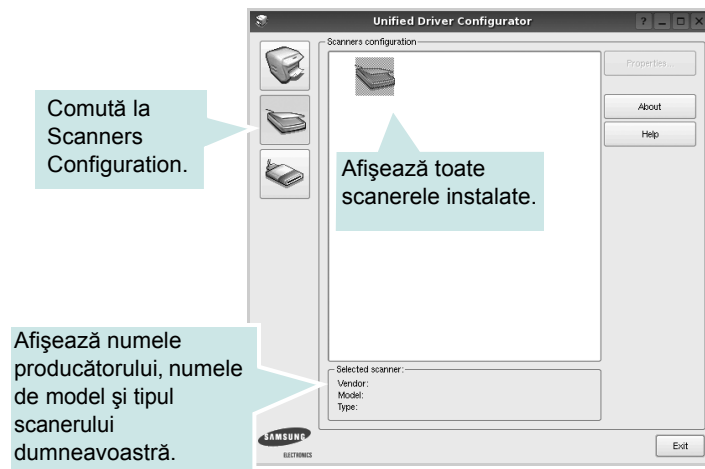

- **Properties...:** Vă permite să modificați proprietățile de scanare și să scanați un document. A se vedea pagina 29.
- **Drivers...:** Vă permite să monitorizați activitatea driverelor scanerelor.

Configurare porturi

În această fereastră, puteți vizualiza lista porturilor disponibile, puteți verifica statutul fiecărui port și puteți debloca un port ocupat atunci când activitatea proprietarului acestuia este terminată din orice motiv.

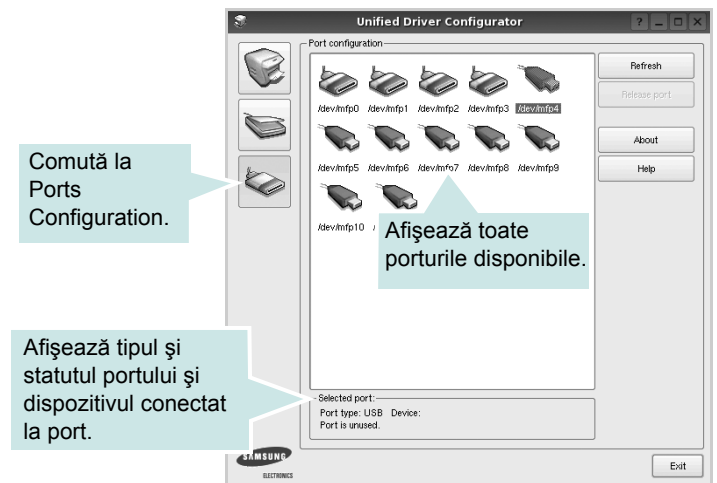

- **Refresh:** Actualizează lista porturilor disponibile.
- **Release port:** Deblochează portul selectat.

Partajarea porturilor între imprimante și scanere

Aparatul dumneavoastră poate fi conectat la un calculator-gazdă printr-un port paralel sau printr-un port USB. Deoarece dispozitivul MFP include mai multe dispozitive (imprimantă și scanner), este necesară organizarea accesului adecvat al „aplicațiilor client” la aceste dispozitive prin intermediul unui singur port de intrare/ieșire.

Pachetul Samsung Unified Linux furnizează un mecanism adecvat pentru partajarea portului utilizat de driverul imprimantei și scannerului Samsung. Driverul poate comunica cu dispozitivele corespunzătoare prin intermediul așa-numitelor porturi MFP. Statutul curent al unui port MFP poate fi vizualizat în fereastra Ports Configuration. Partajarea porturilor vă împiedică să accesați un bloc funcțional al dispozitivului MFP în timpul utilizării altui bloc.

Atunci când instalați în sistem un nou dispozitiv MFP, este recomandat să efectuați această operațiune utilizând asistența oferită de un Unified Driver Configurator. În acest caz, veți fi solicitat să selectați portul de intrare/ieșire pentru noul dispozitiv. Această selecție va furniza cea mai adecvată configurație pentru funcționalitatea dispozitivului MFP. Pentru scanerul MFP, porturile de intrare/ieșire sunt selectate automat de către driverul scannerelor; prin urmare, setările adecvate sunt aplicate implicit.


Configurarea proprietăților imprimantei

Utilizând fereastra de proprietăți ale imprimantei din Printers Configuration, puteți modifica diverse proprietăți ale aparatului utilizat ca imprimantă.

- 1 Deschideți Unified Driver Configurator.

Dacă este necesar, comutați la Printers Configuration.

- 2 Selectați aparatul dumneavoastră din lista imprimantelor disponibile și faceți clic pe **Properties**.
- 3 Se deschide fereastra Printer Properties.

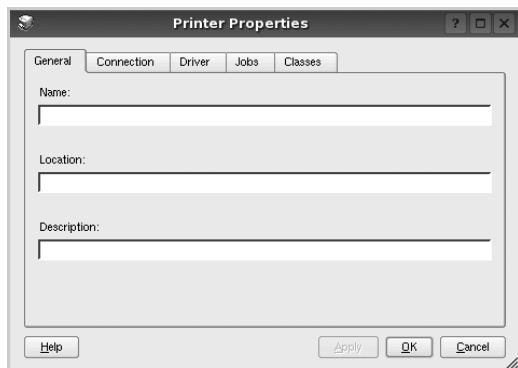

În partea de sus a ferestrei, sunt afișate următoarele cinci file:

- **General:** vă permite să modificați locația și numele imprimantei. Numele introdus în această filă este afișat în lista de imprimante din Printers Configuration.
- **Connection:** vă permite să vizualizați sau să selectați un alt port. Dacă schimbați portul pentru imprimantă de la USB la paralel sau invers în timpul utilizării, este necesar să reconfigurați portul pentru imprimantă în această filă.
- **Driver:** vă permite să vizualizați sau să selectați un alt driver de imprimantă. Făcând clic pe **Options**, puteți seta opțiunile implicite pentru dispozitiv.
- **Jobs:** afișează lista proiectelor de imprimare. Faceți clic pe **Cancel job** pentru a anula proiectul selectat și selectați caseta de validare **Show completed jobs** pentru a vizualiza proiectele anterioare din lista de proiecte.
- **Classes:** afișează clasa din care face parte imprimanta dumneavoastră. Faceți clic pe **Add to Class** pentru a adăuga imprimanta dumneavoastră la o anumită clasă sau faceți clic pe **Remove from Class** pentru a elimina imprimanta din clasa selectată.


- 4 Faceți clic pe **OK** pentru a aplica modificările și a închide fereastra **Printer Properties**.

Imprimarea unui document

Imprimarea din aplicații


Există numeroase aplicații Linux care vă permit să imprimați utilizând Common UNIX Printing System (CUPS). Puteți utiliza aparatul pentru imprimare din orice astfel de aplicație.

- 1 Din aplicația pe care o utilizați, selectați **Print** din meniul **File**.
- 2 Selectați **Print** în mod direct utilizând **lpr**.
- 3 În fereastra LPR GUI, selectați numele de model al aparatului dumneavoastră din lista Imprimante și faceți clic pe **Properties**.

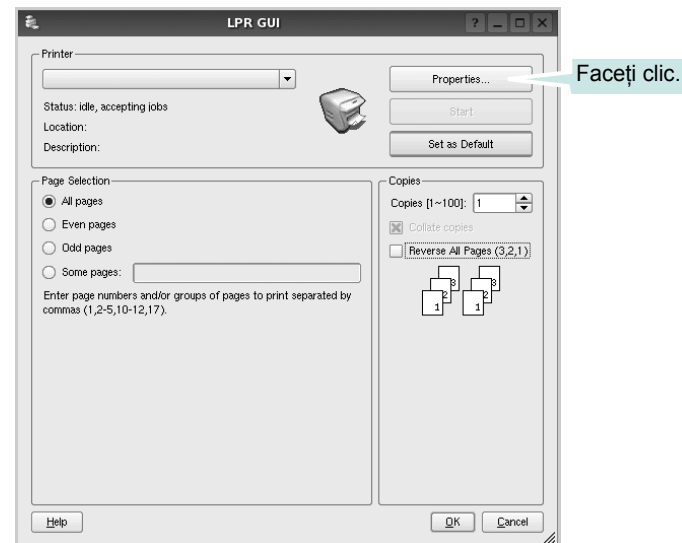

Reverse All Pages(3,2,1): Când utilizați această caracteristică, nu este necesar să sortați colile imprimate în teancuri.

- 4 Modificați proprietățile imprimantei și ale proiectului de imprimare.

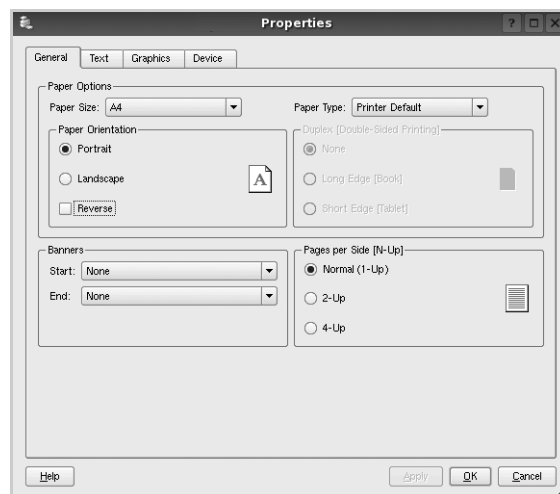

În partea de sus a ferestrei, sunt afișate următoarele patru file:

- **General** – vă permite să modificați dimensiunile și tipul hârtiei, precum și orientarea documentelor, activează funcția duplex, adaugă banere de început și de sfârșit și modifică numărul de pagini imprimate pe o singură coală.
- **Text** – vă permite să specificați dimensiunile marginilor paginilor și să setați opțiunile de text, precum spațierea sau coloanele.
- **Graphics** – vă permite să setați opțiunile de imagine utilizate atunci când imprimați imagini/fișiere, precum opțiunile de culoare, dimensiunile sau poziția imaginii.
- **Device** – vă permite să setați rezoluția de imprimare, sursa de hârtie și destinația.

- 5 Faceți clic pe **Apply** pentru a aplica modificările și a închide fereastra Proprietăți.
 - 6 Faceți clic pe **OK** în fereastra LPR GUI pentru a începe imprimarea.
 - 7 Este afișată fereastra Imprimare, care vă permite să monitorizați statutul proiectului dumneavoastră de imprimare.
- Pentru a abandona proiectul curent, faceți clic pe **Cancel**.

Imprimarea fișierelor


Pe aparatul Samsung, puteți imprima numeroase tipuri de fișiere utilizând metoda standard prin intermediul CUPS, direct din interfața de tip interpretor de comenzi. Utilitarul CUPS lpr permite acest lucru. Pachetul de drivere înlocuiește, însă, instrumentul standard lpr cu un program LPR GUI cu o interfață mult mai intuitivă.

Pentru a imprima orice fișier document:

- 1 Tastați `lpr <nume_fișier>` din interpretorul de comenzi Linux shell și apăsați **Enter**. Este afișată fereastra LPR GUI.
- Atunci când tastați numai `lpr` și apăsați **Enter**, mai întâi este afișată fereastra Select file(s) to print. Selectați toate fișierele pe care doriți să le imprimați și faceți clic pe **Open**.
- 2 În fereastra LPR GUI, selectați imprimanta dumneavoastră din listă și modificați proprietățile imprimantei și ale proiectului de imprimare.
- Pentru informații detaliate privind fereastra de proprietăți, a se vedea pagina 28.
- 3 Faceți clic pe **OK** pentru a începe imprimarea.

Scanarea unui document

Puteți scana un document utilizând fereastra Unified Driver Configurator.

- 1 Faceți dublu clic pe Unified Driver Configurator, aflat pe desktop.
- 2 Faceți clic pe butonul  pentru a comuta la Scanners Configuration.
- 3 Selectați scannerul din listă.




Atunci când dispuneți de un singur dispozitiv MFP, iar acesta este conectat la calculator și pornit, scannerul dumneavoastră este afișat în listă și este automat selectat.

Dacă la calculator sunt conectate două sau mai multe scanere, puteți selecta în orice moment scannerul cu care doriți să lucrați. De exemplu, în timp ce achiziția se desfășoară pe primul scanner, puteți selecta al doilea scanner, puteți seta opțiunile de dispozitiv și puteți începe achiziția de imagini în mod simultan.

- 4 Faceți clic pe **Properties**.
- 5 Încărcați documentul ce urmează a fi scanat cu fața în sus în alimentatorul automat de documente sau cu fața în jos pe suportul din sticlă pentru documente.
- 6 Faceți clic pe **Preview** în fereastra Scanner Properties.

Documentul este scanat, iar previzualizarea imaginii este afișată în panoul Previzualizare.

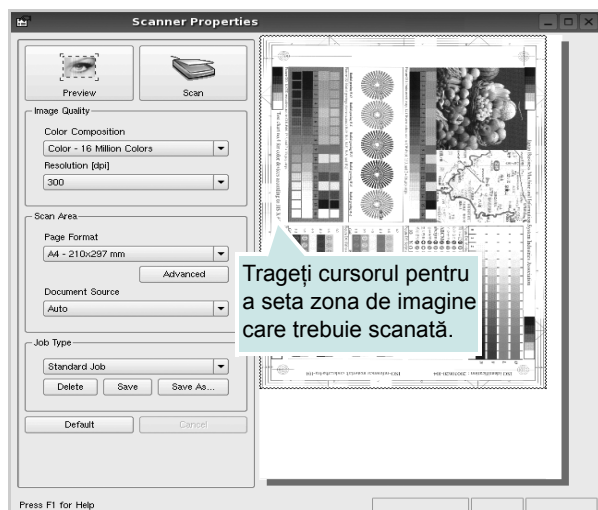


- 7 Modificați opțiunile de scanare în secțiunile Image Quality și Scan Area.
 - **Image Quality:** vă permite să modificați compoziția culorii și rezoluția de scanare pentru imagine.
 - **Scan Area:** vă permite să selectați dimensiunile paginii. Butonul **Advanced** vă permite să setați manual dimensiunile paginii.

Dacă doriți să utilizați una din opțiunile pre-setate de scanare, selectați opțiunea dorită din lista derulantă Job Type. Pentru detalii privind opțiunile Tip proiect pre-setate, a se vedea pagina 30.

Puteți restaura setarea implicită pentru opțiunile de scanare făcând clic pe **Default**.

- 8 La finalizare, faceți clic pe **Scan** pentru a începe scanarea. În partea din stânga jos a ferestrei este afișată bara de stare, care vă prezintă evoluția procesului de scanare. Pentru a anula scanarea, faceți clic pe **Cancel**.
- 9 Imaginea scanată este afișată în noua filă Image Manager.

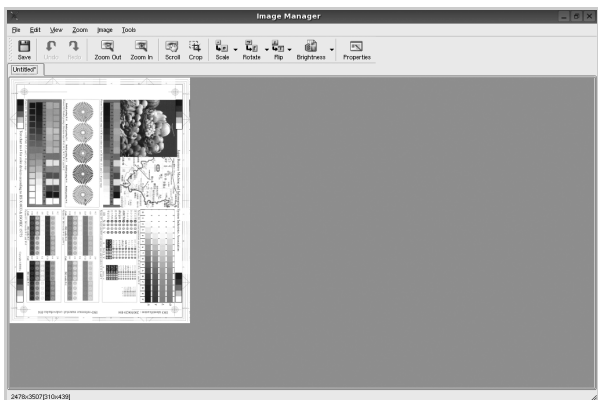

Dacă doriți să editați imaginea scanată, utilizați bara de instrumente. Pentru detalii suplimentare privind editarea unei imagini, a se vedea pagina 30.

- 10 La finalizare, faceți clic pe **Save** de pe bara de instrumente.
- 11 Selectați directorul în care doriți să salvați imaginea și introduceți numele fișierului.
- 12 Faceți clic pe **Save**.

Adăugarea de setări pentru Job Type

Puteți salva setările dumneavoastră pentru opțiunile de scanare, în vederea utilizării la scanări ulterioare.

Pentru a salva o nouă setare pentru Job Type:

- 1 Modificați opțiunile din fereastra Scanner Properties.
- 2 Faceți clic pe **Save As**.
- 3 Introduceți numele setării dumneavoastră.
- 4 Faceți clic pe **OK**.

Setarea dumneavoastră este adăugată la lista derulantă **Saved Settings**.

Pentru a salva o setare Job Type pentru următoarea operațiune de scanare:

- 1 Selectați setarea dorită din lista derulantă Job Type.
- 2 La următoarea deschidere a ferestrei Scanner Properties, setarea salvată este automat selectată pentru operațiunea de scanare.


Pentru a șterge o setare pentru Job Type:

- 1 Selectați setarea pe care doriți să o ștergeți din lista derulantă Job Type.
- 2 Faceți clic pe **Delete**.







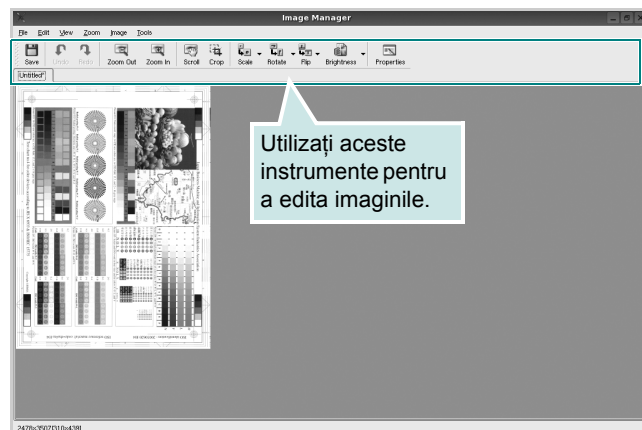





Setarea este ștersă din listă.

Utilizarea aplicației Image Manager

Aplicația Image Manager vă pune la dispoziție meniuri de comenzi și instrumente pentru editarea imaginilor scanate.

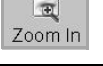

Puteți utiliza următoarele instrumente pentru a edita imaginile:

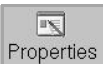Instrumente	Funcție
	Salvează imaginea.
	Anulează ultima dumneavoastră acțiune.
	Restaurează acțiunea anulată anterior.
	Vă permite să derulați imaginea.
	Decupează zona de imagine selectată.
	Mărește imaginea.
	Micșorează imaginea.
	Vă permite să scalați dimensiunea imaginii: puteți introduce manual dimensiunile sau puteți seta un procent pentru scalarea proporțională, verticală sau orizontală.
	Vă permite să rotiți imaginea; puteți selecta numărul de grade din lista derulantă.
	Vă permite să inversați orientarea imaginii pe verticală sau orizontală.
	Vă permite să reglați luminozitatea sau contrastul imaginii sau să obțineți negativul imaginii.
	Afișează proprietățile imaginii.

Pentru detalii suplimentare privind aplicația Image Manager, consultați ajutorul pe ecran.

Utilizarea imprimantei cu un calculator Macintosh

Imprimanta dumneavoastră poate fi utilizată împreună cu sisteme Macintosh cu interfață USB încorporată sau cu placă de interfață de rețea 10/100 Base TX. Când imprimați un fișier de pe un calculator Macintosh, puteți utiliza driverul CUPS prin instalarea fișierului PPD.

NOTĂ: Unele imprimante nu suportă o interfață de rețea. Asigurați-vă că imprimanta dumneavoastră suportă o interfață de rețea consultând capitolul *Specificațiile imprimantei din Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastră*.

Acest capitol include:

- Instalarea software-ului
- Dezinstalarea driverului imprimantei
- Configurarea imprimantei
- Imprimarea
- Scanarea

Instalarea software-ului

CD-ROM-ul livrat împreună cu imprimanta dumneavoastră conține fișierul PPD ce vă permite să utilizați driverul CUPS sau driverul Apple LaserWriter (*disponibil numai atunci când utilizați o imprimantă care suportă driverul PostScript*), pentru imprimarea de pe un calculator Macintosh.

De asemenea, acest CD conține driverul Twain pentru scanarea de pe un calculator Macintosh.

- 1 Asigurați-vă că ați conectat imprimanta la calculator. Porniți calculatorul și imprimanta.
- 2 Introduceți CD-ROM-ul livrat împreună cu imprimanta în unitatea CD-ROM.
- 3 Faceți dublu clic pe **pictograma CD-ROM** afișată pe desktop-ul Macintosh.
- 4 Faceți dublu clic pe directorul **MAC_Installer**.
- 5 Faceți dublu clic pe pictograma **Installer**.
- 6 Introduceți parola și faceți clic pe **OK**.
- 7 Se deschide fereastra Program de instalare Samsung. Faceți clic pe **Continue**.

- 8 Pentru majoritatea utilizatorilor se recomandă opțiunea **Easy Install**. Vor fi instalate toate componentele necesare pentru operațiunile imprimantei. Dacă selectați **Custom Install**, puteți alege care componente se vor instala.
- 9 Apare mesajul care vă avertizează că toate aplicațiile de pe computer se vor închide. Dați clic pe **Continue**.
- 10 După finalizarea instalării, faceți clic pe **Quit**.

NOTĂ:

- Dacă ați instalat driverul de scanner, dați clic pe **Restart**.
- După instalare, este necesar să configurați conexiunea între imprimantă și computer. Consultați „Configurarea imprimantei” de la pagina 33.

Dezinstalarea driverului imprimantei

Dezinstalarea este necesară dacă realizați un upgrade al software-ului sau dacă instalarea a eșuat.

- 1 Asigurați-vă că ați conectat imprimanta la calculator. Porniți calculatorul și imprimanta. Introduceți CD-ROM-ul livrat împreună cu imprimanta în unitatea CD-ROM.
- 2 Faceți dublu clic pe **pictograma CD-ROM** afișată pe desktop-ul Macintosh.
- 3 Faceți dublu clic pe directorul **MAC_Installer**.
- 4 Faceți dublu clic pe pictograma **Installer**.
- 5 Introduceți parola și faceți clic pe **OK**.
- 6 Se deschide fereastra Program de instalare Samsung. Faceți clic pe **Continue**.
- 7 Selectați **Uninstall** și apoi faceți clic pe **Uninstall**.
- 8 După finalizarea dezinstalării, faceți clic pe **Quit**.

Configurarea imprimantei

Configurarea imprimantei dumneavoastră va fi diferită în funcție de cablul utilizat pentru conectarea imprimantei la calculator – cablul de rețea sau cablul USB.

Pentru conectarea cu cablu USB

- 1** Urmați instrucțiunile din secțiunea „Instalarea software-ului”, la pagina 32, pentru a instala fișierele PPD și Filter (filtru) pe calculatorul dumneavoastră.
- 2** Deschideți directorul **Applications** → **Utilities**, și **Print Setup Utility**.
 - Pentru MAC OS 10.5~10.6, deschideți **System Preferences** din directorul **Applications**, și faceți clic pe **Printer & Fax**.
- 3** Faceți clic **Add** pe **Printer List**.
 - Pentru MAC OS 10.5~10.6, apăsați pictograma „+” și va apărea o fereastră de afișare.
- 4** Pentru MAC OS 10.3, selectați fila **USB**.
 - Pentru MAC OS 10.4, faceți clic **Default Browser** și găsiți conexiunea USB.
 - Pentru MAC OS 10.5~10.6, faceți clic **Default** și găsiți conexiunea USB.
- 5** Selectați **Samsung** din **Printer Model** și imprimanta dumneavoastră din **Model Name**.
- 6** Faceți clic pe **Add**.

Imprimanta dumneavoastră este afișată în **Printer List** și este setată ca imprimantă implicită.

Imprimarea


NOTE:

- Fereastra Macintosh de proprietăți ale imprimantei care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcție de imprimanta utilizată. Cu toate acestea, structura tuturor ferestrelor de proprietăți ale imprimantei este similară.
- **Puteți verifica numele imprimantei dumneavoastră pe CD-ROM-ul furnizat.**

Imprimarea unui document

Atunci când imprimați de la un sistem Macintosh, este necesar să verificați setările software-ului imprimantei în fiecare aplicație pe care o utilizați. Urmăți acești pași pentru a imprima de la un sistem Macintosh.

- 1 Deschideți o aplicație Macintosh și selectați fișierul pe care doriți să îl imprimați.
- 2 Deschideți meniul **File** și faceți clic pe **Page Setup (Document Setup)** în unele aplicații).
- 3 Selectați dimensiunile hârtiei, orientarea acesteia, scara de imprimare și alte opțiuni și faceți clic pe **OK**.

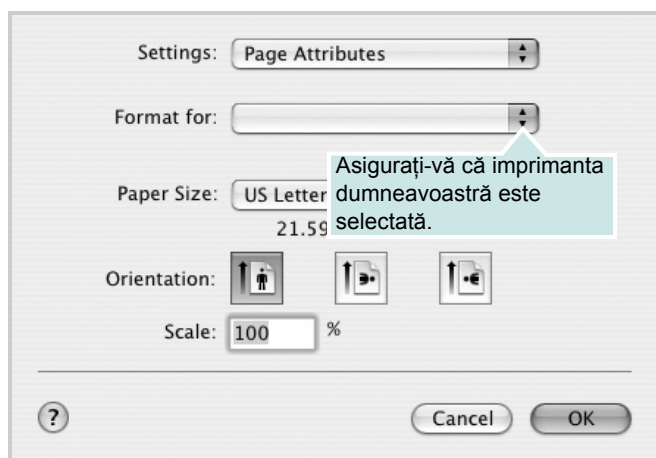

▲ Mac OS 10.3

- 4 Deschideți meniul **File** și faceți clic pe **Print**.
- 5 Selectați numărul dorit de copii și indicați paginile pe care doriți să le imprimați.
- 6 Faceți clic pe **Print** după finalizarea setării opțiunilor.

Modificarea setărilor imprimantei

Atunci când utilizați imprimanta, puteți utiliza funcțiile avansate de imprimare.


Din aplicația Macintosh, selectați **Print** din meniul **File**. Numele imprimantei, afișat în fereastra de proprietăți ale imprimantei, poate diferi în funcție de imprimanta utilizată. Cu excepția numelui, structura tuturor ferestrelor de proprietăți ale imprimantei este similară.

NOTE:

- Opțiunile de setare pot diferi în funcție de imprimantă și de versiunea sistemului de operare Macintosh.

Layout

Fila **Layout** furnizează opțiuni pentru reglarea modului în care documentul apare pe pagina imprimată. Pe o singură coală de hârtie puteți imprima mai multe pagini. Selectați **Layout** din lista derulantă **Presets** pentru a accesa următoarele funcții.

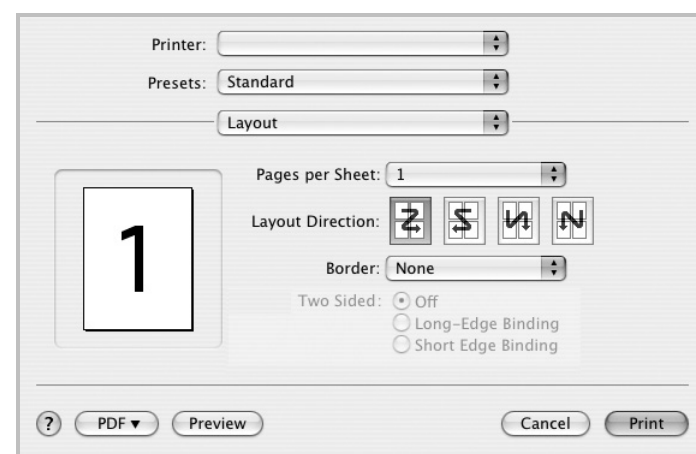

▲ Mac OS 10.4

• **Pages per Sheet:** Această funcție determină numărul de pagini imprimate pe o singură pagină. Pentru informații detaliate, a se vedea „Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie”, în coloana următoare.

• **Layout Direction:** Puteți selecta direcția de imprimare a unei pagini conform exemplelor din interfața utilizator.

Graphics

Cu cât setarea are o valoare mai mare, cu atât caracterele și imaginile grafice imprimate vor fi mai clare. De asemenea, setarea la o valoare mai mare poate mări timpul necesar imprimării unui document.

Paper

Setați **Paper Type** pentru a corespunde hârtiei încărcate în tava de pe care doriți să imprimați. Astfel, veți obține imprimări de cea mai bună calitate. Dacă încărcați un tip diferit de material de imprimare, selectați tipul corespunzător de hârtie.

Printer Features


Această filă furnizează opțiuni pentru selectarea tipului de hârtie și pentru reglarea calității imprimării. Selectați **Printer Features** din lista derulantă **Presets** pentru a accesa următoarele funcții:

•**Fit to Page**: Această setare vă permite să scalați proiectul de imprimat pentru orice dimensiune de hârtie, indiferent de dimensiunile documentului în format digital. Acest lucru poate fi util atunci când doriți să verificați detaliile de finețe ale unui document de dimensiuni reduse.

Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie

Puteți imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie. Această funcție oferă o modalitate rentabilă de a imprima ciorne.

- 1 Din aplicația Macintosh, selectați **Print** din meniul **File**.
- 2 Selectați **Layout**.

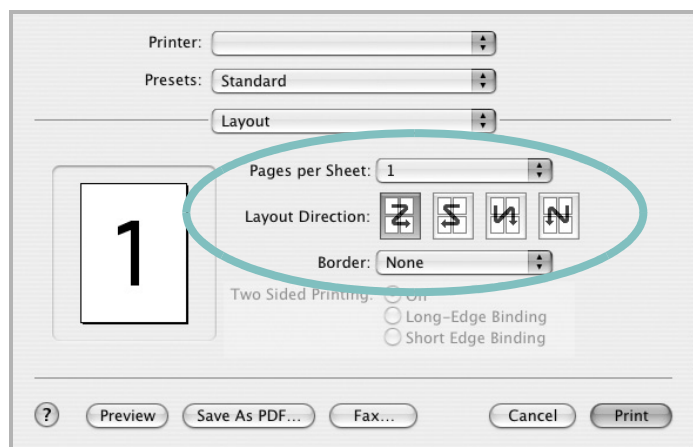

▲ Mac OS 10.3

- 3 În lista derulantă **Pages per Sheet**, selectați numărul de pagini pe care doriți să le imprimați pe o singură coală de hârtie.
- 4 Selectați ordinea paginilor din opțiunea **Layout Direction**.
Pentru a imprima un chenar în jurul fiecărei pagini de pe coală, selectați opțiunea dorită din lista derulantă **Border**.
- 5 Faceți clic pe **Print**, iar imprimanta va imprima numărul selectat de pagini pe o singură față a fiecărei pagini.

Scanarea

Puteți scana documentele folosind **Image Capture**. SO Macintosh oferă programul **Image Capture**.

Scanarea prin USB

- 1 Asigurați-vă că mașina și computerul sunt pornite și că sunt interconectate corect.
- 2 Încărcați documentul (documentele) cu fața în sus în alimentatorul automat de documente duplex (sau în alimentatorul automat de documente). SAU amplasați un singur document cu fața în jos pe geamul pentru documente.
- 3 Porniți **Applications** și faceți clic pe **Image Capture**.

NOTĂ: Dacă apare mesajul **No Image Capture device connected**, deconectați cablul USB și reconectați-l. Dacă problema persistă, vă rugăm să consultați ajutorul **Image Capture**.

- 4 Setați opțiunile de scanare pentru acest program.
- 5 Scanați și salvați imaginea pe care ați scanat-o.

NOTĂ:

- Pentru mai multe informații privind **Image Capture**, vă rugăm să consultați ajutorul **Image Capture**.
- De asemenea, puteți scana utilizând software-uri care acceptă drivere TWAIN, cum ar fi Adobe Photoshop.
- Procesul de scanare diferă în funcție de software-urile care acceptă drivere TWAIN. Consultați ghidul utilizatorului software-ului.
- Când scanarea nu funcționează în **Image Capture**, actualizați SO Mac OS la versiunea cea mai recentă. **Image Capture** funcționează corespunzător în Mac OS 10.3.9 sau o versiune ulterioară și în Mac OS 10.4.7 sau o versiune ulterioară.

SECȚIUNE DE SOFTWARE

INDEX

A

- afiș, imprimare 14
- ajutor, utilizare 12
- anulare
 - scanare 20

D

- dezinstalare
 - driver MFP
 - Linux 24
- dezinstalare, software
 - Macintosh 31
 - Windows 6
- dimensiuni hârtie, setare 9
 - imprimare 28
- document, imprimare
 - Macintosh 33
 - Windows 7
- driver imprimantă, instalare
 - Linux 23
- driver MFP, instalare
 - Linux 23

E

- economisire toner, setare 10

F

- filigran
 - creare 15
 - editare 15
 - imprimare 15
 - ștergere 15

I

- imprimare
 - adaptare la pagină 14
 - afiș 15
 - de pe sisteme Macintosh 33
 - din Linux 27
 - document 7
 - filigran 15
 - în Windows 7

- până la N
 - Macintosh 34
 - Windows 13
 - PRN 8
 - scalare 14
 - suprapunere 16
- imprimare avansată, utilizare 13
- imprimare până la n
 - Macintosh 34
 - Windows 13
- instalare
 - driver imprimantă
 - Macintosh 31
 - Windows 4
 - software Linux 23

L

- limbă, modificare 5
- Linux
 - driver, instalare 23
 - imprimare 27
 - proprietăți imprimantă 27
 - scanare 28

M

- Macintosh
 - configurarea imprimantei 32
 - driver
 - dezinstalare 31
 - instalare 31
 - imprimare 33
 - scanare 34
- monitor statut, utilizare 21

O

- orientare, imprimare 28
 - Windows 9

P

- proprietăți grafică, setare 10
- proprietăți hârtie, setare 9
- proprietăți imprimantă

- Linux 27
- proprietăți imprimantă, setare
 - Macintosh 33
 - Windows 8
- proprietăți machetare, setare
 - Windows 9
- proprietăți suplimentare, setare 11

R

- rezoluție
 - imprimare 28
- rezoluție imprimantă, setare
 - Windows 10
- rezoluție imprimare 28

S

- scanare
 - driver WIA 20
 - Linux 28
 - SmarThru 18
 - TWAIN 19
- scanarea de pe Macintosh 34
- setare
 - economisire toner 10
 - favorite 12
 - întuneric 10
 - mod imagine 10
 - opțiuni true-type 10
 - rezoluție
 - Windows 10
- setări favorite, utilizare 12
- software
 - cerințe de sistem
 - Macintosh 31
 - dezinstalare
 - Macintosh 31
 - Windows 6
 - instalare
 - Macintosh 31
 - Windows 4
 - reinstalare
 - Windows 6
 - software imprimantă
 - dezinstalare
 - Macintosh 31

- Windows 6
- instalare
 - Macintosh 31
 - Windows 4
- suprapunere
 - creare 16
 - imprimare 16
 - ștergere 16
- sursă de hârtie, setare 28
- Windows 9

T

- tip hârtie, setare
 - imprimare 28
- TWAIN, scanare 19

W

- WIA, scanare 20

www.samsungprinter.com